


# **AUTODOC CLUB**

Как се сменят предни  
амортисьори на **VW**  
**Transporter T4 Ван**  
**(70A, 70H, 7DA, 7DH) –**  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

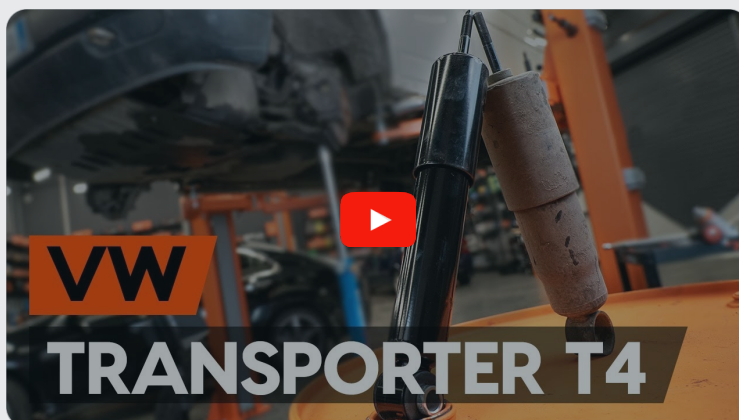

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**


Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Transporter T4 Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0, VW Transporter T4 Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5, VW Transporter T4 Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 D, VW Transporter T4 Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW Transporter T4 Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, VW Transporter T4 Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI, VW Transporter T4 Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter T4 Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.8 VR6

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Transporter T4 Микробус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

**СМЯНА НА: АМОРТИСЬОРИ – VW TRANSPORTER T4  
 ВАН (70A, 70H, 7DA, 7DH). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО  
 ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:**

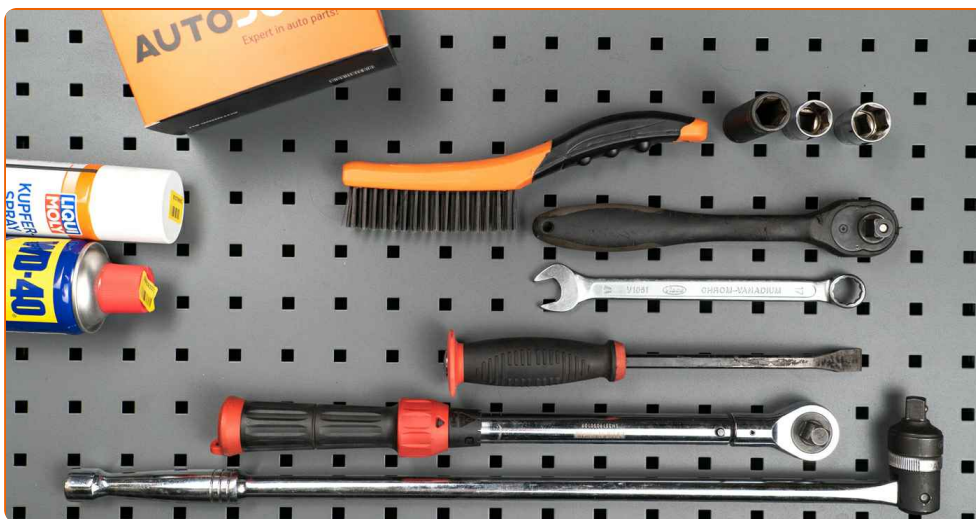

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Медна грес
- Комбиниран гаечен ключ № 17
- Гаечен накрайник № 18
- Гаечен накрайник № 21
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Върток
- Лост тип кози крак
- Менгеме
- Трансмисионен крик
- Клин за застопоряване на автомобил

**Купи инструменти**

Смяна на: амортисьори – VW Transporter T4 Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH).  
 Съвет от експертите на AUTODOC:

- Сменете предните амортисьори едновременно.
- Процедурата по смяна е идентична за левия и десния амортисьор на предното окачване.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – VW Transporter T4 Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH) – трябва да се извърши с изключен двигател.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

**1** Застопорете колелата с клинове.



**2** Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



**3** Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.

4

Развийте болтовете на колелото.




Смяна на: амортисьори – VW Transporter T4 Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH).  
AUTODOC препоръчва:

- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.


5

Отстранете колелото.

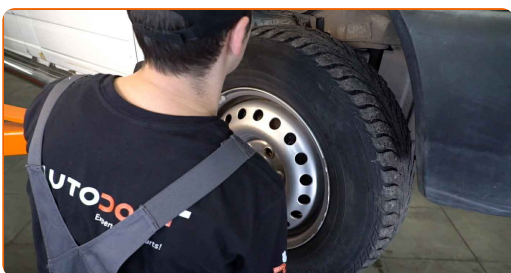


6

Почистете крепежните елементи на амортисьора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

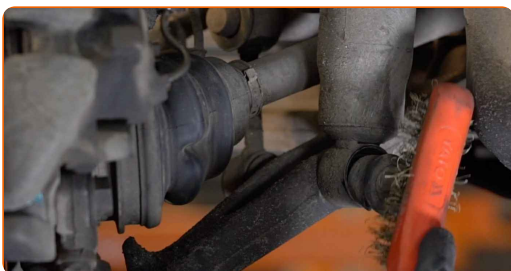


7

Подпрете носача. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

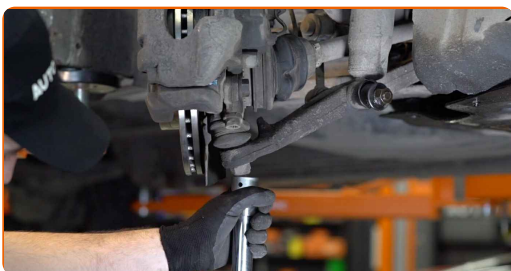

- 8** Развийте закрепването на долната част на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №21. Използвайте тресчотен ключ. Използвайте върток.

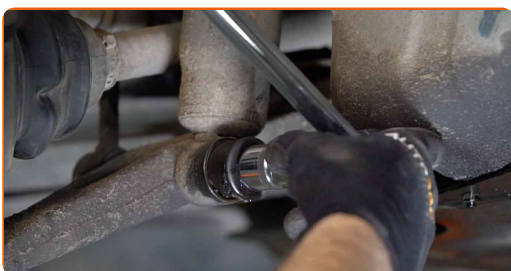

**AUTODOC препоръчва:**

- Ако е нужно, премахнете гумената втулка на амортисьора.


- 9** Развийте закрепването на горната част на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте върток.



**AUTODOC препоръчва:**

- Важно! Дръжте амортисьора, докато развивате крепежните болтове. VW Transporter T4 Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH)

- 10** Понижете хидравличният крик с 10-15 см.

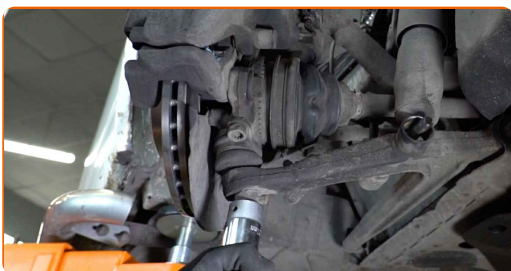


**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: амортисьори – VW Transporter T4 Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH).  
Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройствата и механизми.

**11**

Демонтирайте амортисьора.

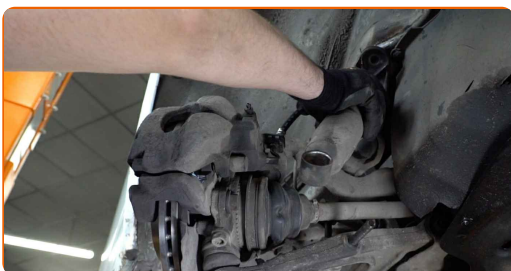


**12**

Захванете амортисьора с менгеме.




**13**

Почистете крепежния елемент на пръта на амортисьора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

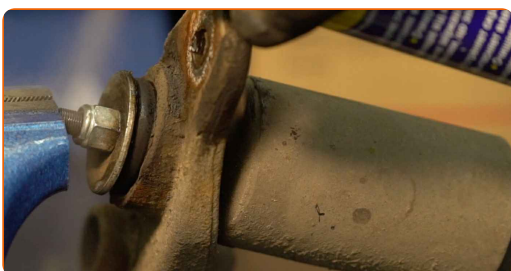

**14**

Развийте закрепването на пръта на амортисьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 17.

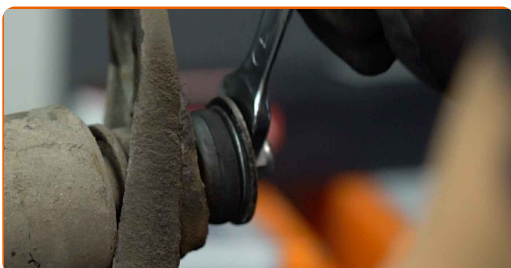



**15** Премахнете горния тампон на амортисьора.




**16** Освободете менгемето и извадете амортисьора.


**17** Преди монтажа на амортисьора, непременно го раздвийте ръчно 3-5 пъти.



**18** Монтирайте горната опора на амортисьора.

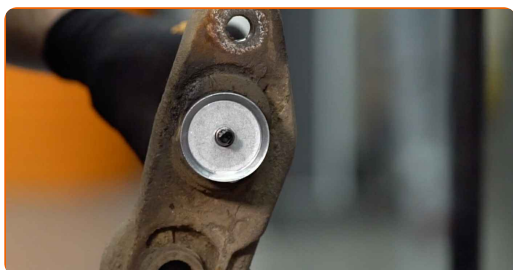


**19** Почистете пръта на амортисьора. Използвайте спрей WD-40.

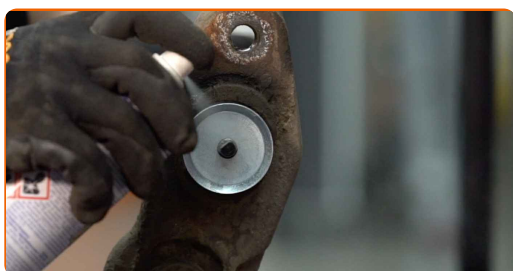




- 20** Завийте закрепването в горната част на пръта на амортисьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 25 Nm.

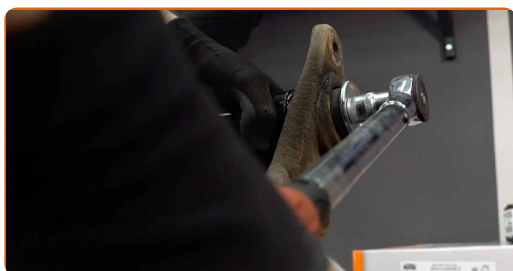

Смяна на: амортисьори – VW Transporter T4 Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH).  
Професионалистите препоръчват:

- Уверете се, че пружината е правилно разположена. Не допускайте разместването ѝ.

- 21** Почистете монтажните места на амортисьора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

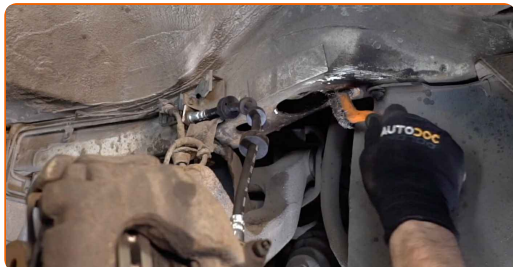

- 22** Поставете амортисьора в нишата на колелото и го закрепете.




**AUTODOC препоръчва:**

- VW Transporter T4 Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH) – За да предотвратите нараняване, дръжте амортисьора, докато завивате крепежните болтове.


**23**

Стегнете горното закрепване на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 75 Nm.

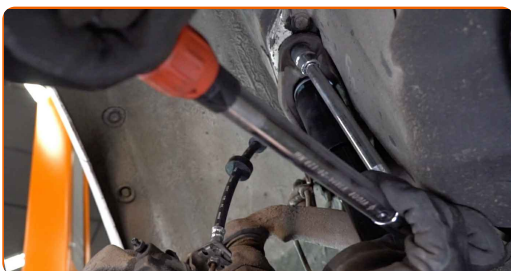


**24**

Подпрете носача. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

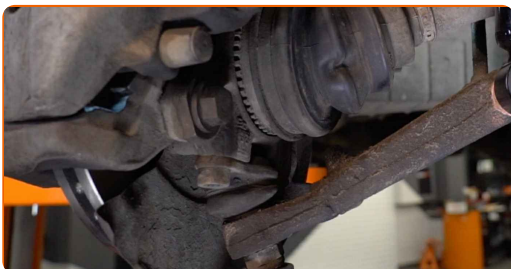

**25**

Стегнете закрепването на долната част на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №21. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 120 Nm.

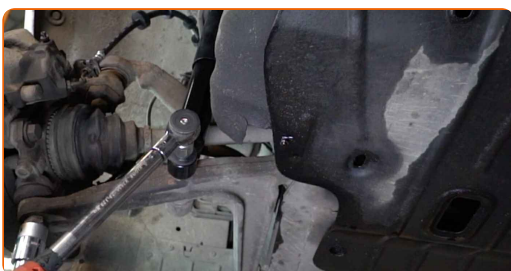

26

Махнете опората поставена под носача.



Смяна на: амортисьори – VW Transporter T4 Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH).  
Съвет от експертите на AUTODOC:

- Спускате хидравличния крик тип крокодил плавно, без резки движения, за да избегнете повреждането на устройствата и механизмите.

27

Обработете крепежните елементи на амортисьора. Използвайте медна грес.



28

Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка. Обработете контактната повърхност. Използвайте медна грес.



29

Монтирайте колелото.




**AUTODOC препоръчва:**

- **Внимание!** За да избегнете нараняване, дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове на колата. VW Transporter T4 Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH)

30

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

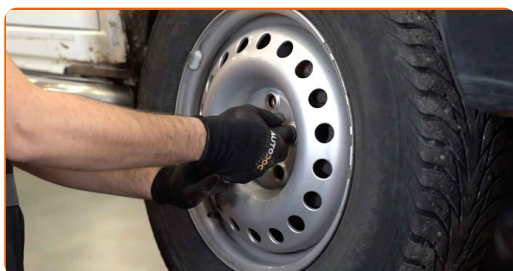


31

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 170 Nm.



32

Премахнете криковете и клиновете.

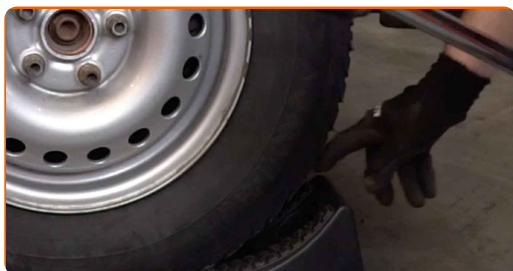

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**АМОРТИСЬОРИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.