

# AUTODOC CLUB

Как се сменя филтър  
купе на **VW Transporter  
T5 Микробус (7НВ, 7НЈ,  
7ЕВ, 7ЕЈ, 7ЕФ, 7ЕГ, 7НФ,  
7ЕС)** – Ръководство за  
смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Transporter T5 Микробус (7НВ, 7НЈ, 7ЕВ, 7ЕЈ, 7ЕФ, 7ЕГ, 7НФ, 7ЕС) 3.2 V6

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Transporter T4 Ван (70А, 70Н, 7ДА, 7ДН) 2.5 TDI

СМЯНА НА: ФИЛТЪР КУПЕ – VW TRANSPORTER T5  
МИКРОБУС (7НВ, 7НЈ, 7ЕВ, 7ЕЈ, 7ЕФ, 7ЕГ, 7НФ, 7ЕС).  
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:



- Защитен калъф за калници


[Купи инструменти](#)

Смяна на: филтър купе – VW Transporter T5 Микробус (7NB, 7NJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). AUTODOC препоръчва:

- Заменяйте поленовия филтър не по-рядко от 1 път за 6 месеца, в началото на пролетния и есенния сезон.
- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Ако въздушният поток, подаван в купето намелее рязко, заменете поленовия филтър по-рано от планираното техническо обслужване.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – VW Transporter T5 Микробус (7NB, 7NJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) – трябва да се извърши с изключен двигател.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

- 1 Отворете капака на двигателя.
- 2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.
- 3 Освободете фиксаторите на капака на салонния филтър. Демонтирайте капака на корпуса на поленовия филтър.

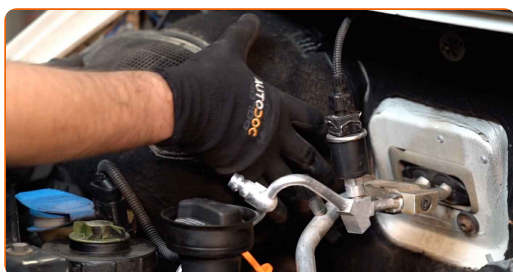


4

Демонтирайте корпуса на поленовия филтър.



5

Извадете поленовия филтър.

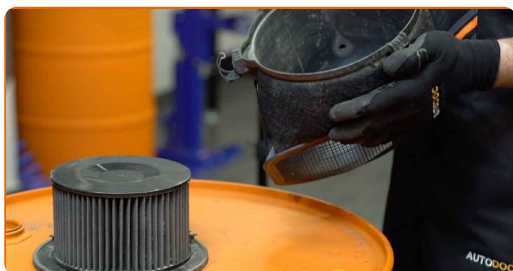


Смяна на: филтър купе – VW Transporter T5 Микробус (7NB, 7NJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). Професионалистите препоръчват:

- Не се опитвайте да почистите и да използвате повторно стария филтър - това ще се отрази на качеството на пречиствания въздух за купето.

6

Почистете корпуса и капака на филтъра за купе.

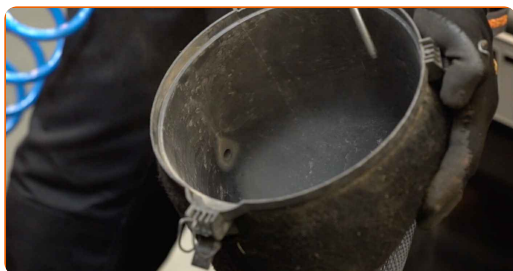

Смяна на: филтър купе – VW Transporter T5 Микробус (7NB, 7NJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). AUTODOC препоръчва:

- Внимателно почистете нечистотиите от корпуса на поленовия филтър, за да не се замърси въздуховода.


7

Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.



8

Поставете новия филтроелемент в стойката, а след това поставете целия възел в корпуса, съвместявайки горната част на филтроелемента с корпуса. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.

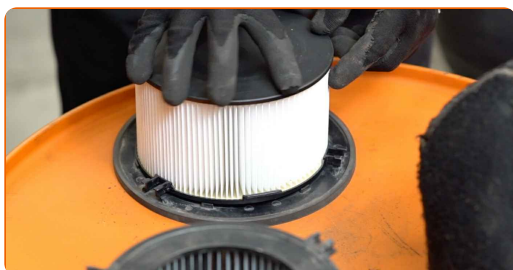

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: филтър купе – VW Transporter T5 Микробус (7NB, 7NJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.

9

Монтирайте корпуса на поленовия филтър.




Смяна на: филтър купе – VW Transporter T5 Микробус (7NB, 7NJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Обърнете внимание на маркировката на филтъра за направлението на въздушния поток.
- Използвайте само качествени филтри.

10

Монтирайте капака на корпуса на поленовия филтър. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.

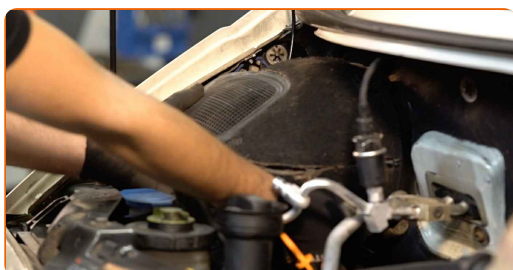

11

Премахнете покривалото на калника.

12

Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ФИЛТЪР КУПЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.