



Как се сменят предни
пружини на **VW**
Transporter T5
Микробус (7NB, 7NJ,
7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7NF,
7EC) – Ръководство за
смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

ⓘ Важно!


Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Transporter T5 Микробус (7НВ, 7НЈ, 7ЕВ, 7ЕЈ, 7ЕФ, 7ЕГ, 7НФ, 7ЕС) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Микробус (7НВ, 7НЈ, 7ЕВ, 7ЕЈ, 7ЕФ, 7ЕГ, 7НФ, 7ЕС) 2.0

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Transporter T5 Ван (7НА, 7НН, 7ЕА, 7ЕН) 1.9 TDI

**СМЯНА НА: ПРУЖИНИ – VW TRANSPORTER T5
МИКРОБУС (7НВ, 7НЈ, 7ЕВ, 7ЕЈ, 7ЕФ, 7ЕГ, 7НФ, 7ЕС) –
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБАТ:**

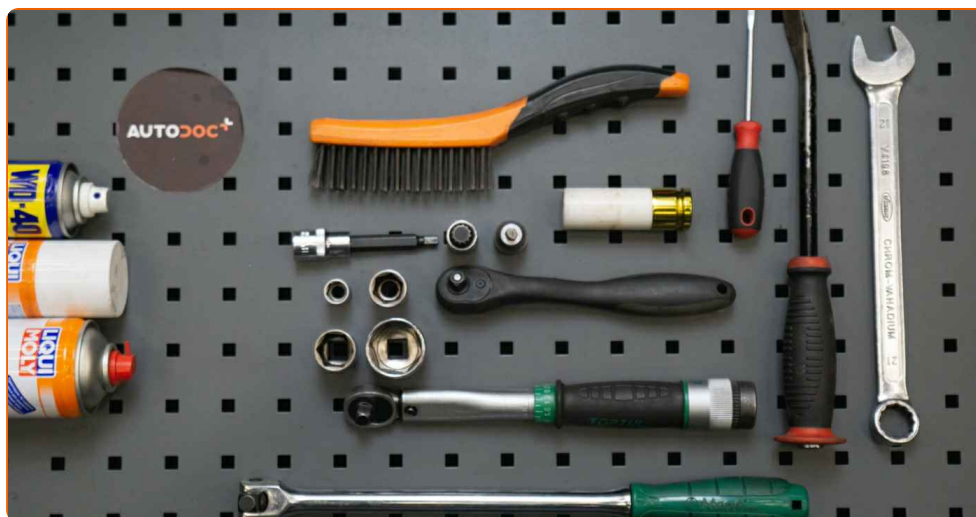

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- Динамометричен ключ
- Комбиниран гаечен ключ №21
- Гаечен накрайник № 13
- Гаечен накрайник № 18
- Гаечен накрайник № 21
- Гаечен накрайник № 30
- Специална вложка за демонтаж на амортизъри
- HEX накрайник №Н7
- XZN накрайник №14
- Дълга ударна вложка №19
- Тресчотка
- Плоска Отвертка
- Върток
- хидравлична скоба за пружини
- Лост тип кози крак
- Трансмисионен крик
- Защитен калъф за калници
- Клин за застопоряване на автомобил

Купи инструменти

Смяна на: пружини – VW Transporter T5 Микробус (7NB, 7NJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). Съвет от AUTODOC:


- Двете спирални пружини на предното окачване трябва да бъдат сменени едновременно.
- Процедурата по смяната е идентична за лявата и дясната спирална пружина на прдното окачване.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – VW Transporter T5 Микробус (7NB, 7NJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1 Отворете капака на двигателя.

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

3 Отстранете капачките на рамото на чистачката. Използвайте права отвертка.

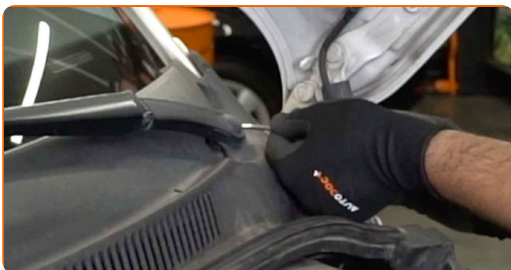

4 Почистете крепежните елементи на рамената на чистачките. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.




- 5 Развийте крепежните елементи на рамената на чистачките. Използвайте тръбен ключ №13. Изполвайте тресчотен ключ.




- 6 Демонтирайте рамената на чистачките.




- 7 Снемете пластмасовата решетка под чистачките.

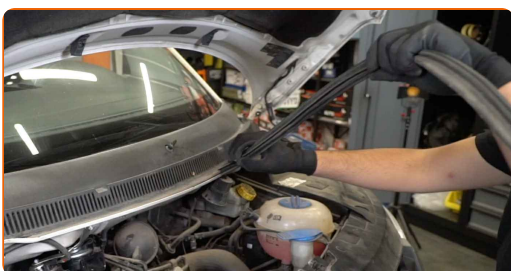


- 8 Повдигнете пластмасовата решетка под чистачките.

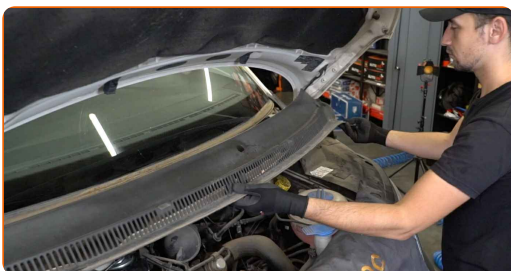

- 9 Премахнете тапата на тампона на макферсона.

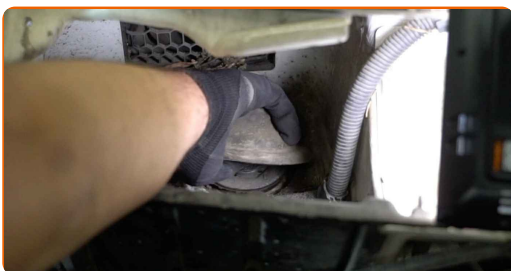

- 10 Почистете горния крепежен елемент на тампона на маферсона. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

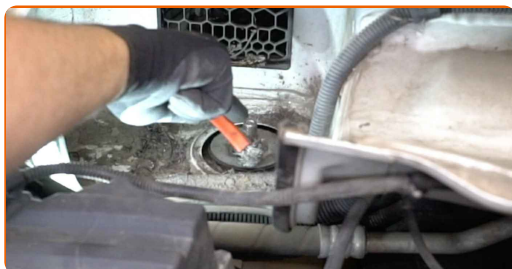

- 11 Разхлабете горния крепежен елемент на опората на маферсона. Използвайте HEX №Н7. Използвайте тръбен ключ №21. Използвайте тресчотен ключ.




- 12 Застопорете колелата с клинове.

- 13 Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.



- 14 Почистете крепежния елемент на задвижващия вал. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

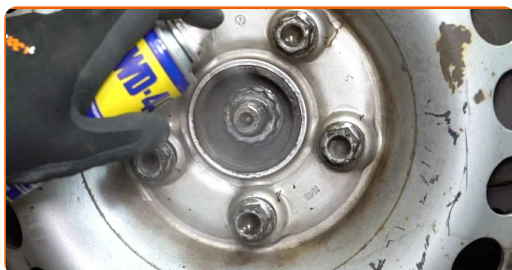

- 15 Разхлабете крепежните елементи на задвижващия вал. Използвайте тръбен ключ №30. Използвайте върток.



- 16 Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.


- 17 Развийте болтовете на колелото.




AUTODOC препоръчва:

- Внимание! За да предотвратите нараняване, дръжте колелото, докато развийте крепежните болтове. VW Transporter T5 Микробус (7НВ, 7НЈ, 7ЕВ, 7ЕЈ, 7ЕФ, 7ЕГ, 7НФ, 7ЕС)


- 18 Отстранете колелото.

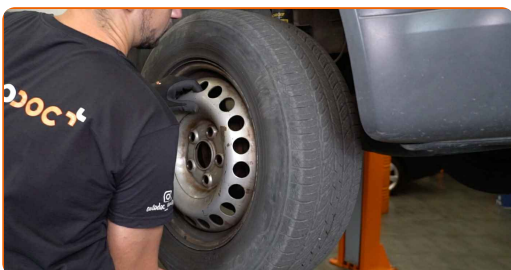


19 Почистете крепежните елементи на биалетката. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

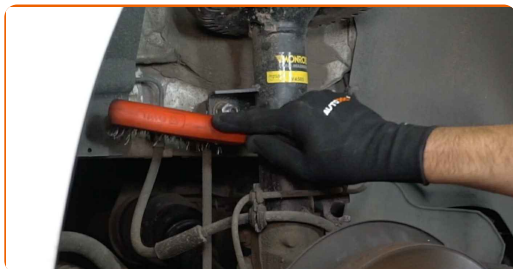

20 Развийте крепежния елемент, който свързва стабилизатора с макферсона. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте тресчотен ключ.

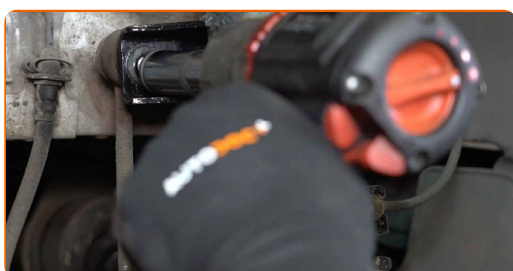

21 Снемете биалетката.

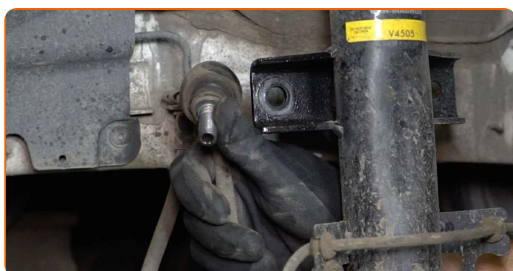

22 Разсъединете кабела и спирачния маркуч от конзолата на амортисьора.




- 23** Развийте крепежния елемент, който свързва задвижващия вал с главината на колелото. Използвайте тръбен ключ №30. Използвайте тресчотен ключ.



- 24** Премахнете крепящата гайка.

- 25** Почистете крепежните елементи свързващи шарнира с шенкела. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

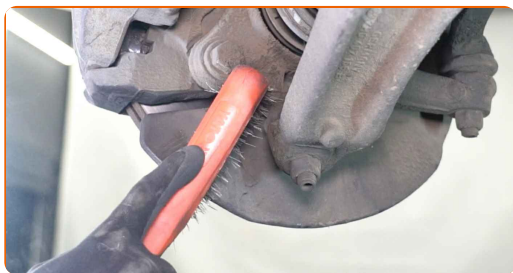

AUTODOC препоръчва:


- Смяна на: пружини – VW Transporter T5 Микробус (7NB, 7NJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.
- Носете защитни очила.
- Носете респиратор.

- 26** Развийте крепежните елементи на шарнира към шенкела. Използвайте XZN #14. Използвайте тресчотен ключ.




27

Отсъединете шарнира от шенкела. Използвайте лост тип кози крак.

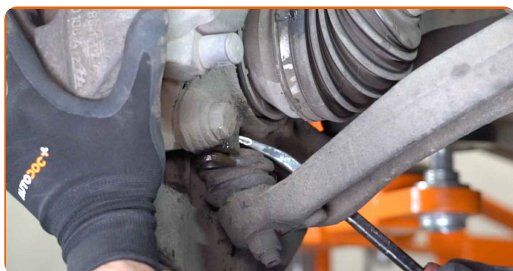


28

Подпрете шенкела. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

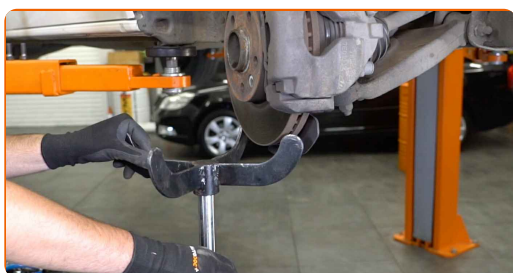


29

Отстранете задвижващия вал.

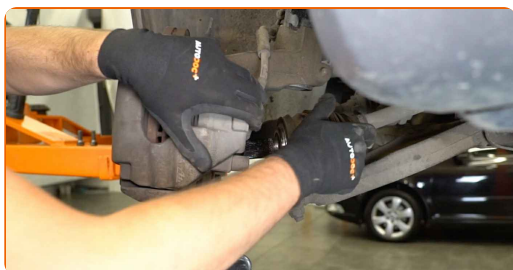


30

Почистете крепежните елементи, които свързват макферсона с шенкела. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

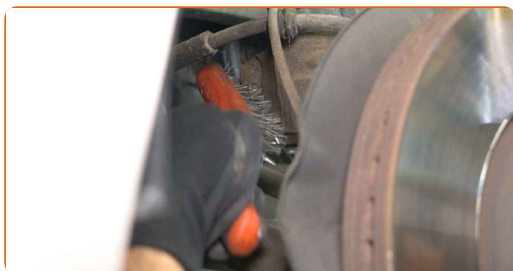


- 31** Развийте крепежните елементи свързващи макферсона с шенкела. Използвайте тръбен ключ №18. Изполвайте тресчотен ключ.

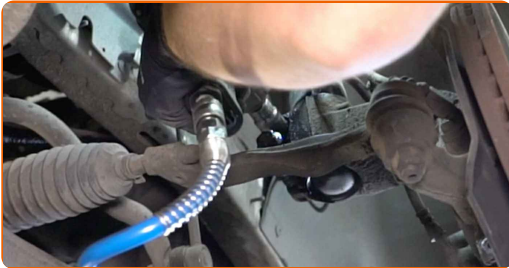

- 32** Премахнете крепежните болтове.



- 33** Освободете долния крепежен елемент, свързващ макферсона с шенкела. Използвайте специална вложка, за демонтиране на амортисьора. Използвайте тресчотен ключ.

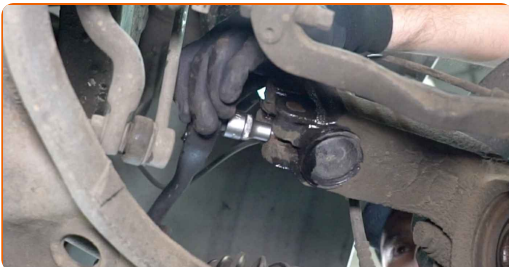

- 34** Отделете шенкела от амортисьора.




- 35** Развийте горните крепежни елементи на тампона на макферсона.

AUTODOC препоръчва:


- VW Transporter T5 Микробус (7НВ, 7НЈ, 7ЕВ, 7ЕЈ, 7ЕФ, 7ЕГ, 7НФ, 7ЕС) – за да предотвратите нараняване, дръжте макферсона, докато развивате крепежните болтове.

36

Демонтирайте МакФерсона.

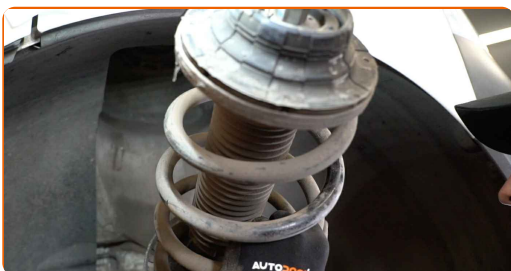
37

Поставете МакФерсона в приспособлението за свиване на пружината.

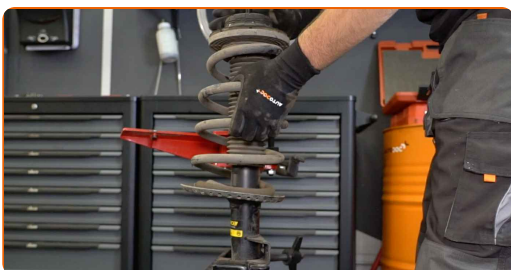

Смяна на: пружини – VW Transporter T5 Микробус (7НВ, 7НЈ, 7ЕВ, 7ЕЈ, 7ЕФ, 7ЕГ, 7НФ, 7ЕС). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Обърнете внимание, че при използване на приспособление за свиване на пружината, витките ѝ трябва да са надеждно захванати, свивайки я от двете страни.
- Убедете се в правилното положение на пружината във фиксатора.
- Убедете се, че витките на пружината са влезли плътно в заключващите хватки.


38 Свийте пружината.




39 Обработете пръта на макферсона. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



40 Развийте гайката на пръта на амортисьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 21. Използвайте HEX №Н7. Използвайте тресчотен ключ.

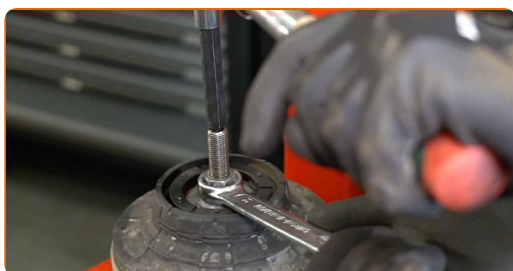


41 Демонтирайте горната опора на МакФерсона.

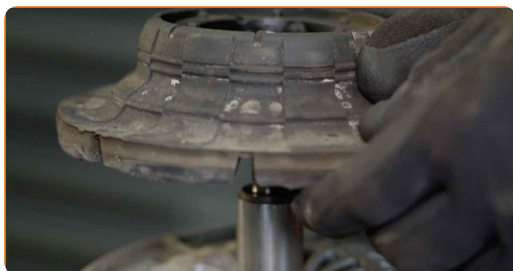

42

Демонтирайте маншона и буфера на амортисьора.

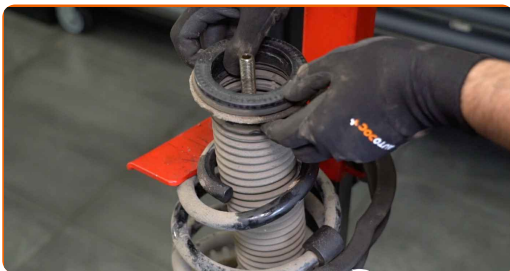


AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: пружини – VW Transporter T5 Микробус (7НВ, 7НЈ, 7ЕВ, 7ЕЈ, 7ЕФ, 7ЕГ, 7НФ, 7ЕС). Внимателно прегледайте тампона, маншона и отбойника на амортисьора. Сменете ги, ако се налага.

43

Освободете спиралната пружина.

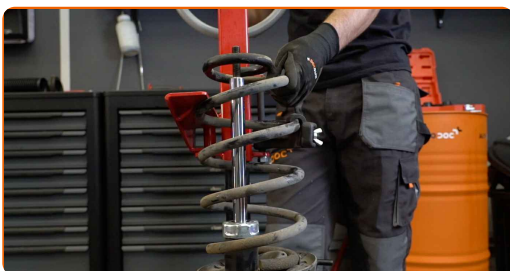


44

Демонтирайте пружината.




45


Поставете пружината на амортисьора.

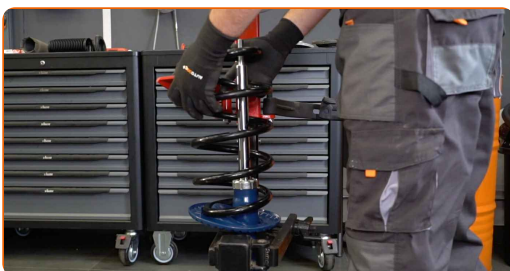

46 Свийте пружината.

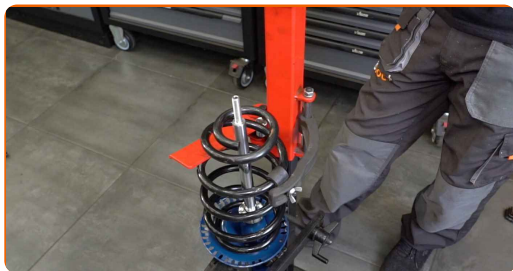

47 Монтирайте маншона и буфера към амортизатора.

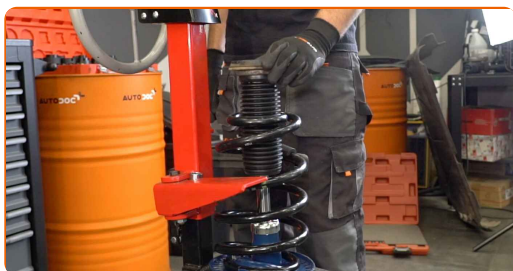

48 Монтирайте горния тампон на амортизатора и опорния лагер.



49 Стегнете гайката на пръта на амортизатора. Използвайте тръбен ключ №21. Използвайте HEX №Н7. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 80 Nm.



50 Отпуснете пружината.




51

Обработете пръта на макферсона. Използвайте медна грес.



52

Премахнете сглобеният макферсон.

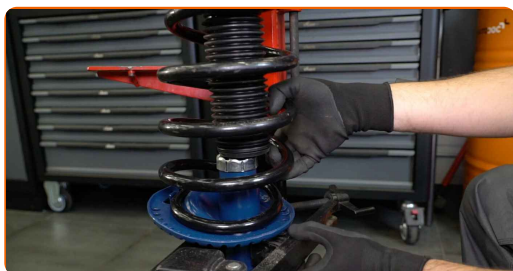


53

Почистете монтажните места на макферсона. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



54

Поставете амортисьора с пружината в нишата на колелото.

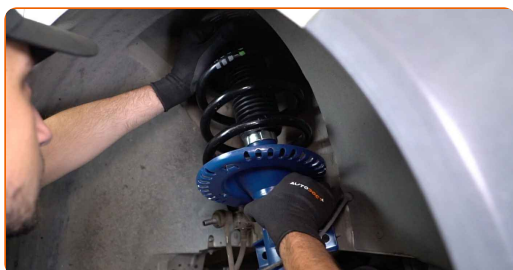

55

Завийте горните крепежни елементи на тампона на амортисьора. Не го затягайте.

AUTODOC препоръчва:

- VW Transporter T5 Микробус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) – За да предотвратите нараняване, дръжте макферсона, докато завивате крепежните болтове.


56

Почистете монтажните места на макферсона. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.




57

Монтирайте МакФерсона към шенкела.

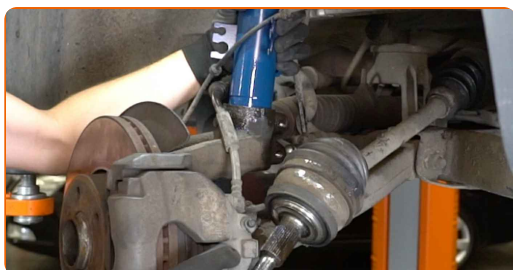


58

Монтирайте крепежните болтове.

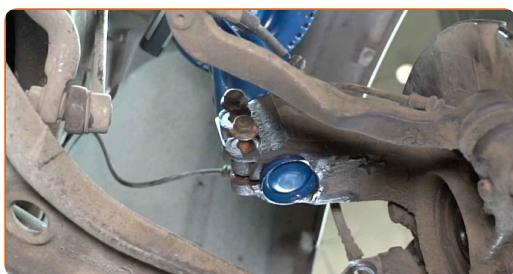


59


Завийте крепежните елементи свързващи макферсона с шенкела. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте тресчотен ключ.

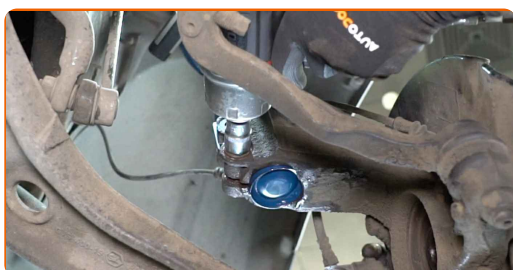

- 60 Почистете шпонките на карето на задвижващия вал. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

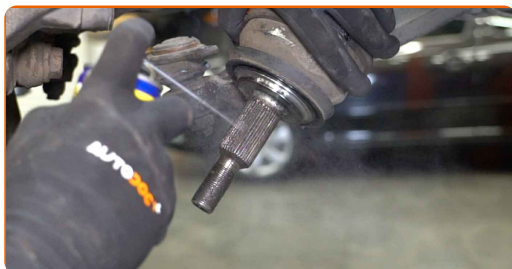

- 61 Монтирайте задвижващия вал.

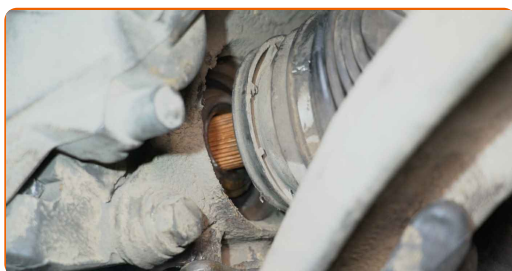


- 62 Премахнете опората под шенкела.

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: пружини – VW Transporter T5 Микробус (7NB, 7NJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройства и механизми.


- 63 Съединете шарнира към шенкела.

- 64 Завийте крепежния елемент свързващ шарнира с шенкела. Използвайте XZN #14. Използвайте тресчотен ключ.

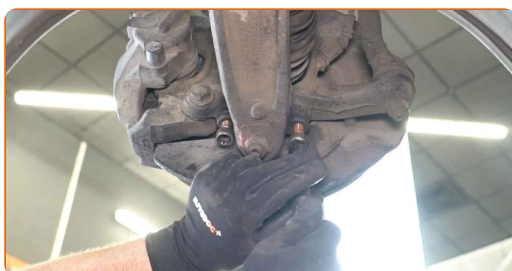

65

Затегнете крепежния елемент свързващ шарнира към носача. Използвайте XZN #14. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 90 Nm.+45°

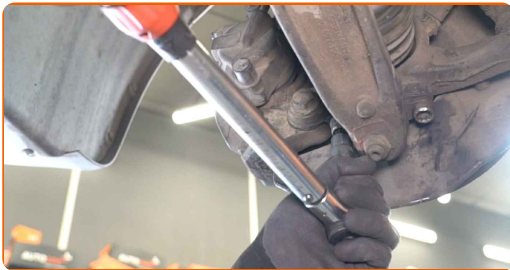

AUTODOC препоръчва:

- Важно! Обезателно използвайте нови крепежни елементи.

66


Затегнете долните крепежни елементи на макферсона за шенкела. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 125 Nm.+90°



AUTODOC препоръчва:

- Важно! Обезателно използвайте нови крепежни елементи.

67 Почистете монтажните места на биалетката. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

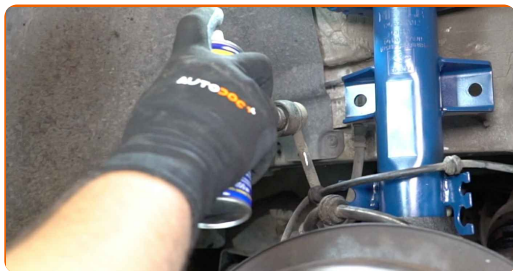

68 Монтирайте щангата за напречна устойчивост.




69 Затегнете крепежния елемент, който свързва стабилизатора с макферсона. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 60 Nm.+45°



AUTODOC препоръчва:

- Важно! Обезателно използвайте нови крепежни елементи.

- 70** Монтирайте закрепването на кабела на датчика на ABS към амортисьора. Закрепете спирачния маркуч към амортисьора.

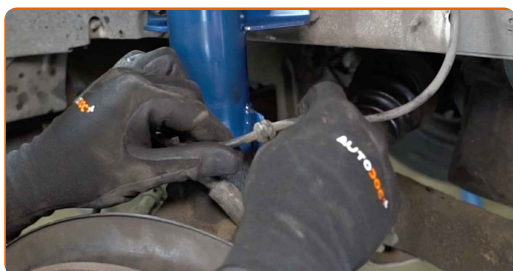


- 71** Монтирайте крепежната гайка.



- 72** Завийте гайката на полуоската. Използвайте тръбен ключ №30. Използвайте тресчотен ключ.




- 73** Третирайте всичките съединения на лоста. Обработете крепежните елементи на макферсона. Използвайте медна грес.

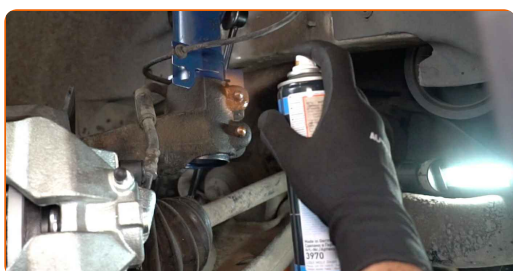

- 74** Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.



- 75** Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

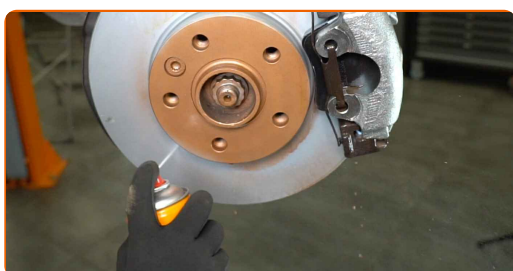

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: пружини – VW Transporter T5 Микробус (7НВ, 7НЈ, 7ЕВ, 7ЕЈ, 7ЕФ, 7ЕГ, 7НФ, 7ЕС). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

- 76** Монтирайте колелото.




AUTODOC препоръчва:

- Внимание! За да избегнете нараняване, дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове на колата. VW Transporter T5 Микробус (7НВ, 7НЈ, 7ЕВ, 7ЕЈ, 7ЕФ, 7ЕГ, 7НФ, 7ЕС)


77

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.

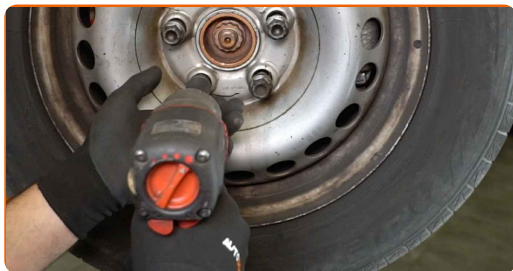


78

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 180 Nm.

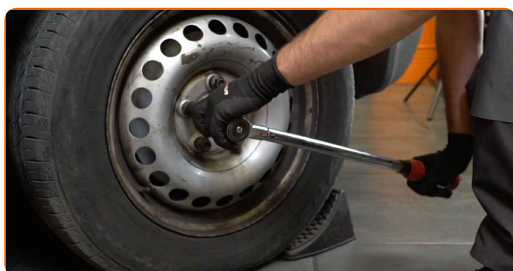


79

Затегнете гайката на задвижващия вал. Използвайте тръбен ключ №30. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 200 Nm.

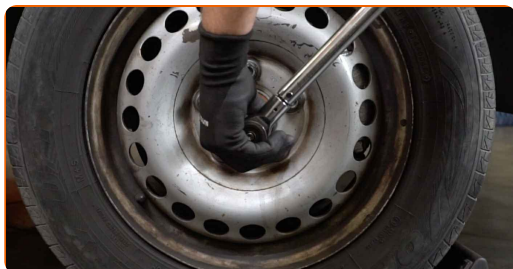


80

Премахнете криковете и клиновете.

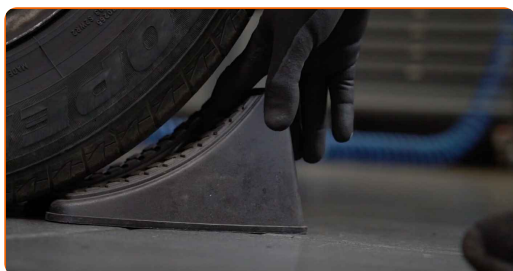


- 81** Стегнете закрепването в горната част на амортизьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 21. Използвайте HEX №H7. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 80 Nm.

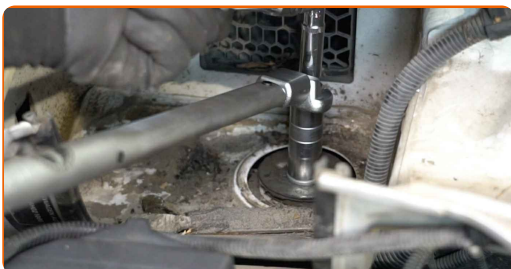


- 82** Обработете горния крепежен елемент на тампона на макферсона. Използвайте медна грес.



- 83** Сложете тапата на тампона на макферсона.

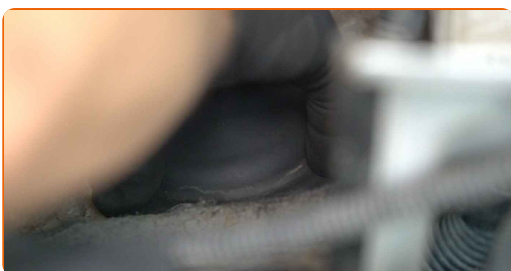


- 84** Монтирайте и прикрепете пластмасовата решетка под чистачките.

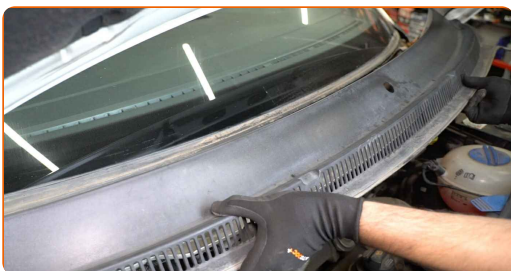

85

Монтирайте уплътнението на пластмасовата решетка под чистачките.

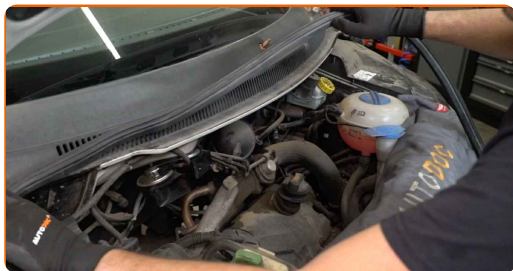

86

Монтирайте рамената на чистачките.



Смяна на: пружини – VW Transporter T5 Микробус (7NB, 7NJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). Професионалистите препоръчват:

- Уверете се да не объркате местата на лявото и дясното рамо на чистачките.


87

Затегнете крепежните елементи на рамената на чистачките. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 20 Nm.



88

Монтирайте новите тапи на гайките на държачите на чистачките.

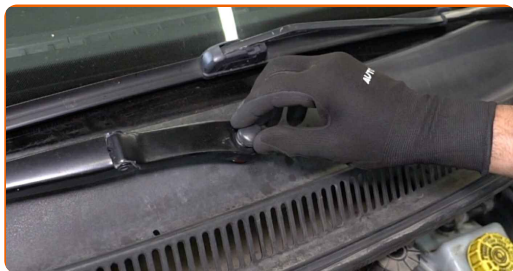

89

Премахнете покривалото на калника.

90

Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 👍

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ПРУЖИНИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

i ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.