



Как се сменя въздушен
фильтър на **VW**
Transporter VI
**Микробус (SGB, SGG,
SGJ)** – Ръководство за
смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Transporter VI Микробус (SGB, SGG, SGJ) 2.0 TDI, VW Transporter VI Микробус (SGB, SGG, SGJ) 2.0 TDI 4motion, VW Transporter VI Микробус (SGB, SGG, SGJ) 2.0 TSI, VW Transporter VI Микробус (SGB, SGG, SGJ) 2.0 TSI 4motion

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Transporter V Ван (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI

СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – VW
TRANSPORTER VI МИКРОБУС (SGB, SGG, SGJ).
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:



- Спрей за електроника
- Клещи за стягане на еднократни скоби
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

[Купи инструменти](#)

Смяна на: въздушен филтър – VW Transporter VI Микробус (SGB, SGG, SGJ). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – VW TRANSPORTER VI МИКРОБУС (SGB, SGG, SGJ). ПРЕДПРИЕМЕТЕ СЛЕДНИТЕ СТЪПКИ:

1 Отворете капака на двигателя.

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

3 Откачете конектора на датчика за разход на въздух.



4 Откачете скобата на всмукателния маркуч. Използвайте клещи за скоби на маркучи.



5

Откачете всмукателната тръба от корпуса на въздушния филтър.



6

Покрийте маркуча за подаване на въздух с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането на прах и замърсявания в системата.



7

Освободете фиксаторите на капака на въздушния филтър.



8

Демонтирайте капака на въздушния филтър.



9

Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтреlement.



10

Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.



Смяна на: въздушен филтър – VW Transporter VI Микробус (SGB, SGG, SGJ). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Преди да почистите капака и корпуса на въздушния филтър, покрайте частите на въздуховода, датчика за масов разход на въздух (ако е наличен), дроселния клапан с чиста кърпа.

11

Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: въздушен филтър – VW Transporter VI Микробус (SGB, SGG, SGJ). Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.
- Използвайте само качествени филтри.
- По време на монтаж, постарарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.


12

Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете.



13

Притиснете фиксаторите на капака на въздушния филтър на мястото им.

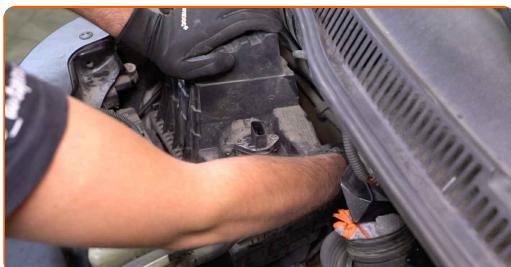

14

Премахнете микрофибрената кърпа от всмукателния маркуч.



15

Свържете всмукателната тръба към корпуса на въздушния филтър.




16

Затегнете скобата на всмукателния маркуч. Използвайте клещи за скоби на маркучи.



17

Обработете конектора на датчика за масов разход на въздух. Използвайте диелектрична грес.

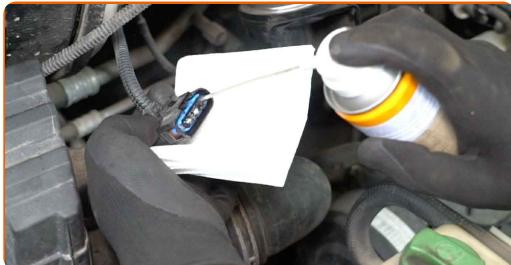

18

Включете конектора на датчика за разход на въздух.



19

Премахнете покривалото на калника.

20

Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущество настъпили в процеса на съществуване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на автоЧАСТИ с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.