


AUTODOC CLUB

Как се сменя въздушен
филтър на **VW**
**Transporter VI Ван (SGA,
SGH)** – Ръководство за
смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

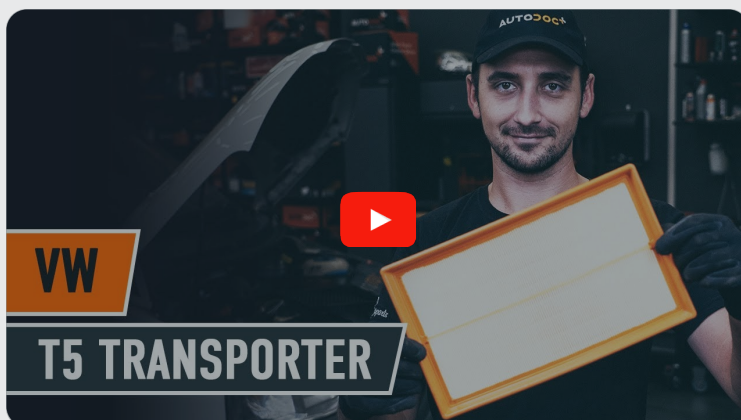

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!


Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Transporter VI Ван (SGA, SGH) 2.0 TDI, VW Transporter VI Ван (SGA, SGH) 2.0 TDI 4motion, VW Transporter VI Ван (SGA, SGH) 2.0 TSI, VW Transporter VI Ван (SGA, SGH) 2.0 TSI 4motion

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Transporter V Ван (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI

**СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – VW
TRANSPORTER VI ВАН (SGA, SGH). ИНСТРУМЕНТИТЕ,
КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:**

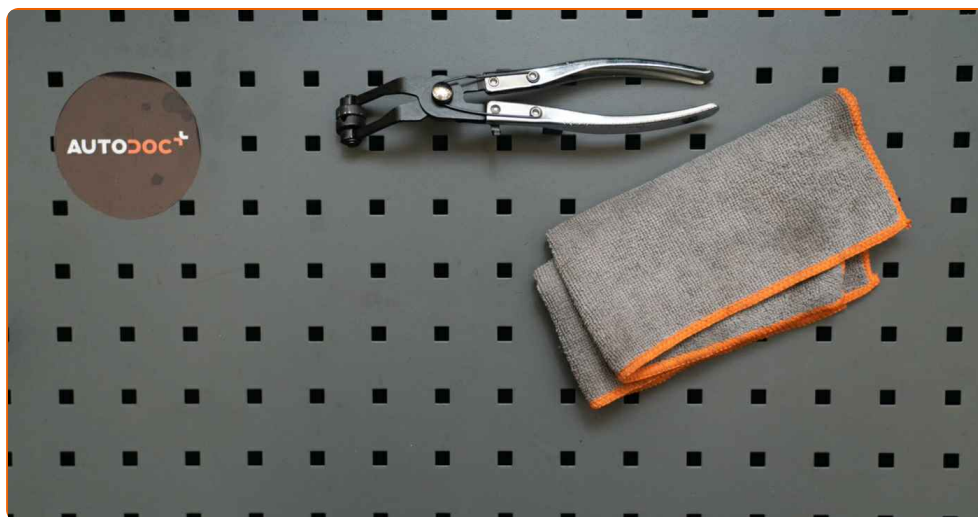

- Спрей за електроника
- Микрофибърна кърпа
- Клещи за стягане на еднократни скоби
- Защитен калъф за калници

Купи инструменти

Смяна на: въздушен филтър – VW Transporter VI Ван (SGA, SGH).
Експертите на AUTODOC препоръчват:


- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – VW TRANSPORTER VI ВАН (SGA, SGH). ПРЕДПРИЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:


1 Отворете капака на двигателя.

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.


3 Откачете конектора на датчика за разход на въздух.

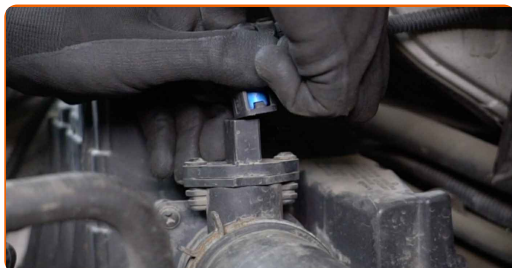


4 Откачете скобата на всмукателния маркуч. Използвайте клещи за скоби на маркучи.

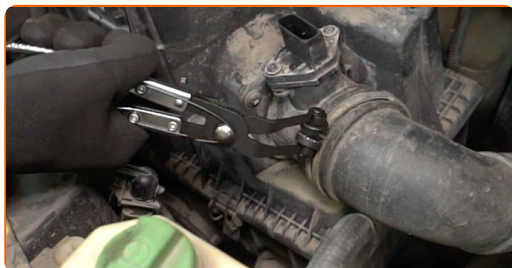


5 Откачете всмукателната тръба от корпуса на въздушния филтър.

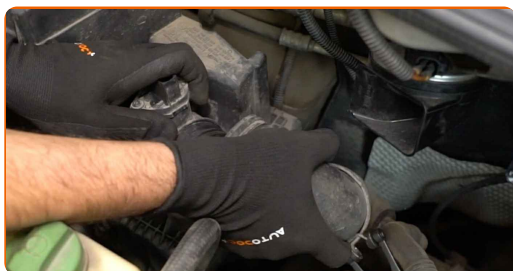

6 Покрийте маркуча за подаване на въздух с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането на прах и замърсявания в системата.

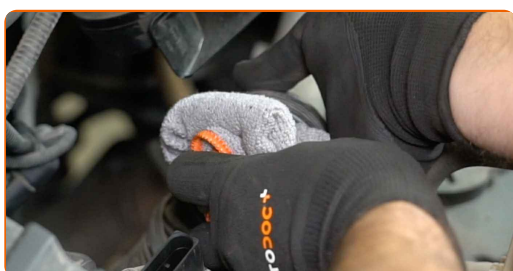

7 Освободете фиксаторите на капака на въздушния филтър.

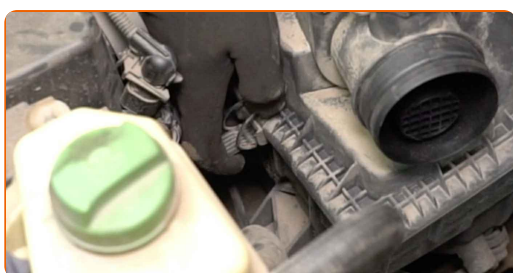

8 Демонтирайте капака на въздушния филтър.



9 Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.




10 Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.



Смяна на: въздушен филтър – VW Transporter VI Ван (SGA, SGH). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Преди да почистите капака и корпуса на въздушния филтър, покрийте частите на въздуховода, датчика за масов разход на въздух (ако е наличен), дроселния клапан с чиста кърпа.


11 Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.

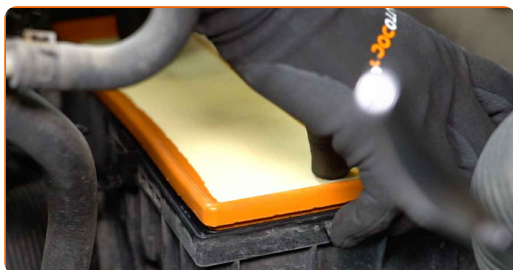


AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: въздушен филтър – VW Transporter VI Ван (SGA, SGH). Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.
- Използвайте само качествени филтри.
- По време на монтаж, постарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.


12 Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете.

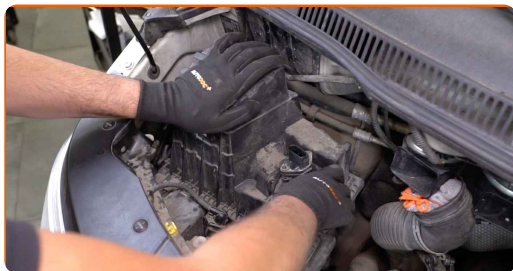

13 Притиснете фиксаторите на капака на въздушния филтър на мястото им.

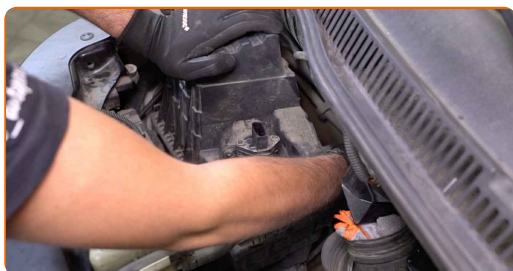


14 Премахнете микрофибрената кърпа от всмукателния маркуч.

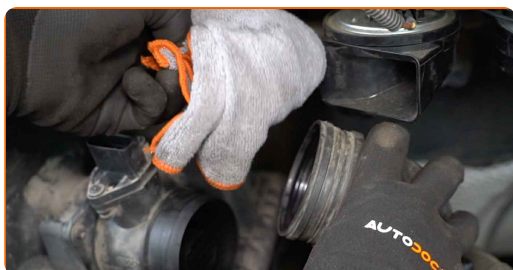

15 Свържете всмукателната тръба към корпуса на въздушния филтър.




16 Затегнете скобата на всмукателния маркуч. Използвайте клещи за скоби на маркучи.

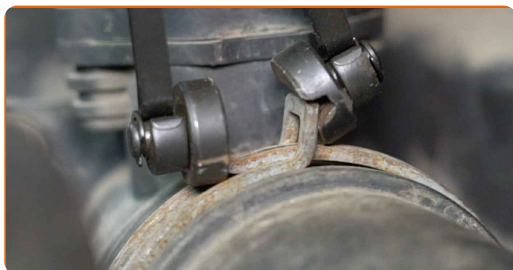


17

Обработете конектора на датчика за масов разход на въздух. Използвайте диелектрична грес.

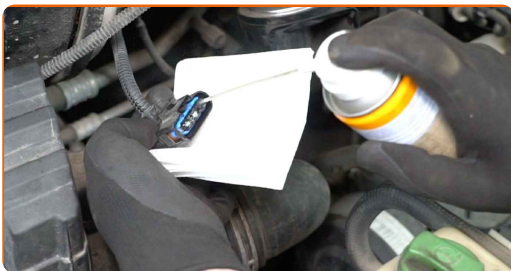

18

Включете конектора на датчика за разход на въздух.

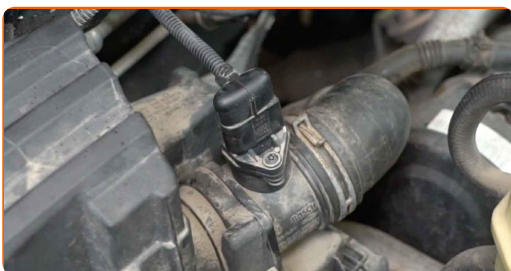

19

Премахнете покривалото на калника.

20

Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.