



Как се сменят фарове
на **Mercedes Vito W638**
– Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ




Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

MERCEDES-BENZ Vito Микробус (W638) 108 D 2.3 (638.164), MERCEDES-BENZ Vito Микробус (W638) 110 TD 2.3 (638.174), MERCEDES-BENZ Vito Микробус (W638) 113 2.0 (638.114, 638.194), MERCEDES-BENZ Vito Микробус (W638) 114 2.3 (638.134, 638.194), MERCEDES-BENZ Vito Ван (W638) 108 D 2.3 (638.064, 638.068), MERCEDES-BENZ Vito Ван (W638) 110 D 2.3 (638.074, 638.078), MERCEDES-BENZ Vito Ван (W638) 113 2.0 (638.014, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Ван (W638) 114 2.3 (638.034, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Микробус (W638) 108 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ Vito Микробус (W638) 110 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ Vito Микробус (W638) 112 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ Vito Ван (W638) 108 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ Vito Ван (W638) 110 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ Vito Ван (W638) 112 CDI 2.2 (638.094)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ФАРОВЕ – MERCEDES VITO W638.
СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:

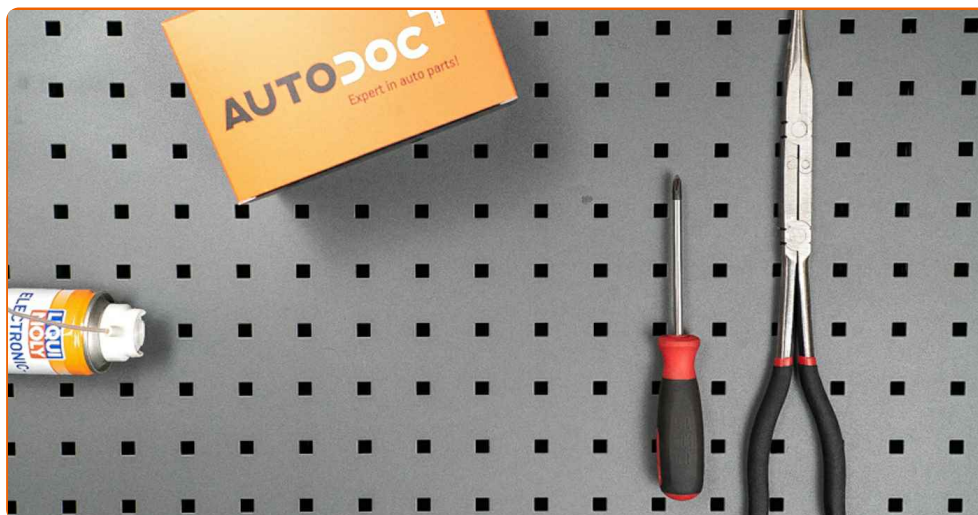

- Спрей за електроника
- Кръстата отвертка
- Клещи с кръгли челюсти
- Защитен калъф за калници

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: фарове – Mercedes Vito W638. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Процедурата по смяна е идентична за десния и левия фар.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ФАРОВЕ – MERCEDES VITO W638. ПРЕДПРИЕМЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:

1 Изключете запалването.

2 Отворете капака на двигателя.



3 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

4 Развийте крепежния елемент на радиаторната решетка. Използвайте кръстата отвертка.



5

Премахнете радиаторната решетка.



6

Премахнете крепежния елемент на мигача. Използвайте клещи с кръгли челюсти.



7

Премахнете мигача.




8

Откачете конекторите на фаровете.




9

Откачете вакуумния маркуч от коректора на предните фарове. Използвайте клещи с кръгли челюсти.

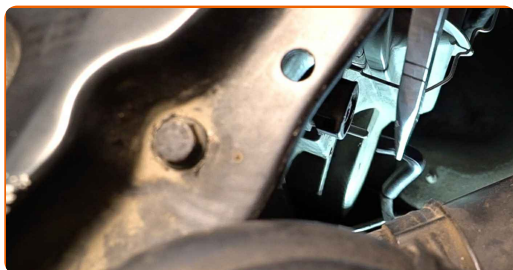

10

развийте крепежните елементи на фара. Използвайте кръстата отвертка.

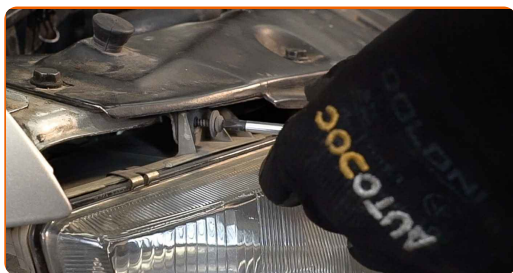

11

Премахнете фара.




12

Премахнете фиксатора на защитният капак на фара.




13

Премахнете защитният капак от задната страна на фара.

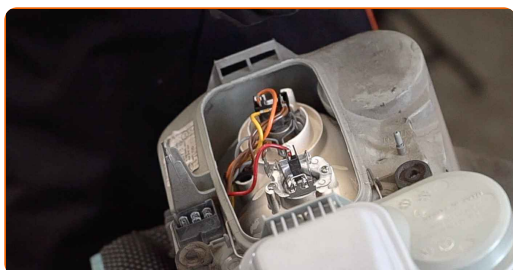


14

Откачете конекторите на крушките на фара.

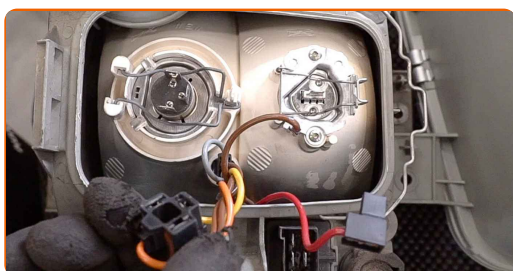

15

Откачете фиксаторите и премахнете крушките от фара.

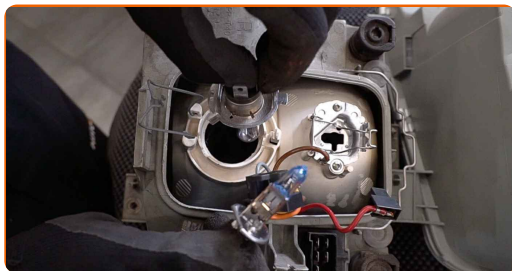


Смяна на: фарове – Mercedes Vito W638. Професионалистите препоръчват:

- Избягвайте пипането на стъклото на крушката. Петната от пръсти могат да причинят повреждането ѝ.

16

Монтирайте крушките на монтажните им места в новия фар и закрепете фиксаторите.

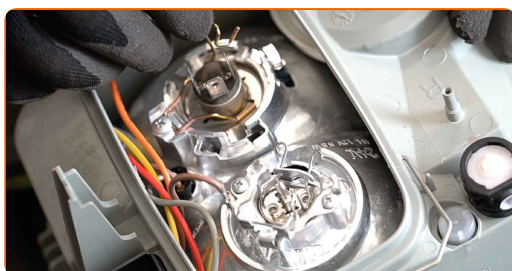


17

Включете конекторите на крушките на фаровете.



18

Монтирайте и закрепете задния капак на фара.

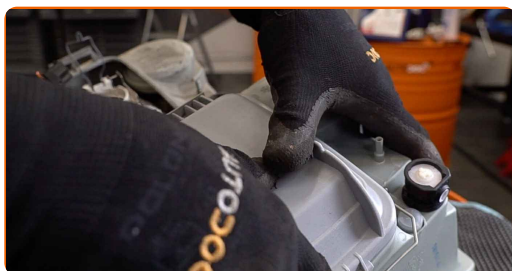

19

Закрепете фиксатора на защитният капак на фара.




20

Монтирайте новия фар.




21

Завийте крепежните елементи на фара. Използвайте кръстата отвертка.

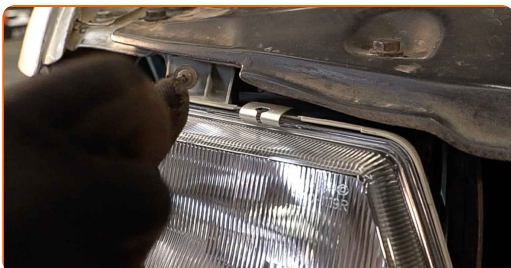

22

Закрепете вакуумния маркуч на коректора на фара.

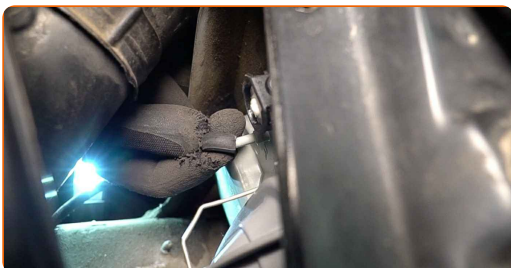

23


Обработете конекторите на фаровете. Използвайте спрей за електроника.




24 Включете конекторите на предните фарове.




25 Монтирайте мигача.

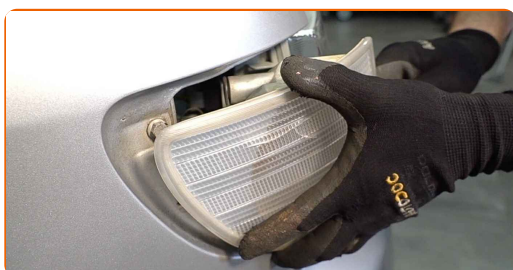

26 Сложете крепежния елемент на мигача.

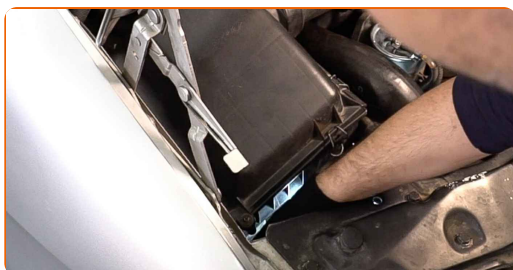

27 Монтирайте радиаторната решетка.

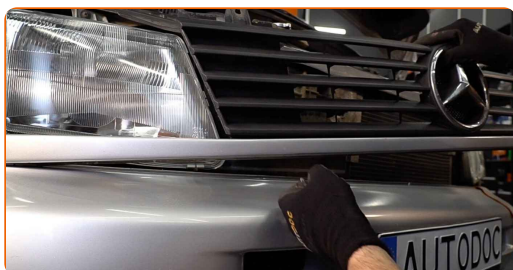

28 Завийте крепежния елемент на радиаторната решетка. Използвайте кръстата отвертка.



29 Премахнете покривалото на калника.

30 Затворете капака на двигателя.



31 Включете запалването.

32 Проверете дали фаровете функционират правилно.



33 Изключете запалването.



ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА MERCEDES

ФАРОВЕ: ШИРОК АСОТИМЕНТ

[ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА MERCEDES VITO W638](#)[ФАРОВЕ ЗА MERCEDES: КУПИ СЕГА](#)[ФАРОВЕ ЗА MERCEDES VITO W638: НАЙ-ДОБРИТЕ
ОФЕРТИ](#)

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.