



Как се сменя въздушен  
филтър на **BMW X5 E53**  
– Ръководство за смяна

## ВИДЕО УРОЦИ




### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
BMW 7 (E38) 750i / iL 5.4, BMW X5 (E53) 3.0 i

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на  
автомобила.

СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – BMW X5 E53. –  
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:

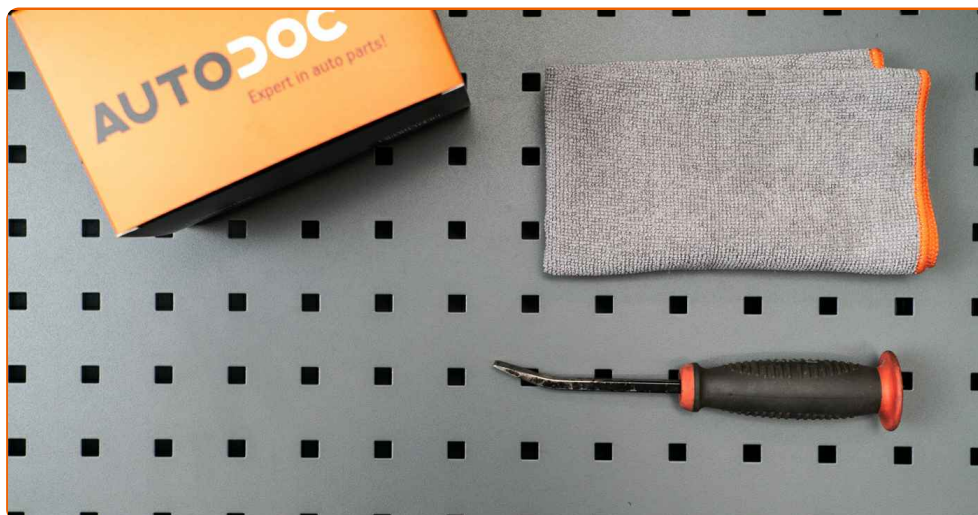

- Лост тип кози крак
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**

Смяна на: въздушен филтър – BMW X5 E53. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – BMW X5 E53. ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:

1

Отворете капака на двигателя.



2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.




3

Освободете фиксаторите на капака на въздушния филтър. Използвайте лост тип кози крак.



4

Демонтирайте капака на въздушния филтър.

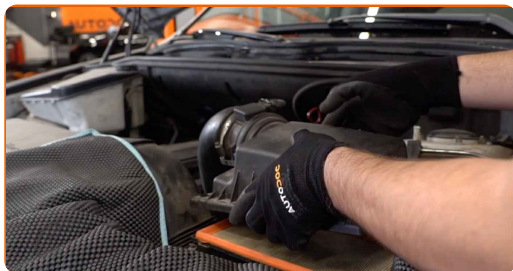

5

Откачете всмукателната тръба от корпуса на въздушния филтър.




6

Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.




7

Преди да почистите капака и корпуса на въздушния филтър, покрийте частите на въздуховода, датчика за масов разход на въздух (ако е наличен), дроселния клапан с чиста кърпа.

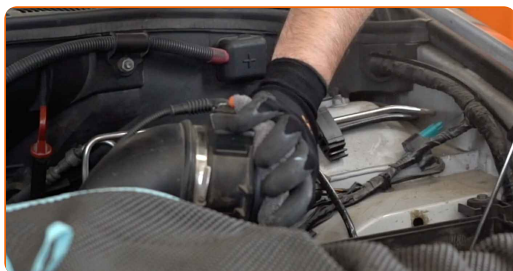

8

Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.

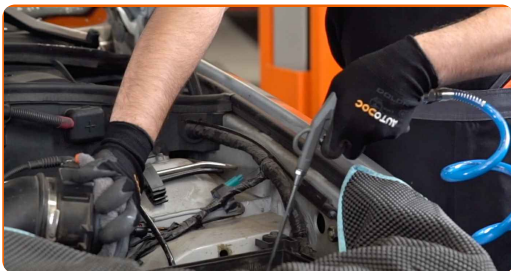

9

Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.




### AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: въздушен филтър – BMW X5 E53. Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.
- Използвайте само качествени филтри.
- По време на монтаж, постарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.


10

Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете.

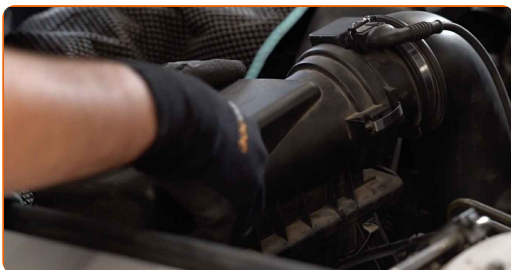


11

Свържете всмукателната тръба към корпуса на въздушния филтър.

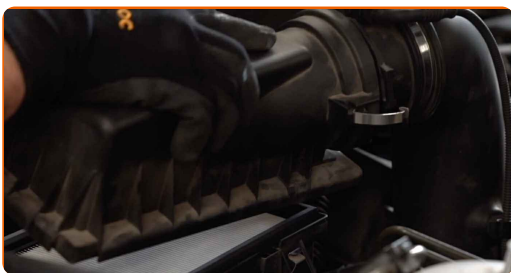


12

Притиснете фиксаторите на капака на въздушния филтър на мястото им.

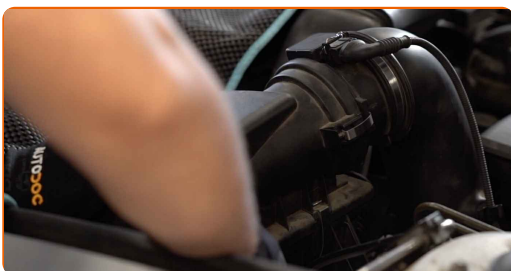

13

Премахнете покривалото на калника.

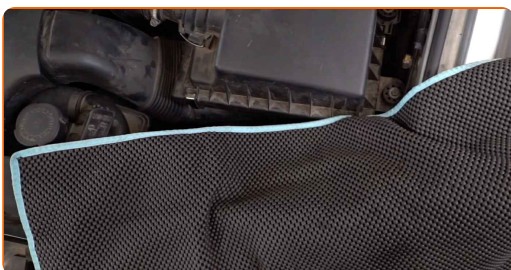

14

Затворете капака на двигателя.



**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА BMW**

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**



**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА BMW X5 E53**

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА BMW X5 E53: КУПИ СЕГА**

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА BMW X5 E53: НАЙ-ДОБРИТЕ  
ОФЕРТИ**

## **ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.