



Как се сменя спирачен  
барабан на **Toyota Yaris**

**P1** – Ръководство за  
смяна

## ВИДЕО УРОЦИ


 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

TOYOTA Yaris Хечбек (\_P1\_) 1.0 (SCP10\_), TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) 1.3, TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) 1.5, TOYOTA Yaris Хечбек (\_P1\_) 1.5 (NCP13\_), TOYOTA Yaris Хечбек (\_P1\_) 1.4 D-4D (NLP10\_), TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) 1.4 D-4D, TOYOTA Yaris Хечбек (\_P1\_) 1.3 (SCP12\_), TOYOTA COROLLA Combi (\_E12J\_, \_E12T\_) 1.8 (ZZE122), TOYOTA COROLLA седан (\_E12J\_, \_E12T\_) 1.8, TOYOTA бВ I (NCP3\_) 1.5 (NCP3\_), TOYOTA COROLLA (ZZE12\_, NDE12\_, ZDE12\_) 1.8 4WD, TOYOTA COROLLA Combi (\_E12J\_, \_E12T\_) 1.5 (NZE121\_), TOYOTA бВ I (NCP3\_) 1.3 (NCP30\_)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: СПИРАЧЕН БАРАБАН – TOYOTA YARIS  
P1. СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:**

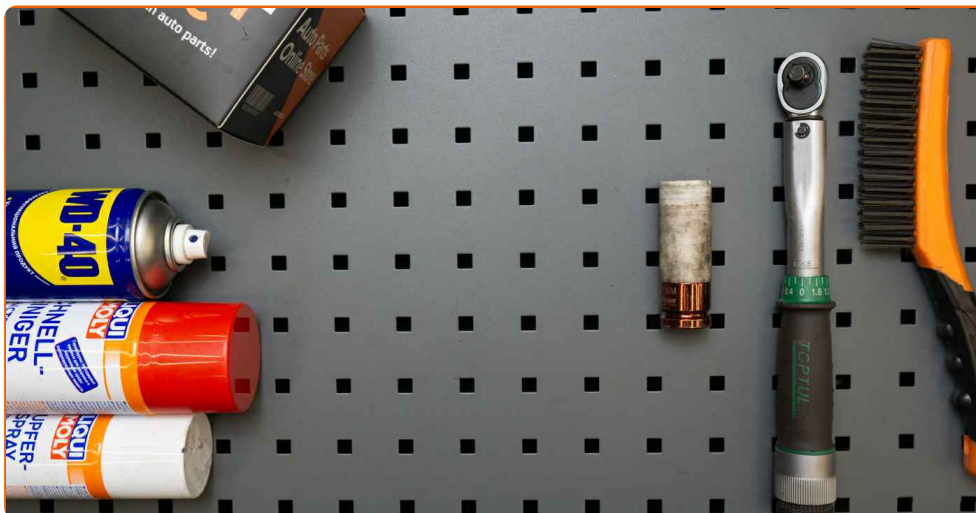

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Медна грес
- Дълга ударна вложка №21
- Динамометричен ключ
- Клин за застопоряване на автомобил


**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**

**Смяна на: спирачен барабан – Toyota Yaris P1. Професионалистите препоръчват:**

- Заменете спирачните барабани на задния мост на Toyota Yaris P1 в комплект. Независимо от състоянието на детайлите. Това ще осигури равномерно спиране.
- Процедурата по смяна е идентична за левите и десните спирачни барабани на една ос.
- Когато сменяте спирачните барабани, не забравяйте да смените и спирачните челюсти.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – Toyota Yaris P1 – трябва да се извърши с изключен двигател.


**ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:**

- 1** Отворете капака на двигателя. Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.

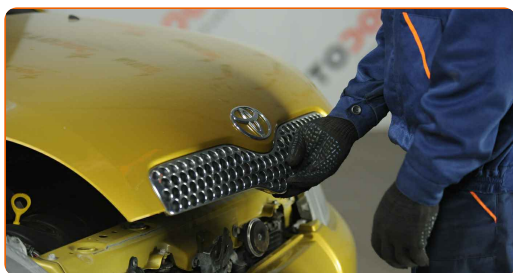

- 2** Застопорете колелата с клинове.

- 3** Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #21.

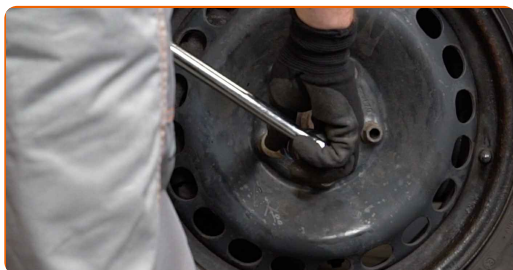

**4** Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.


**5** Развийте болтовете на колелото.



Смяна на: спирачен барабан – Toyota Yaris P1. Експертите на AUTODOC препоръчват:


- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.

**6** Отстранете колелото.

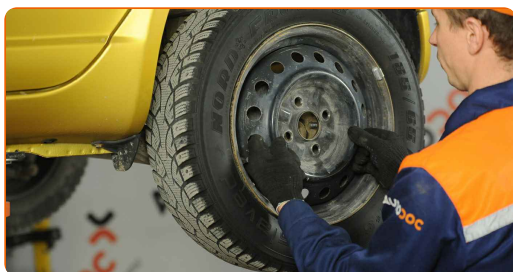

**7** Отпуснете напълно ръчната спирачка.


**8** Демонтирайте спирачния барабан.

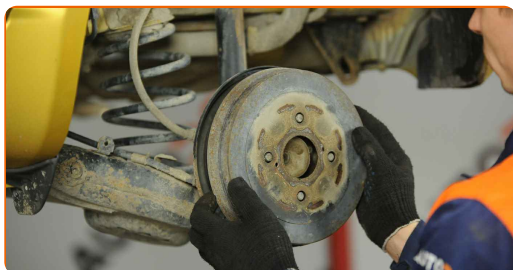


Смяна на: спирачен барабан – Toyota Yaris P1. Съвет:

- Огледайте спирачните накладки. При необходимост ги заменете.


**9** Почистете главината. Използвайте телена четка. Обработете контактната повърхност. Използвайте медна грес.

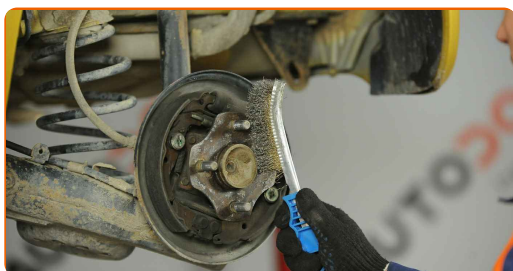

**10** Преместете челюстите на ръчната спирачка встрани от барабана.

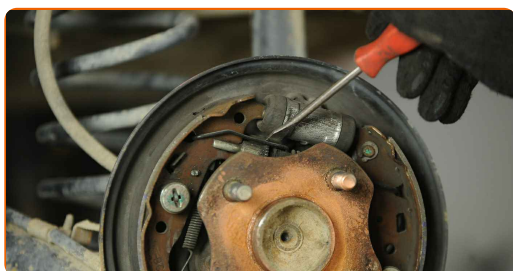

**11** Поставете спирачния барабан.

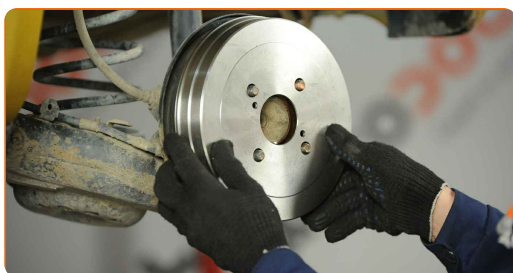


**12** Обработете повърхността, където джантата прави контакт със спирачния барабан. Използвайте медна грес.



13

Монтирайте колелото.

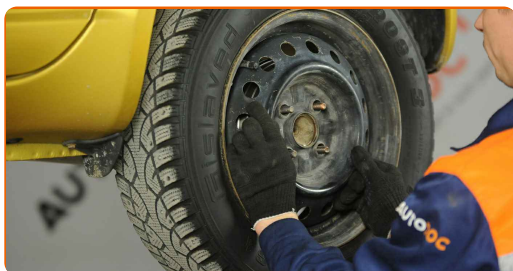

Смяна на: спирачен барабан – Toyota Yaris P1. Съвет от експертите на AUTODOC:

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.

14

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #21.



15

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #21. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 103 Nm.





16

Премахнете криковите и клиновете.




### AUTODOC препоръчва:

- Важно! Смяна на: спирачен барабан – Toyota Yaris P1. Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и я допълнете, ако е нужно.


17

Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност. Затворете капака на двигателя.

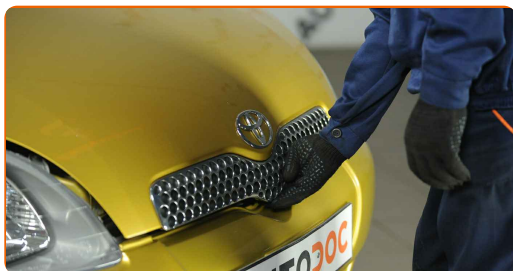

18

Регулирайте разстоянието между спирачните челюсти и барабана на Toyota Yaris P1, натискайки 10-15 пъти педала на спирачките.

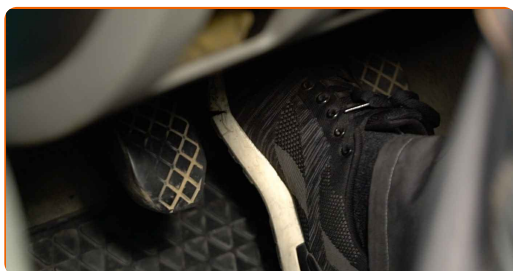


**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**



## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

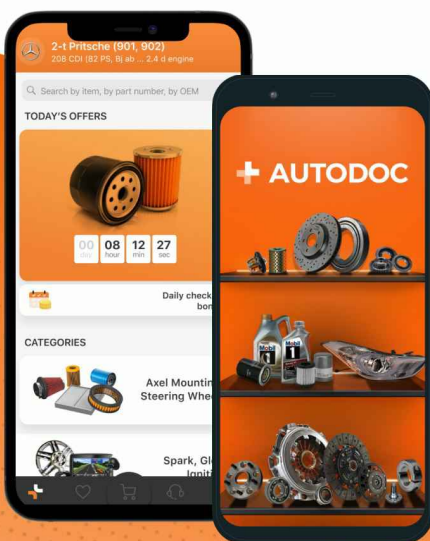

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА TOYOTA**

**СПИРАЧЕН БАРАБАН: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА TOYOTA YARIS P1**

**СПИРАЧЕН БАРАБАН ЗА TOYOTA: КУПИ СЕГА**

**СПИРАЧЕН БАРАБАН ЗА TOYOTA YARIS P1: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.