



Как се сменят задни
пружини на **Toyota**
Yaris P1 – Ръководство
за смяна

ВИДЕО УРОЦИ


** Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

TOYOTA Yaris Хечбек (_P1_) 1.0 (SCP10_), TOYOTA Yaris Хечбек (_P1_) 1.5 (NCP13_), TOYOTA Yaris Хечбек (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_), TOYOTA Yaris Хечбек (_P1_) 1.3 (SCP12_)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ПРУЖИНИ – TOYOTA YARIS P1. СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:

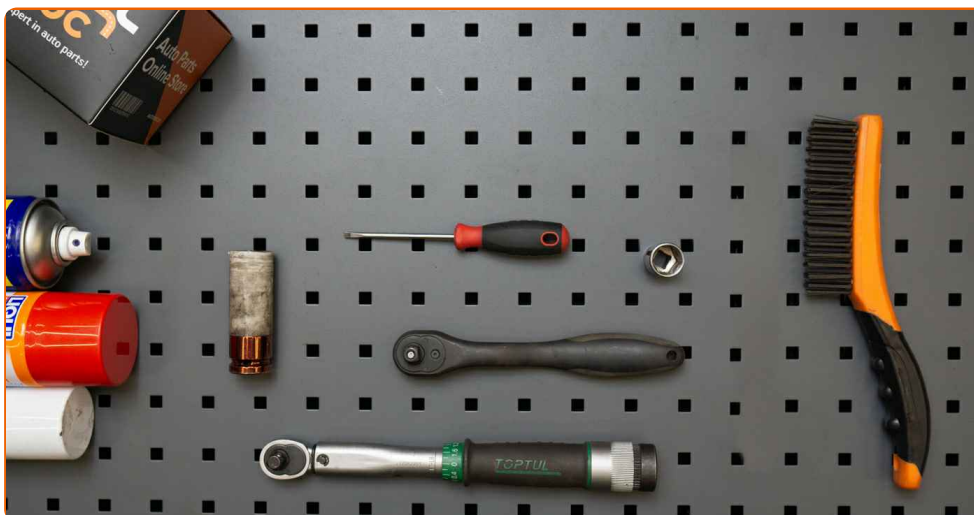

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- Гаечен накрайник № 17
- Дълга ударна вложка №21
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Лост тип кози крак
- Трансмисионен крик
- Клин за застопоряване на автомобил

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ


Смяна на: пружини – Toyota Yaris P1. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Двете спирални пружини на задното окачване трябва да бъдат сменени едновременно.
- Процедурата по смяна е идентична за лявата и дясната спирална пружина на задното окачване.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ПРУЖИНИ – TOYOTA YARIS P1. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:


1

Застопорете колелата с клинове.

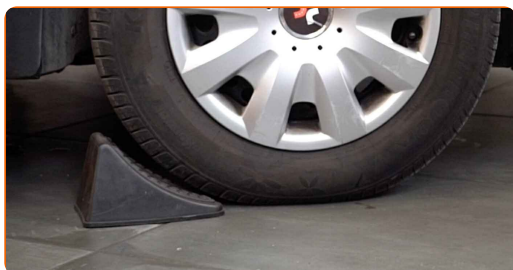

2

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #21.

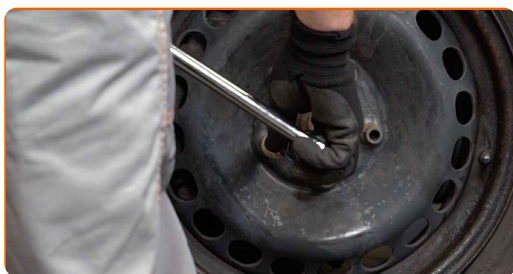


3

Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.

4

Развийте болтовете на колелото.

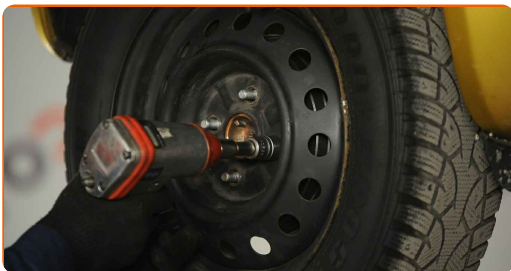

AUTODOC препоръчва:

- **Внимание!** За да предотвратите нараняване, дръжте колелото, докато развийте крепежните болтове. Toyota Yaris P1

5

Отстранете колелото.




6

Подпрете задния мост на окачването. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.




7

Почистете крепежните елементи на амортизатора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

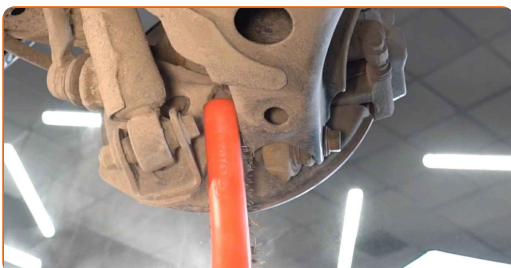


- 8** Развийте закрепването на долната част на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №17. Изполвайте тресчотен ключ.

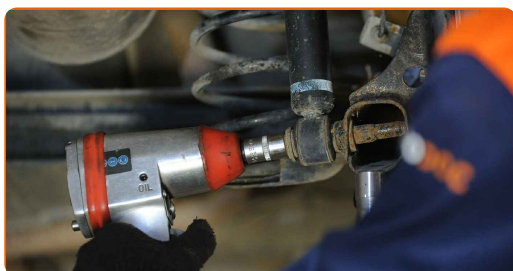

- 9** Откачете долната част на амортисьора.

- 10** Махнете опората из под задния мост.

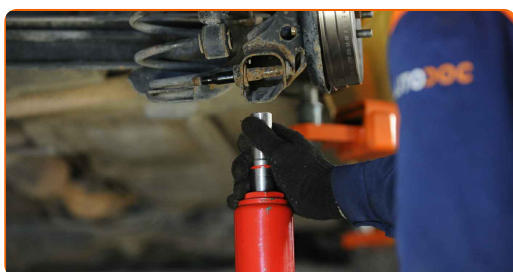


Смяна на: пружини – Toyota Yaris P1. AUTODOC препоръчва:

- Спускайте хидравличния крик тип крокодил плавно, без резки движения, за да избегнете повреждането на устройствата и механизмите.

- 11** Смъкнете надолу задния мост. Използвайте лост тип кози крак.

- 12** Демонтирайте пружината.

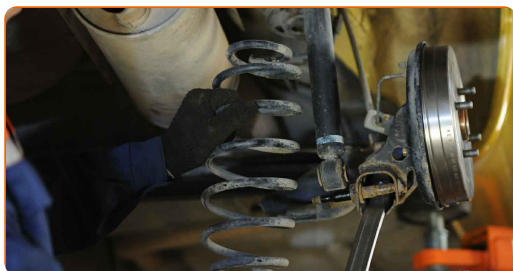


Смяна на: пружини – Toyota Yaris P1. Професионалистите препоръчват:

- Огледайте гумените подложки под пружините на окачването. При необходимост ги заменете.

13

Почистете монтажните места на спиралните пружини. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

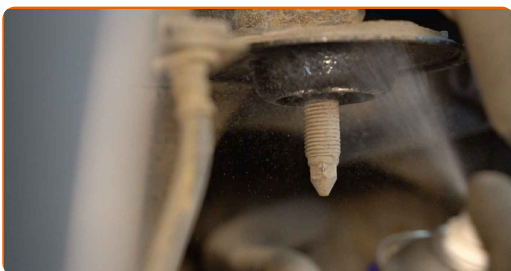


14

Смъкнете надолу задния мост. Използвайте лост тип кози крак.


15

Монтирайте спиралната пружина заедно с гумените опорни в монтажните места.

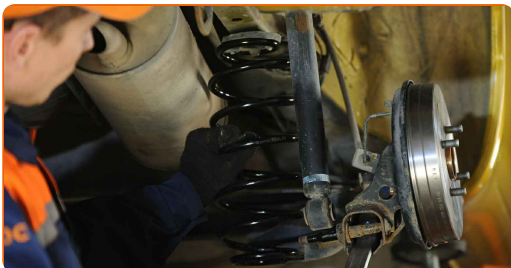


16

Подпрете задния мост на окачването. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

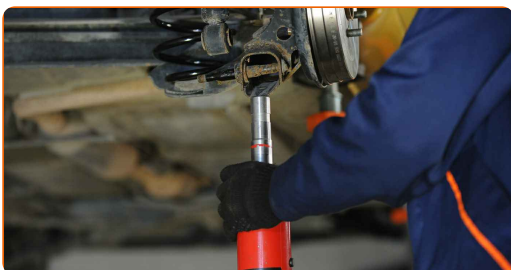


17 Закрепете долната част на амортисьора.

18 Стегнете закрепването на долната част на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 88 Nm.

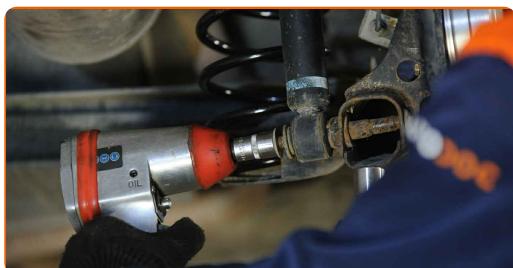


19 Махнете опората из под задния мост.

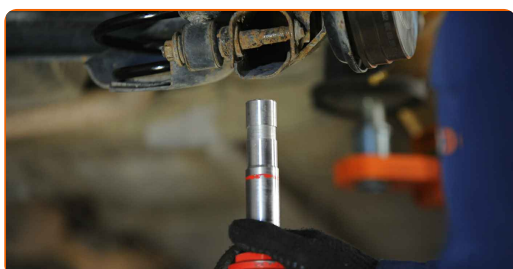

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: пружини – Toyota Yaris P1. Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройства и механизми.

20 Обработете повърхността, където джантата прави контакт със спиращия барабан. Използвайте медна грес.

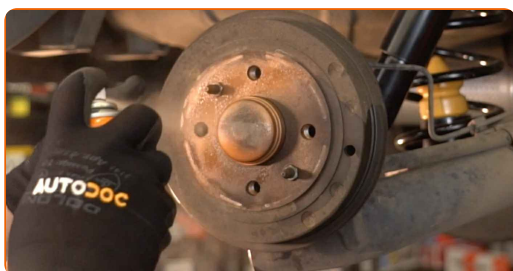

21 Почистете монтажното място на джантата. Използвайте спрей за почистване на спиращи апарати.

Смяна на: пружини – Toyota Yaris P1. Съвет от експертите на AUTODOC:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

22 Монтирайте колелото.



Смяна на: пружини – Toyota Yaris P1. Съвет от AUTODOC:

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.


23 Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #21.



- 24** Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #21. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 103 Nm.



- 25** Премахнете криковете и клиновете.

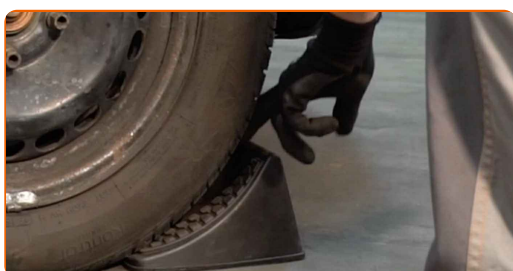


ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

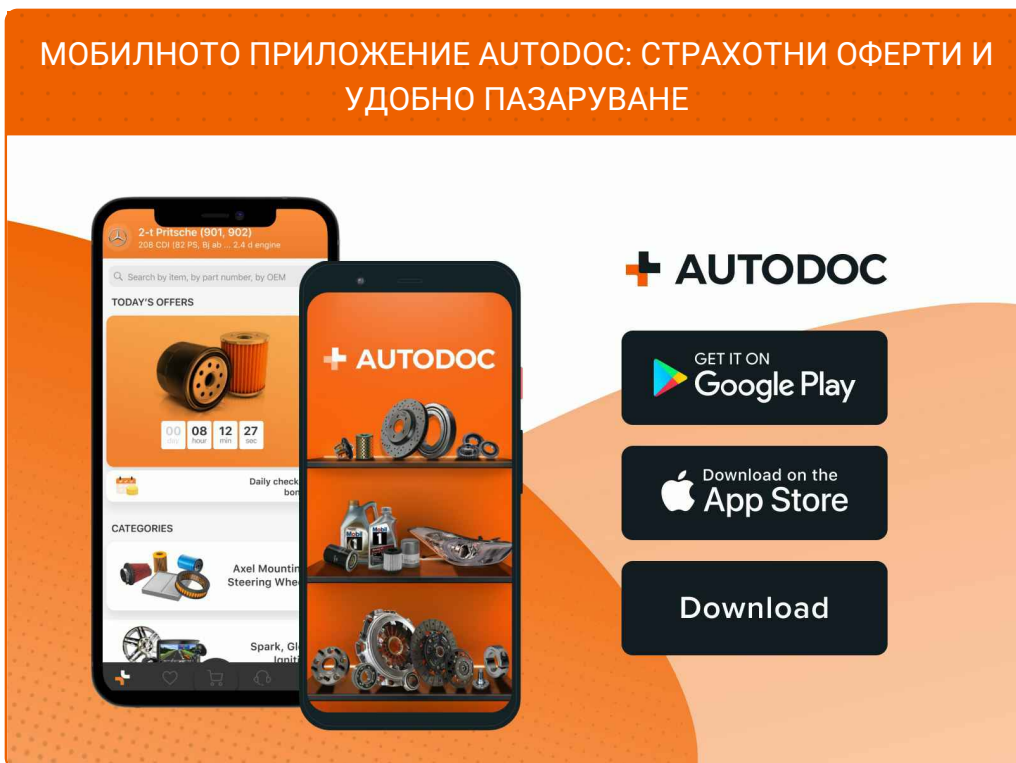

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ТОУТА

ПРУЖИНИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА TOYOTA YARIS P1

ПРУЖИНИ ЗА TOYOTA: КУПИ СЕГА

ПРУЖИНИ ЗА TOYOTA YARIS P1: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.