

AUTODOC CLUB

Как се сменят фарове
на **Toyota Yaris Mk2** –
РЪКОВОДСТВО за смяна

ВИДЕО УРОЦИ




Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

TOYOTA Yaris II Хечбек (XP9) 1.3 4WD (NCP92_), TOYOTA Yaris II Хечбек (XP9) 1.3 VVT-i (NCP90_, SCP90_), TOYOTA Yaris II Хечбек (XP9) 1.0 VVT-i (KSP90_), TOYOTA Yaris II Хечбек (XP9) 1.4 D-4D (NLP90_), TOYOTA Yaris II Хечбек (XP9) 1.8 VVTi (ZSP90_), TOYOTA Vios / Yaris II Седан (XP9) 1.0 (KSP90_), TOYOTA Yaris II Хечбек (XP9) 1.5, TOYOTA Yaris II Хечбек (XP9) 1.0 GPL (KSP90_), TOYOTA Yaris II Хечбек (XP9) 1.0 VVT-i (KSP90)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ФАРОВЕ – TOYOTA YARIS MK2 –
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:

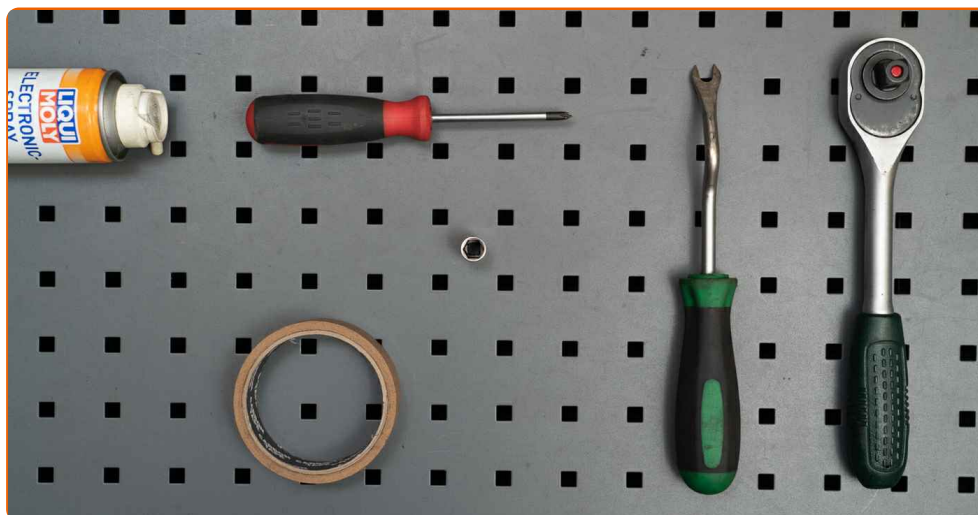

- Спрей за електроника
- Гаечен накрайник № 10
- Клеци за демонтаж на щипки
- Тресчотка
- Кръстата отвертка
- Лента за боядисване

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: фарове – Toyota Yaris Mk2. Съвет от AUTODOC:

- Процедурата по смяна е идентична за десния и левия фар.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – Toyota Yaris Mk2 – трябва да се извърши с изключен двигател.


ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1 Отворете капака на двигателя.


2 Повдигнете колата с крик или я поставете над сервисен канал.



3 Развийте долните крепежни елементи на бронята. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

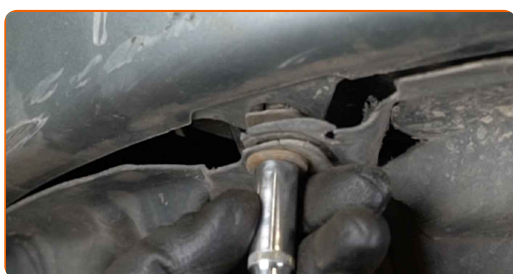

4 Премахнете страничните фиксиращи щипки на бронята. Използвайте кръстата отвертка. Използвайте клещи за демонтаж на щипки.

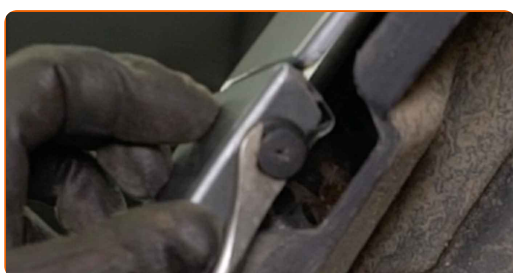


5 Откачете държачите на местата, където са закрепени за бронята.




6 Спуснете автомобила.




7 Премахнете горните щипки на бронята. Използвайте клещи за демонтаж на щипки.

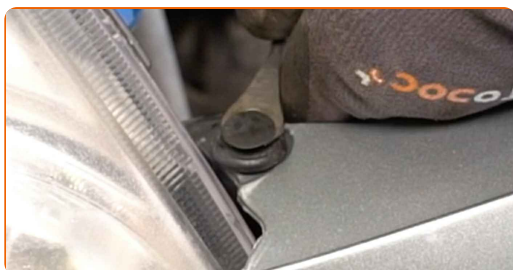

8 Залепете лента за боядисване на калниците, за да защитите боята от повреждане при демонтажа на бронята.

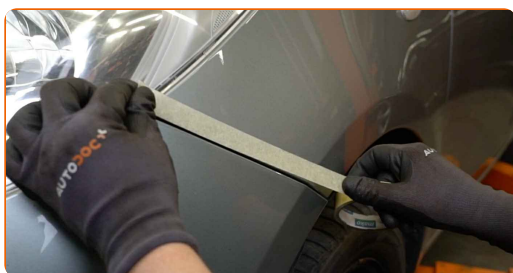

9 Освободете страничните щипки на бронята.

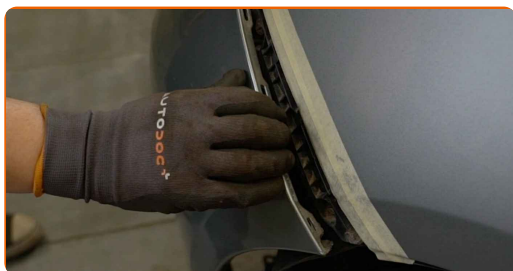

10 Внимателно освободете бронята от крепежните елементи.


11 Премахнете бронята.




AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: фарове – Toyota Yaris Mk2. За да избегнете повреждане на частта при демонтажа, не използвайте прекомерна сила.

12 развийте крепежните елементи на фара. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

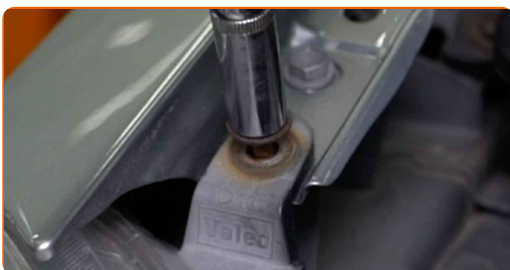

13 Откачете конекторите на крушките на фара.

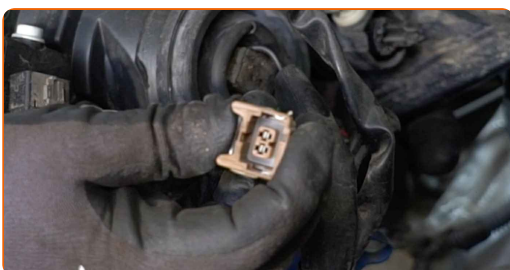

14 Премахнете фара.




AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: фарове – Toyota Yaris Mk2. Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.


15 Премахнете крушките от стария фар и ги монтирайте на новия.



16 Обработете конекторите на фаровете. Използвайте спрей за електроника.

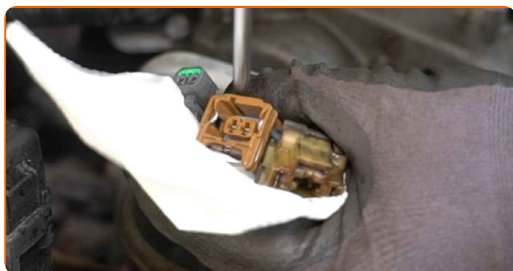

17 Включете конекторите на крушките на фаровете.

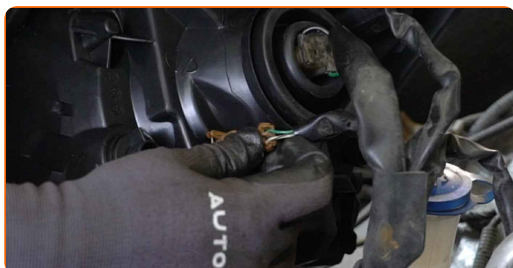

18

Монтирайте новия фар.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: фарове – Toyota Yaris Mk2. За да предотвратите повреждане на частта при монтаж, не използвайте прекомерна сила.

19

Завийте крепежните елементи на фара. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.



20

Включете запалването.

21

Проверете дали фаровете функционират правилно.



22

Изключете запалването.

23

Поставете бронята на монтажното ѝ място.




AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: фарове – Toyota Yaris Mk2. Не използвайте прекомерна сила при монтаж. Това може да повреди частта.


24

Сложете страничните щипки на бронята на местата им. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.

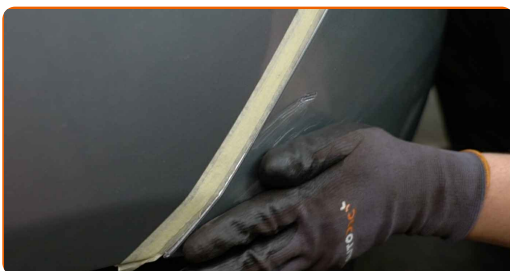

25

Монтирайте горните фиксиращи щипки на бронята.

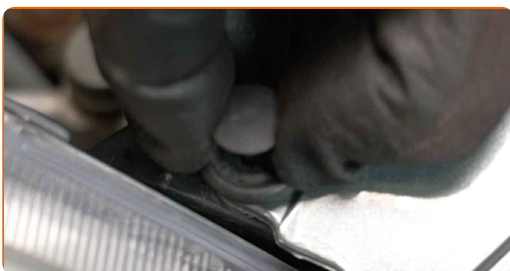


26

Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.


27

Монтирайте страничните фиксиращи щипки на бронята.

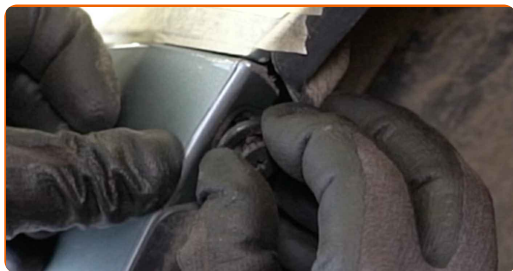

28

Закрепете държачите на местата, където са закрепени за бронята.

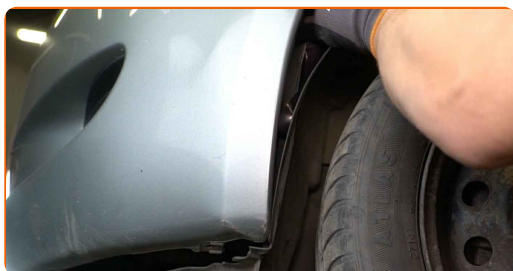


29

Премахнете лентата за боядисване.



30

Завийте долните крепежни елементи на бронята. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.

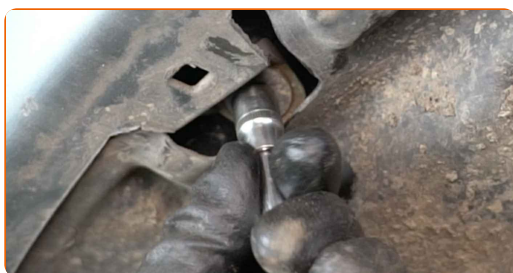

31

Спуснете автомобила.

32

Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** [ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ТОУОТА

ФАРОВЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА TOYOTA YARIS MK2

ФАРОВЕ ЗА TOYOTA: КУПИ СЕГА

ФАРОВЕ ЗА TOYOTA YARIS MK2: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.