AUTODOC

Как се подменят задните амортисьори на RENAULT SCENIC II (JM)

ВИДЕО УРОЦИ

ⓘ Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C), RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 D, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

НУЖНИ ИНСТРУМЕНТИ:

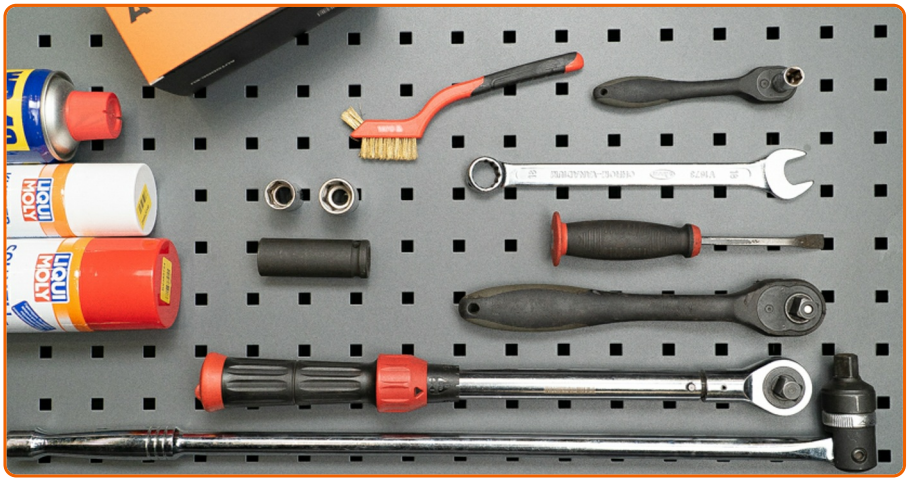

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Медна грес
- Комбиниран гаечен ключ N° 18
- Гаечен накрайник N° 10
- Гаечен накрайник N° 16
- Гаечен накрайник N° 18
- Дълга ударна вложка N°19
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Върток
- Лост тип кози крак
- Трансмисионен крик
- Клин за застопоряване на автомобил

AUTODOC препоръчва:

- Двата амортисьора на задното окачване трябва да бъдат сменени едновременно.
- Процедурата по смяна е идентична за левия и десния амортисьор на задното окачване.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЛЕНОСТ:

1

Отворете капака на багажника.

2

Повдигнете долната обшивка на багажника.

3

Развийте закрепването на горната част на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте трещотен ключ.

4

Застопорете колелата с клинове.

5

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.

6

Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.

7

Развийте болтовете на колелото.

AUTODOC препоръчва:

- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.

8

Отстранете колелото.

9

Развийте крепежния елемент на пластмасовата защитна кора на задната ос. Използвайте тръбен ключ N°10. Използвайте трещотен ключ.

10

Почистете крепежните елементи на амортисьора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

11

Подпрете задния мост на окачването. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

12

Развийте закрепването на долната част на амортисьора. Използвайте тръбен ключ N°18. Използвайте върток.

AUTODOC препоръчва:

- За да избегнете наранявания, дръжте опората на амортисьора, когато развивате крепежните болтове.

13

Премахнете крепежния болт. Използвайте тръбен ключ N°16.

14

Демонтирайте амортисьора. Използвайте лост тип кози крак.

15

Почистете монтажните места на амортисьора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

AUTODOC препоръчва:

- Преди монтажа на амортисьора, непременно го раздвижете ръчно 3-5 пъти.

16

Разположете новия амортисьор в нишата на калника и го закрепете.

17

Монтирайте крепежните болтове.

18

Повдигнете хидравличния трансмисионен крик с 10-15 см.

19

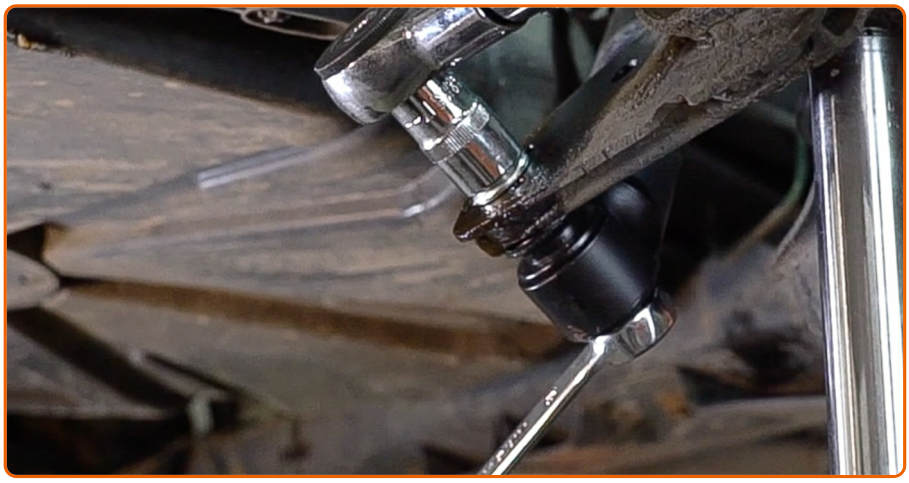

Стегнете закрепването на долната част на амортисьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ N°18. Използвайте тръбен ключ N°18. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 78 Nm.

20

Стегнете горното закрепване на амортисьора. Използвайте тръбен ключ N°16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 65 Nm.

21

Махнете опората из под задния мост.

AUTODOC препоръчва:

- Спускайте хидравличния крик тип крокодил плавно, без резки движения, за да избегнете повреждането на устройствата и механизмите.

22

Обработете крепежните елементи на амортисьора. Използвайте медна грес.

23

Завийте крепежните елементи на пластмасовата защитна кора на задната ос. Използвайте тръбен ключ N°10. Изполвайте тресчотен ключ.

24

Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.

25

Монтирайте колелото.

AUTODOC препоръчва:

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.

26

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.

27

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 110 Nm.

28

Премахнете криковете и клиновете.

29

Свалете долната обшивка на багажника.

30

Затворете корите на багажника.

БЕШЕ ЛИ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЕЗНА ЗА ВАС?

ДА НЕ

СТАНИ ЧЛЕН НА AUTODOC CLUB!

AUTODOC — КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА ТИ

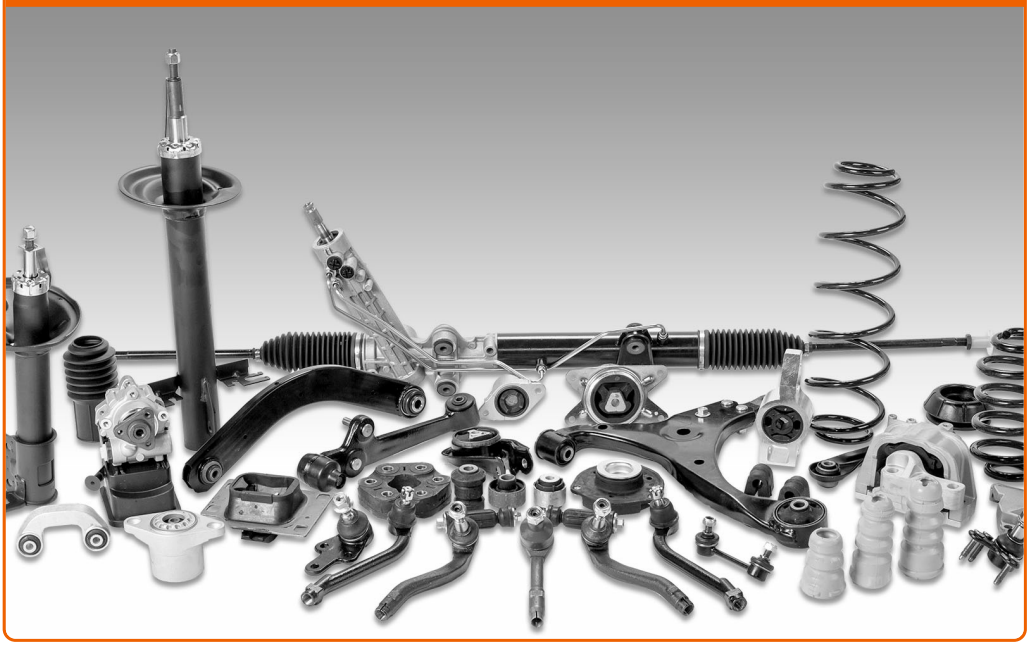

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА RENAULT

АМОРТИСЬОРИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА RENAULT SCENIC II (JM)

АМОРТИСЬОРИ ЗА RENAULT: КУПИ СЕГА

АМОРТИСЬОРИ ЗА RENAULT SCENIC II (JM): НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ⓘ За отговорността:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AutoDoc не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AutoDoc не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AutoDoc не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AutoDoc настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2018 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от Autodoc GmbH.