



Как се сменят предни
спирачни накладки на
Honda Accord VIII CU –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ

 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:
HONDA ACCORD VIII (CU) 2.4 i, HONDA ACCORD VIII (CU) 3.5 i, HONDA ACCORD VIII (CU) 2.0 i (CU1), HONDA ACCORD VIII (CU) 2.2 i-DTEC (CU3), HONDA ACCORD VIII комби 2.0 i (CW1), HONDA ACCORD VIII комби 2.4 i (CW2), HONDA ACCORD VIII комби 2.2 i-DTEC (CW3), HONDA Accord IX Седан (CR) 2.4

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ – HONDA ACCORD VIII CU. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- Грес против скърцане на спирачки
- Гаечен накрайник № 13
- Дълга ударна вложка №19
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Инструмент за прибиране на спирачни цилиндри
- Лост тип кози крак
- Клин за застопоряване на автомобил

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ


Смяна на: спирачни накладки – Honda Accord VIII CU. AUTODOC препоръчва:

- Подменяйте спирачките накладки в комплект за всяка ос. Това ще Ви осигури ефективно спиране.
- Процедурата по смяна е идентична за всички спирачни накладки на същата ос.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – Honda Accord VIII CU – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1

Отворете капака на двигателя. Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.

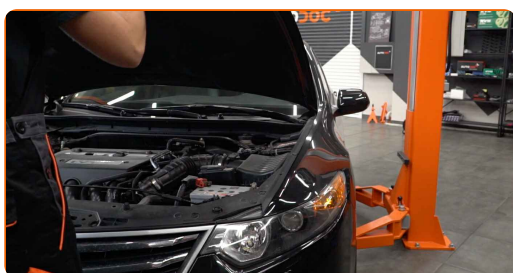


2

Застопорете колелата с клинове.

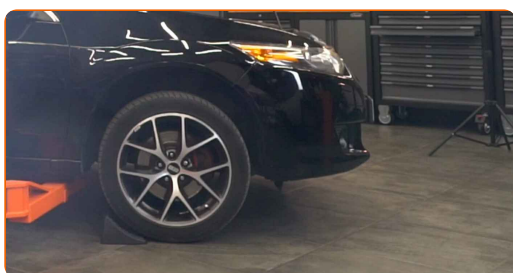


3

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.

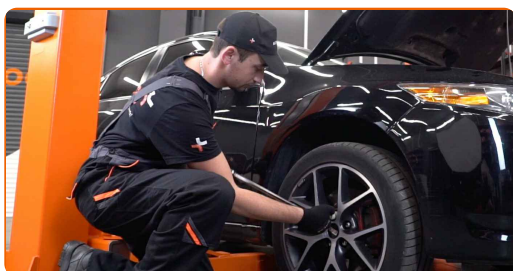

4 Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.

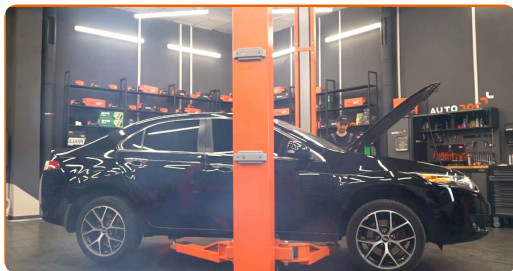

5 Развийте болтовете на колелото.



Смяна на: спирачни накладки – Honda Accord VIII CU. Съвет:

- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.


6 Отстранете колелото.




7 Разделете спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.




- 8** Почистете крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

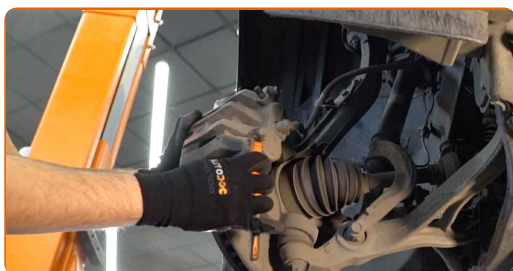

- 9** Развийте крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте тресчотен ключ.

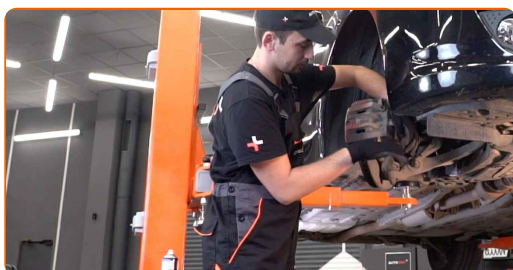

- 10** Демонтирайте супорта.

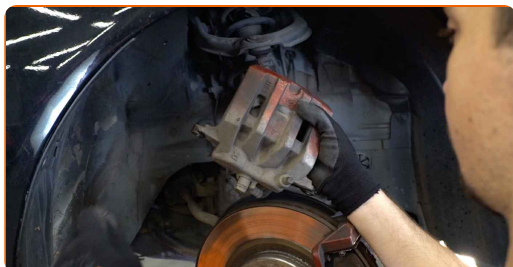


Смяна на: спирачни накладки – Honda Accord VIII CU. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Закрепете демонтирания спирачен апарат с тел към окачването или купето, с цел избягване на разхерметизиране на спирачната система.
- Не допускате спирачния апарат да виси на спирачния маркуч.
- Не натискайте педала на спирачките след демонтажа на спирачния апарат. Това би довело до изпадане на буталото от спирачния цилиндър, теч на спирачна течност и разхерметизация на системата.
- Проверете състоянието на скобата на спирачния апарат, направляващите щифтове на спирачния апарат и маншоните. Почистете ги. Сменете ги, ако е нужно.

11


Демонтирайте спирачните накладки.

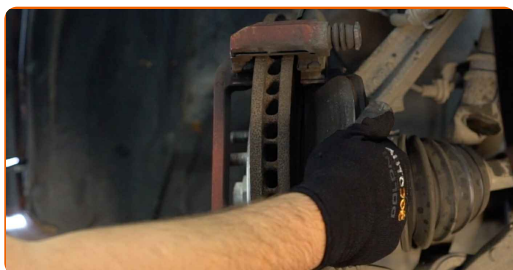

Смяна на: спирачни накладки – Honda Accord VIII CU. Съвет от AUTODOC:

- Измерете дебелината на спирачния диск. При достигане на пределно износване, дискът следва да се подмени.


- 12** Обработете буталото на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

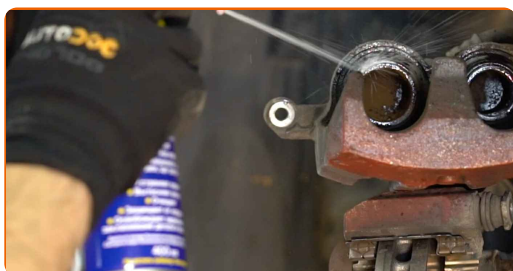


AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: спирачни накладки – Honda Accord VIII CU. След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

- 13** Притиснете буталото в спирачния апарат. Използвайте инструмент за прибиране на спирачни цилиндри.

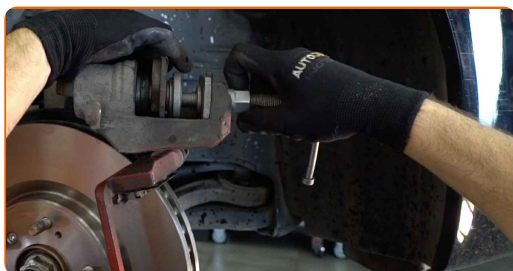

- 14** Обработете скобата на спирачния диск, на мястото на контакт с накладките. Използвайте грес против скърцане за спирачки.

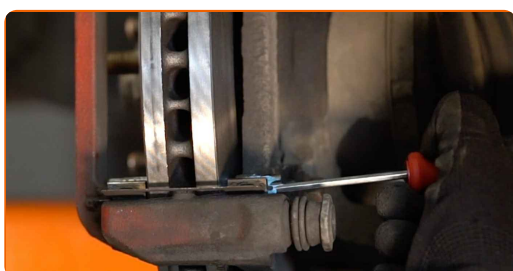


Смяна на: спирачни накладки – Honda Accord VIII CU. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Убедете се в чистотата на диска преди монтажа на накладките.

15

Монтирайте новите спирачни накладки.

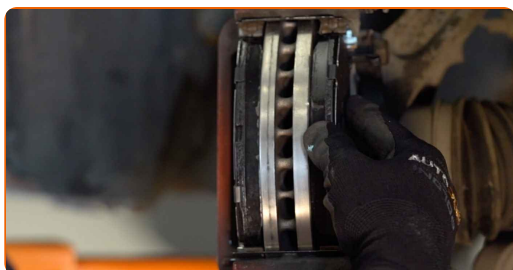


Смяна на: спирачни накладки – Honda Accord VIII CU. Съвет от AUTODOC:

- Убедете се, че накладките са монтирани с фрикционния материал към диска.

16

Поставете спирачния апарат и го захванете. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 35 Nm.

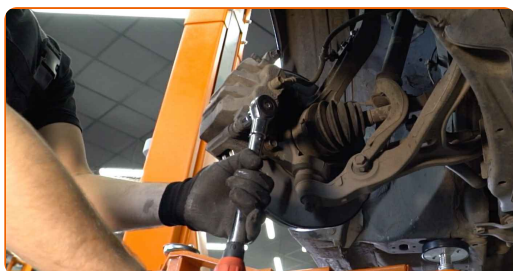

17

Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.




AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: спирачни накладки – Honda Accord VIII CU. След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.


18

Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.

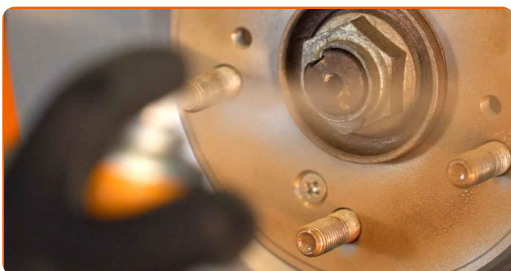

19

Монтирайте колелото.

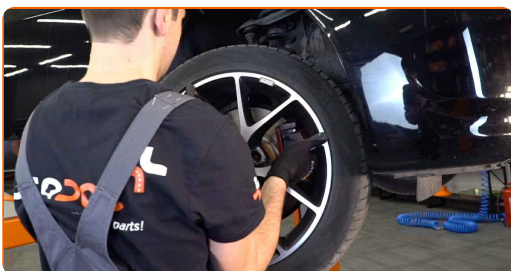

Смяна на: спирачни накладки – Honda Accord VIII CU. Съвет от експертите на AUTODOC:

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.


20

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.



21

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 108 Nm.

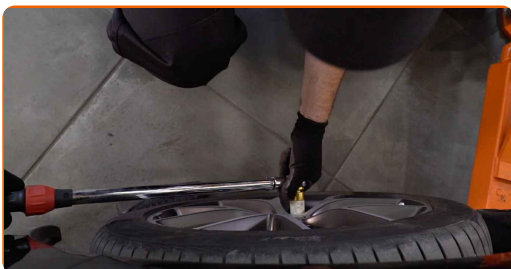

22


Премахнете криковете и клиновете.

Смяна на: спирачни накладки – Honda Accord VIII CU. AUTODOC препоръчва:

- Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и при необходимост, долейте.

23

Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност.

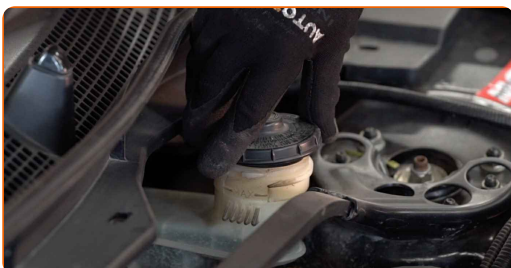


AUTODOC препоръчва:

- Honda Accord VIII CU – Без да палите двигателя, натиснете педала на спирачките няколко пъти, докато усетите, че става твърд.

24

Затворете капака на двигателя.

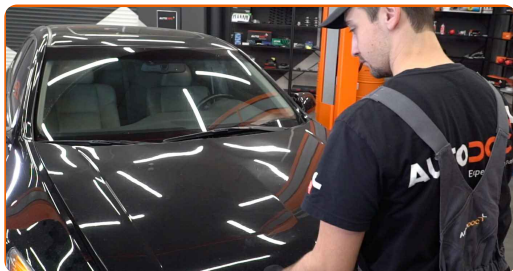

Смяна на: спирачни накладки – Honda Accord VIII CU. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Първите 150-200 км след замяната на спирачните накладки намалявайте скоростта плавно. Избягвайте ненужни и резки пълни спирания на автомобила.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА HONDA

СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА HONDA ACCORD VIII CU

СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ ЗА HONDA: КУПИ СЕГА

СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ ЗА HONDA ACCORD VIII CU: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.