



Как се сменя масло и
маслен филтър на
Honda Accord VIII CU –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ



Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

HONDA Civic IV Хечбек (EC, ED, EE) 1.4 L, HONDA Civic IV Седан (ED) 1.4 L, HONDA Civic III Хечбек (AL, AJ, AG, AH) 1.5 GL, HONDA Civic IV Седан (ED) 1.6 i 16V, HONDA Civic IV Хечбек (EC, ED, EE) 1.6 i 16V, HONDA Civic IV Хечбек (EC, ED, EE) 1.3 16V KAT, HONDA Civic IV Хечбек (EC, ED, EE) 1.5 i 16V, HONDA Civic IV Седан (ED) 1.5 i 16V, HONDA Civic IV Хечбек (EC, ED, EE) 1.6 i 16V Vtec, HONDA Accord I Седан (SJ, SY) 1.6 L/EX, HONDA Accord I Хечбек (SJ, SY) 1.6 L/EX, HONDA Accord II Хечбек (AC, AD) 1.6 EX, HONDA Accord II Седан (AC, AD) 1.6 EX, HONDA Accord II Хечбек (AC, AD) 1.8 EX, HONDA Accord II Седан (AC, AD) 1.8 EX, (+ 219)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: МАСЛО И МАСЛЕН ФИЛТЪР – HONDA ACCORD VIII CU – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:



- Телена четка
- Вложка за маслен филтър 76/14-F
- Ударна вложка №10
- Ударна вложка №17
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Съд за събиране на масло
- Фуния
- Защитен калъф за калници

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ


AUTODOC препоръчва:

- Сменяйте масления филтър всеки път, когато сменят моторното масло.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.
- Използвайте ръкавици, за да избегнете контакт с горещата течност.

СМЯНА НА: МАСЛО И МАСЛЕН ФИЛТЪР – HONDA ACCORD VIII CU. ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:


1

Отворете капака на двигателя.

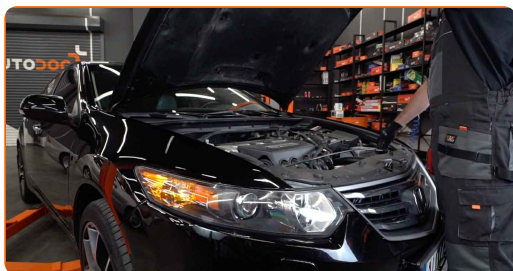

2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

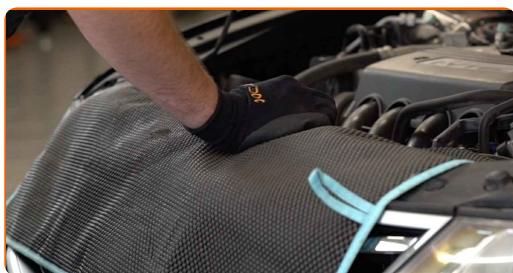


3

Развийте капачката на гърловината за масло.



4

Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.

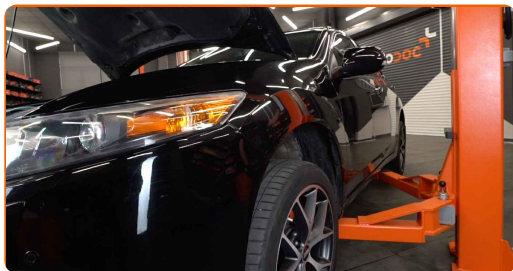


Смяна на: масло и маслен филтър – Honda Accord VIII CU. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Автомобилът трябва да е разположен на равна повърхност. Ако е наклонен, то пробката на картера трябва да се намира в най-ниската точка.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.


5

Развийте крепежните елементи на долната шумоизолация. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

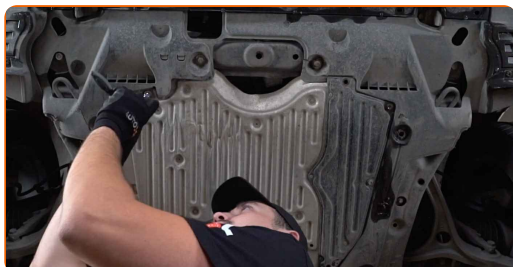

6


Премахнете долната шумоизолация.

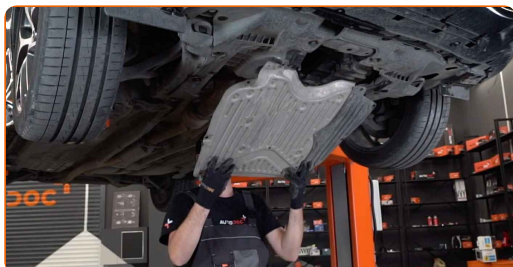


7 Сложете съд за събиране на старо масло с капацитет от поне 5 литра под отворието за източване.




8 Почистете областта на отворието за източване на картера. Използвайте телена четка.

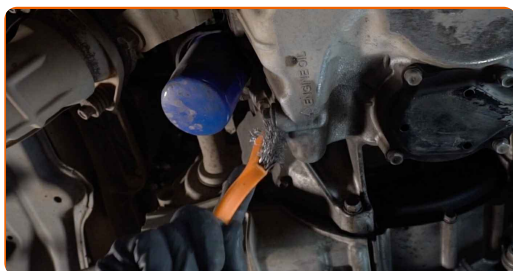

9 Развийте пробката за източване. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте тресчотен ключ.

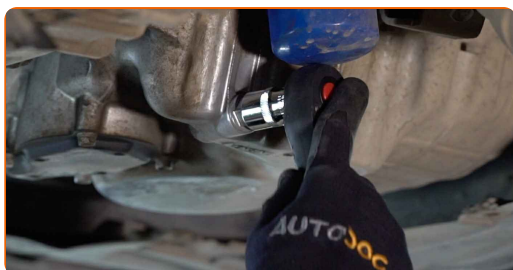

10 Източете старото масло.

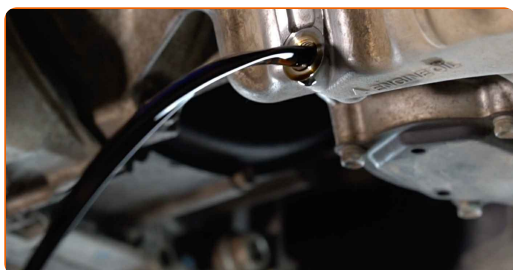

Смяна на: масло и маслен филтър – Honda Accord VIII CU. Съвет:

- Внимание! Маслото може да бъде горещо.


11

Развийте масления филтър. Използвайте накрайник 76/14-F.



12

Подгответе съд за стария маслен филтър. Сложете стария маслен филтър в съда.

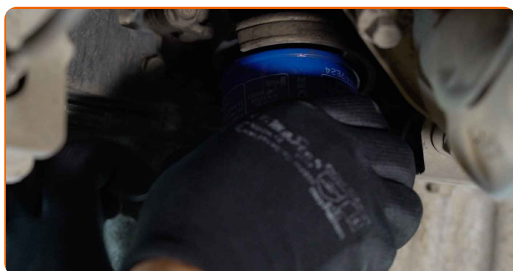

Смяна на: масло и маслен филтър – Honda Accord VIII CU.
Професионалистите препоръчват:

- Поставете съда. Маслото започва да се източва от отворието веднага щом бъде отстранен масления филтър.


13

Смажете гуменото уплътнение на новия филтър с малко количество ново масло.




14

Почистете монтажното място на масления филтър.

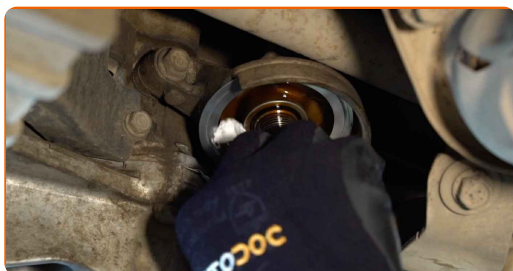


- 15** Завийте новия филтър на мястото му. Използвайте накрайник 76/14-F. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете го с усилие от 22 Nm.

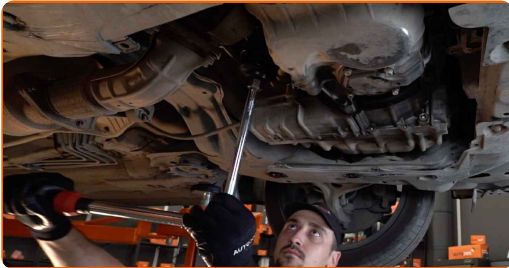


Смяна на: масло и маслен филтър – Honda Accord VIII CU. AUTODOC препоръчва:

- Изчакайте маслото напълно да се източи от отворието за източване.


- 16** Почистете областта на отворието за източване на картера.

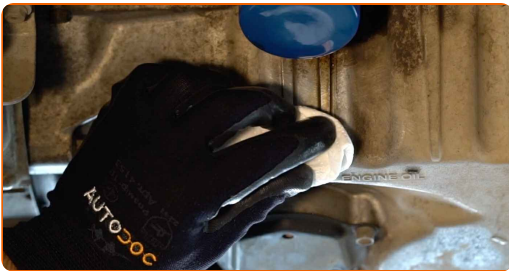

- 17** Завийте новата пробка за източване и я затегнете. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 38 Nm.

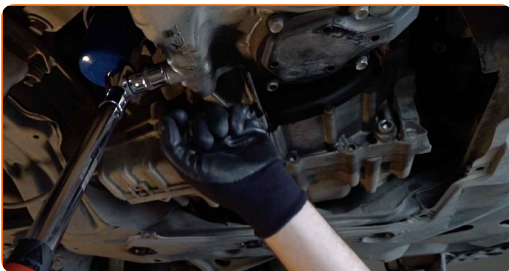

- 18** Монтирайте долната шумоизолация.

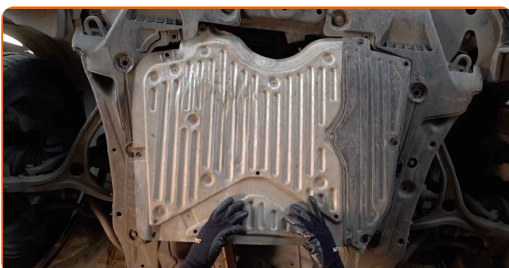

- 19 Завийте крепежните елементи на долната шумоизолация. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.




- 20 Спуснете автомобила.

- 21 Свалете капачката за маслото. Сложете фунията.



- 22 Налейте маслото в двигателя чрез гърловината. Нужно количество масло: 4.7 л.

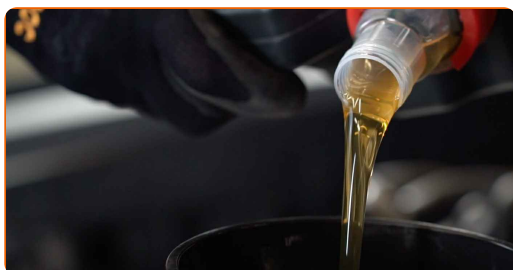

Смяна на: масло и маслен филтър – Honda Accord VIII CU. Съвет от AUTODOC:

- Използвайте масло, препоръчано от производителя.

23

Проверете нивото на маслото чрез щеката за масло. Ако е необходимо, добавете масло.




Обърнете внимание!

- Нивото на маслото трябва да бъде между обозначенията Min и Max.


24

Затегнете капачката на гърловината за наливане на масло.

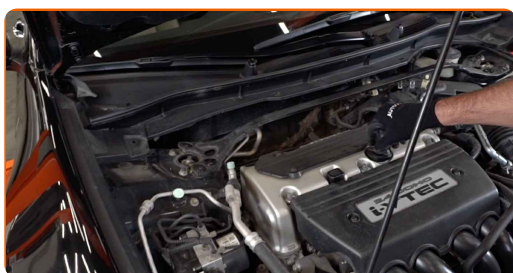

25

Запалете двигателя за няколко минути. След като предупредителната светлина за масло на таблото се изключи, спрете двигателя.

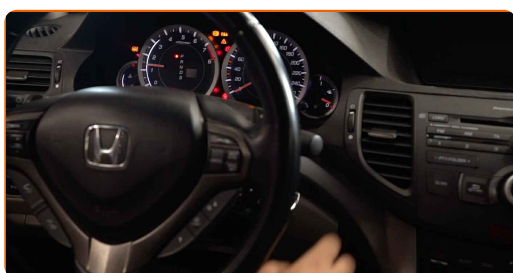

26

5 минути след спиране на двигателя, проверете нивото на маслото по щеката. Ако е необходимо, долейте масло.




Смяна на: масло и маслен филтър – Honda Accord VIII CU. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Нивото на маслото трябва да бъде между обозначенията Min и Max.
- Уверете се, че капачката на гърловината за масло е добре затегната.
- Проверете херметичността на резбованата пробка на отворието за източване и уплътнението на масления филтър. Ако е нужно, внимателно ги затегнете.

27

Премахнете покривалото на калника.

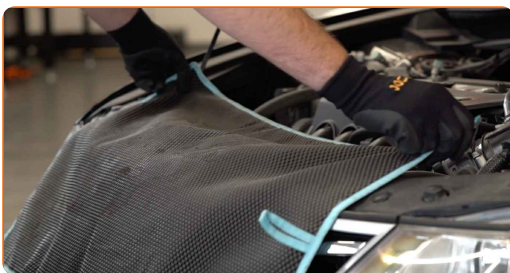

28

Затворете капака на двигателя.



Смяна на: масло и маслен филтър – Honda Accord VIII CU. Съвет от AUTODOC:

- Имайте предвид, че предупредителната светлина, която посочва недостатъчно налягане в смазочната система, може да остане включена за по-дълго от обичайното. След няколко секунди, маслото ще изпълни каналите и лампата ще изгасне.
- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА HONDA

МАСЛЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА HONDA ACCORD VIII CU

МАСЛЕН ФИЛТЪР ЗА HONDA: КУПИ СЕГА

МАСЛЕН ФИЛТЪР ЗА HONDA ACCORD VIII CU: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.