




Как се сменя преден
датчик ABS на **Audi A4**
B5 седан – Ръководство
за смяна

ВИДЕО УРОЦИ

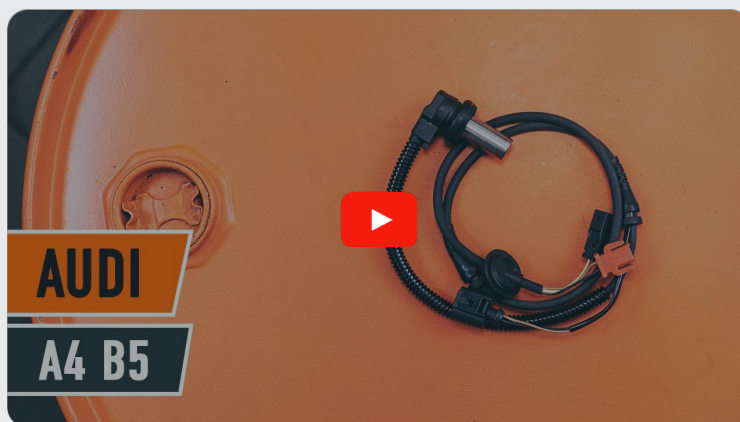


Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

AUDI A4 Седан (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Седан (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Седан (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Седан (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Седан (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Седан (8D2, B5) 2.8 (ACK,ALG,AMX,APR,AQD,АНА), AUDI A4 Седан (8D2, B5) 2.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro, AUDI A4 Седан (8D2, B5) 1.9 TDI quattro, (+ 12)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ДАТЧИК ABS – AUDI A4 B5 СЕДАН –
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:

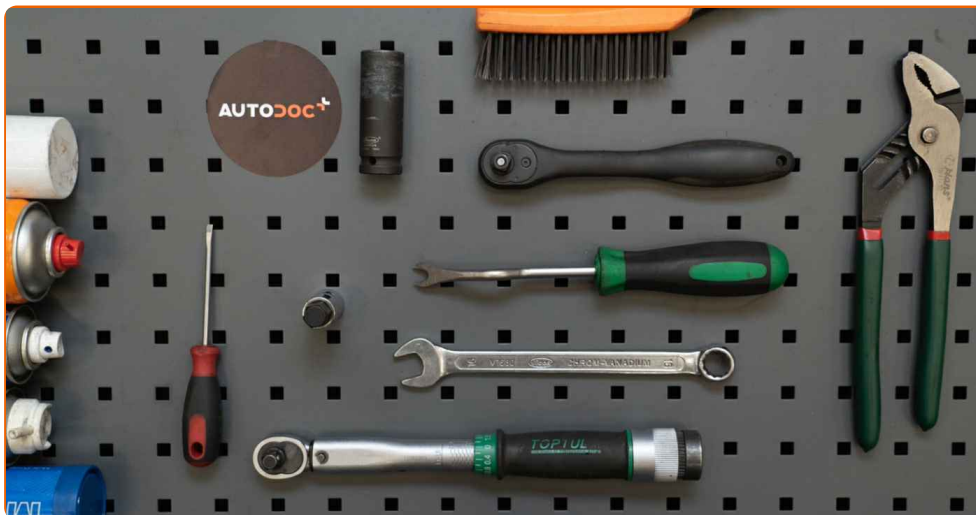

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Спрей за електроника
- Универсална грес
- Медна грес
- Динамометричен ключ
- HEX накрайник №Н14
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Клеци за демонтаж на щипки
- Плоска отвертка
- Върток
- Клеци
- Клин за застопоряване на автомобил

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: датчик ABS – Audi A4 B5 седан. Съвет:

- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ДАТЧИК ABS – AUDI A4 B5 СЕДАН. ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:

1 Застопорете колелата с клинове.


2 Разхлабете крепежните елементи на задвижващия вал. Използвайте HEX №Н14. Използвайте върток.



3 Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



4 Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.

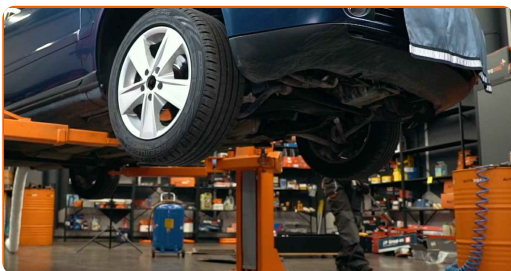

5

Развийте болтовете на колелото.



AUTODOC препоръчва:

- Внимание! За да предотвратите нараняване, дръжте колелото, докато развийте крепежните болтове. Audi A4 B5 седан


6

Отстранете колелото.




7

Разсъединете кабела на датчика на ABS. Използвайте клещи за демонтаж на щипки.

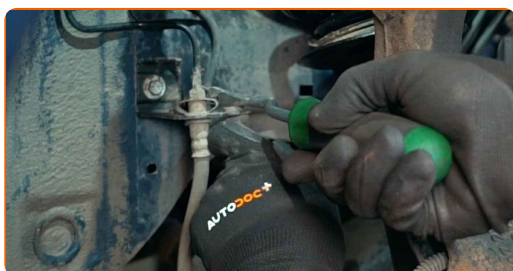


8

Откачете конектора на ABS сензора.

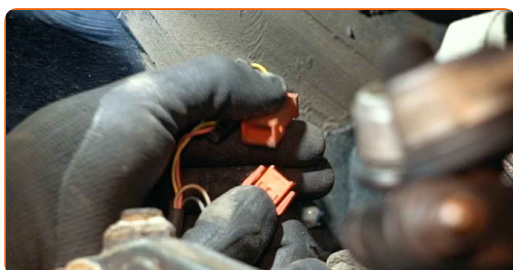


9

Почистете крепежния елемент на ABS сензора. Използвайте спрей WD-40.

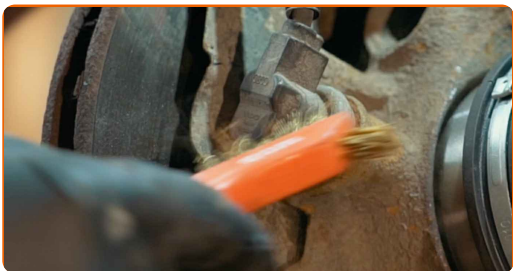


10

Откачете ABS сензора. Използвайте клещи.

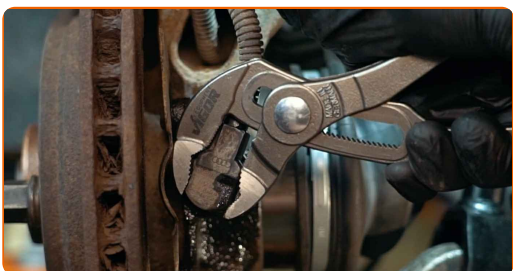

11

Почистете монтажното място на ABS сензора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

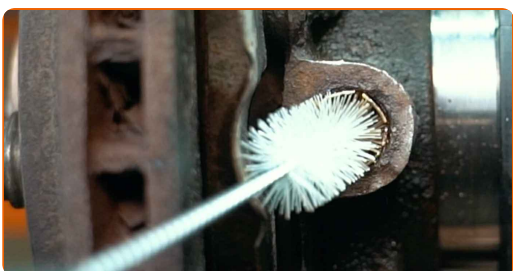

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: датчик ABS – Audi A4 B5 седан. След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.


12

Обработете крепежния елемент на ABS сензора. Използвайте универсална грес. Използвайте права отвертка.



13

Включете датчика на ABS.

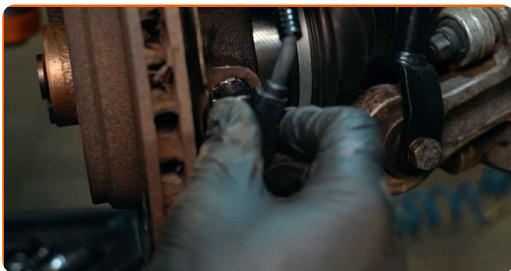

14

Съединете кабела на датчика на ABS.



15

Развийте крепежния елемент, който свързва задвижващия вал с главината на колелото. Използвайте HEX №Н14. Изполвайте тресчотен ключ.




16

Премахнете крепежния болт.

Смяна на: датчик ABS – Audi A4 B5 седан. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Уверете се, че ABS сензора е правилно монтиран.

- 17** Монтирайте и затегнете болта на задвижващия вал. Използвайте HEX №Н14. Използвайте тресчотен ключ.

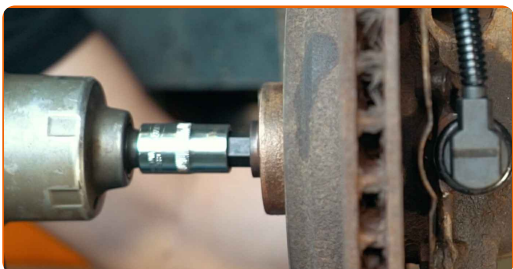

- 18** Съединете кабела на датчика на ABS.



- 19** Обработете конектора на ABS сензора. Използвайте диелектрична грес.


- 20** Закрепете конектора на ABS сензора.



- 21** Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка.



- 22** Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.

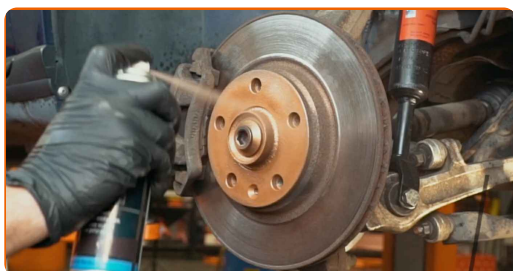

- 23** Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

AUTODOC препоръчва:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

- 24** Монтирайте колелото.



AUTODOC препоръчва:

- Внимание! За да избегнете нараняване, дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове на колата. Audi A4 B5 седан


25

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



26

Спуснете автомобила.

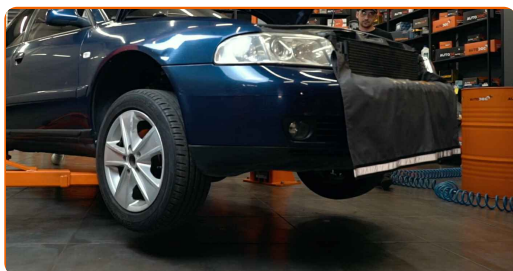

27

Затегнете свързващия болт на задвижващия вал на главината. Използвайте HEX №Н14. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 115 Nm.+180°

Смяна на: датчик ABS – Audi A4 B5 седан. AUTODOC препоръчва:

- Важно! Обезателно използвайте нови крепежни елементи.


28

Затегнете болтовете на джантите в кръстосан ред. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 120 Nm.



29

Премахнете криковете и клиновете.

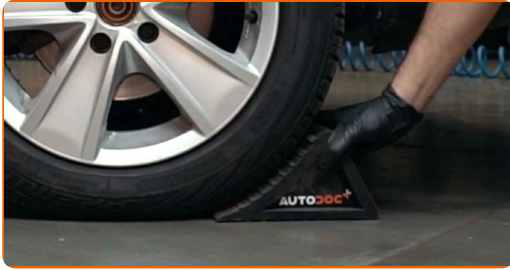

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА AUDI

ДАТЧИК ABS: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА AUDI A4 B5 СЕДАН

ДАТЧИК ABS ЗА AUDI: КУПИ СЕГА

**ДАТЧИК ABS ЗА AUDI A4 B5 СЕДАН: НАЙ-ДОБРИТЕ
ОФЕРТИ**

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.