

AUTODOC CLUB

Как се сменят предни
спирачни дискове на
**AUDI A4 Кабрио (8H7,
B6, 8HE, B7) –**
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
AUDI A4 Кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: AUDI A4 Седан (8EC, B7) 2.0 TFSI

СМЯНА НА: СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ – AUDI A4 КАБРИО (8H7, B6, 8HE, B7). СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:



- Телена четка
- Четка за почистване с найлонови косми
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- Динамометричен ключ
- Гаечен накрайник № 21
- HEX накрайник №H7
- Накрайник Torx T30
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Върток
- Инструмент за прибиране на спирачни цилиндри
- Ударна отвертка
- Лост тип кози крак
- Клин за застопоряване на автомобил


Купи инструменти

Смяна на: спирачни дискове – AUDI A4 Кабрио (8H7, B6, 8HE, B7).
AUTODOC препоръчва:


- Заменяйте спирачните дискове на автомобила си AUDI A4 Кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) в комплект за съответния мост, независимо от състоянието им. Това ще Ви осигури равномерно спиране.
- Процедурата по смяна е еднаква за спирачните дискове на същата ос.
- При замяна на спирачните дискове, обезателно заменете и накладките.
- Внимание! Изключете двигателя преди да започнете работа – AUDI A4 Кабрио (8H7, B6, 8HE, B7).

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

- 1** Отворете капака на двигателя. Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.

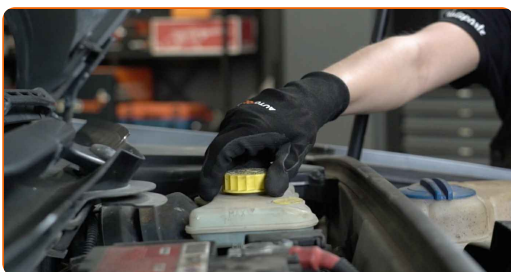


- 2** Застопорете колелата с клинове.

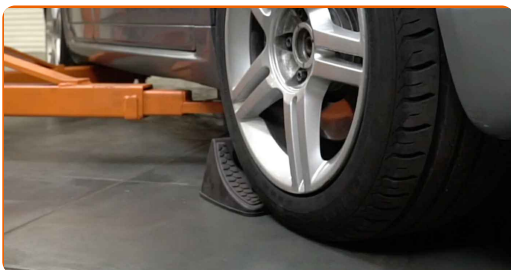

3

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

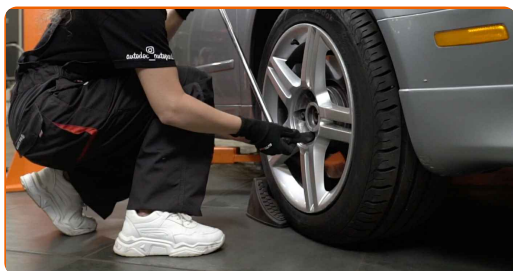

4

Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.



5

Развийте болтовете на колелото.




Смяна на: спирачни дискове – AUDI A4 Кабрио (8H7, B6, 8HE, B7).
AUTODOC препоръчва:

- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.


6

Отстранете колелото.

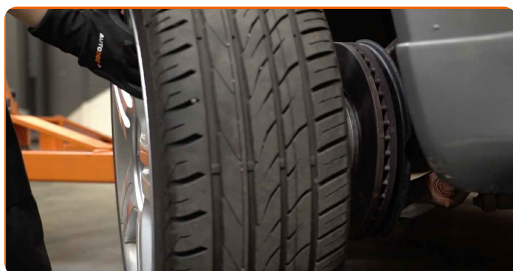


7

Отсъединете куплунга на датчика за износване на спирачните накладки.

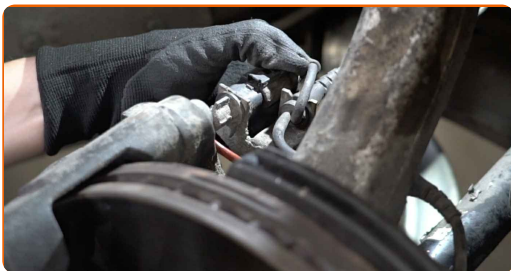

8

Изключете датчика за износване на спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.

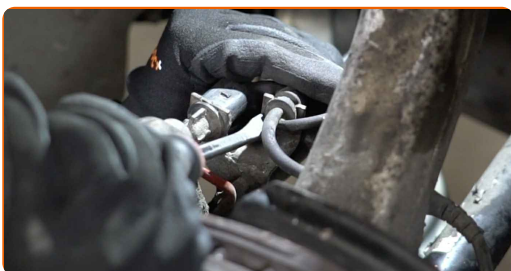


Обърнете внимание!

- Някои коли не са оборудвани с датчик за износване на спирачните накладки.


9

Премахнете маншоните на направляващите щифтове на спирачния апарат. Използвайте лост тип кози крак.

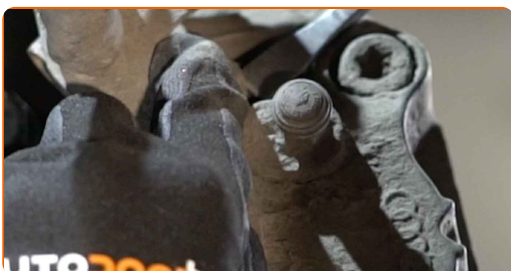

10

Развийте крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте HEX №Н7. Използвайте тресчотен ключ.

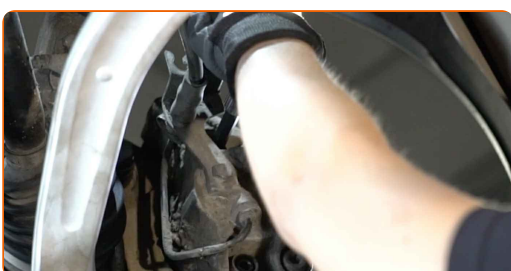

11

Разделете спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.




12

Откачете фиксиращата пружина на спирачния апарат. Използвайте лост тип кози крак.



13

Демонтирайте супорта.

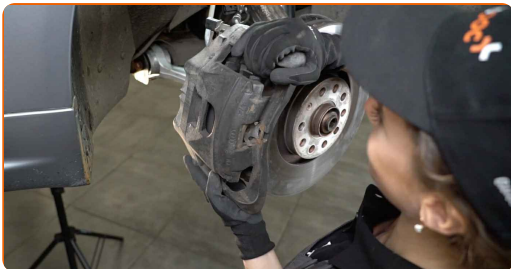

Смяна на: спирачни дискове – AUDI A4 Кабрио (8H7, B6, 8HE, B7).
Професионалистите препоръчват:

- Закрепете демонтирания спирачен апарат с тел към окачването или купето, с цел избягване на разхерметизиране на спирачната система.
- Не допускате спирачния апарат да виси на спирачния маркуч.
- Не натискайте педала на спирачките след демонтажа на спирачния апарат. Това би довело до изпадане на буталото от спирачния цилиндър, теч на спирачна течност и разхерметизация на системата.
- Проверете състоянието на скобата на спирачния апарат, направляващите щифтове на спирачния апарат и маншоните. Почистете ги. Сменете ги, ако е нужно.

14

Демонтирайте спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.




15


Почистете болтовете на скобата на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

16


Развийте крепежните елементи на планката на спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ №21. Използвайте върток.

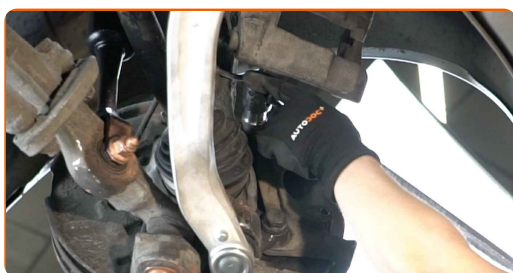

17 Демонтирайте планката на спирачния апарат.

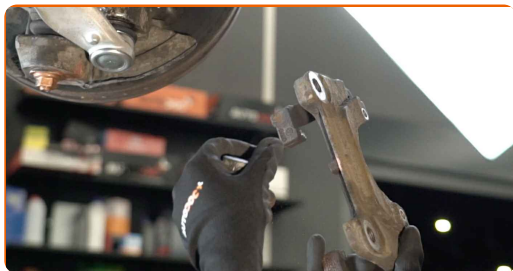


18 Почистете крепежните елементи на спирачния диск. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

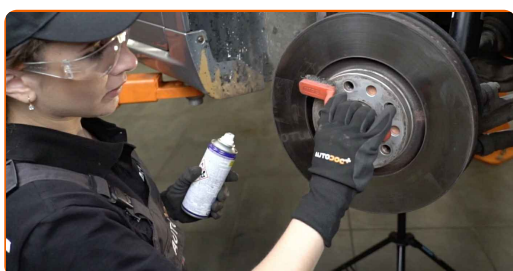

19 Развийте фиксиращите болтове на спирачния диск. Използвайте Torx T30. Използвайте ударна отвертка.



20 Демонтирайте спирачния диск.

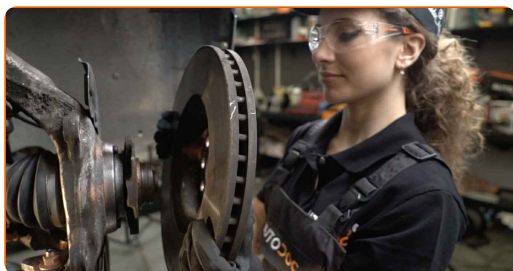


- 21** Почистете главината. Използвайте телена четка. Обработете контактната повърхност. Използвайте медна грес.




- 22** Монтирайте спирачния диск.



- 23** Затегнете фиксиращите болтове на спирачния диск. Използвайте Torx T30. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 5 Nm.

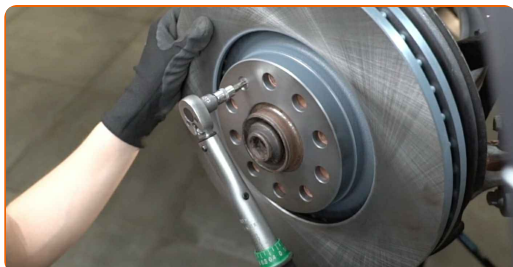

- 24** Почистете планката на спирачния апарат от прах и замърсявания. Използвайте телена четка. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

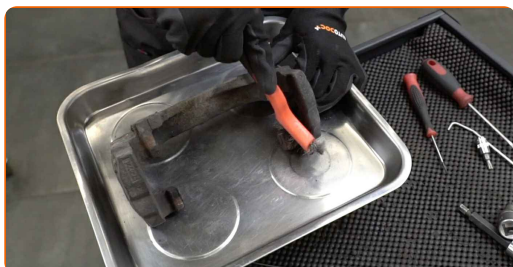


Смяна на: спирачни дискове – AUDI A4 Кабрио (8H7, B6, 8HE, B7).
 Експертите на AUTODOC препоръчват:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.


25

Монтирайте планката на спирачния апарат.

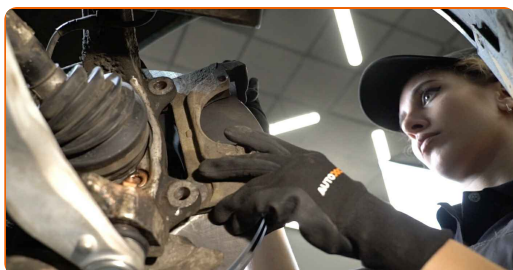

26

Стегнете болтовете на планката на спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ №21. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 190 Nm.

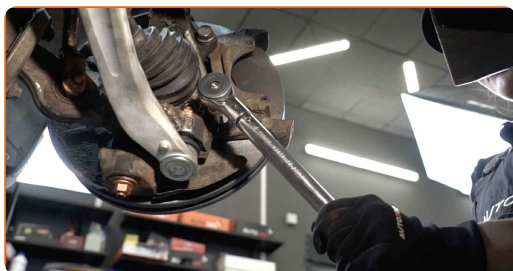

27


Обработете буталото на спирачния апарат. Използвайте четка за почистване с найлонови косми. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: спирачни дискове – AUDI A4 Кабрио (8H7, B6, 8HE, B7). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.


28 Притиснете буталото в спирачния апарат. Използвайте инструмент за прибиране на спирачни цилиндри.

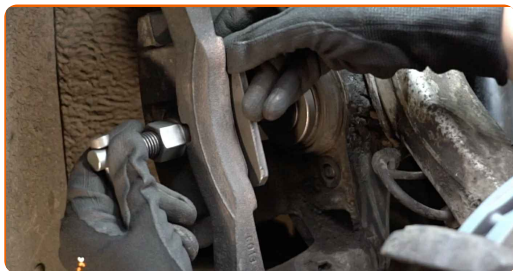


29 Монтирайте спирачните накладки.




30 Поставете спирачния апарат и го захванете. Използвайте HEX №Н7. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 30 Nm.

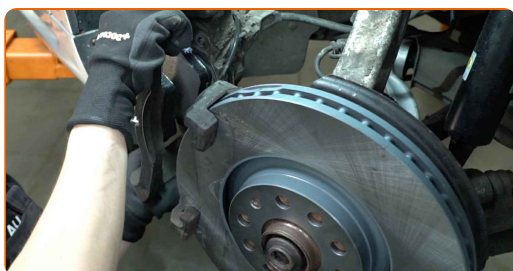


31 Монтирайте маншона на направляващите щифтове на спирачния апарат.

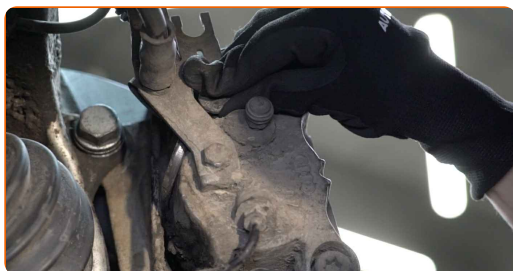


32 Поставете стопорната пружина на спирачния супорт. Използвайте лост тип кози крак.

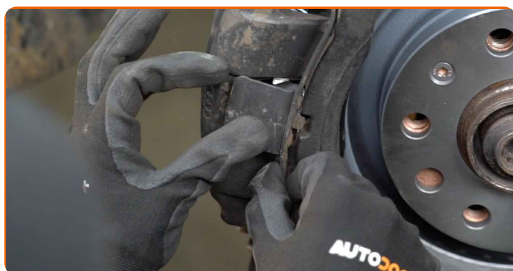


33 Включете датчика за износване на спирачните накладки.

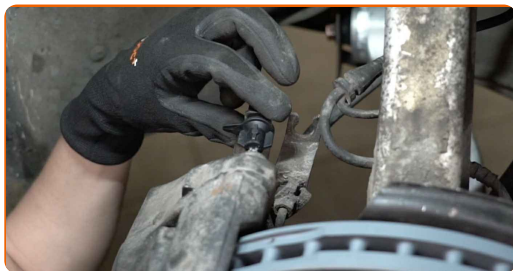


34 Включете куплунга на датчика за износване на спирачните накладки.

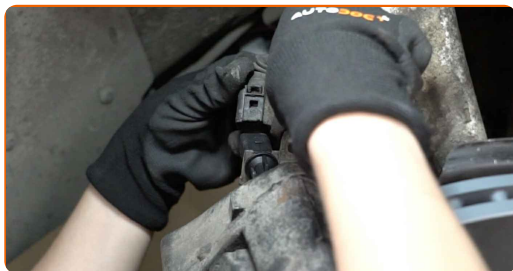

35 Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.

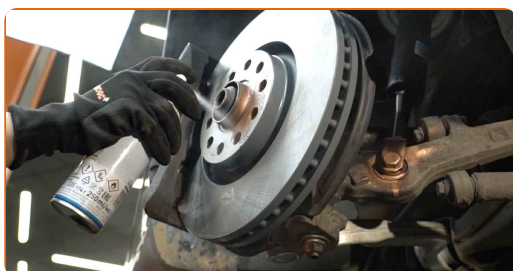

36 Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

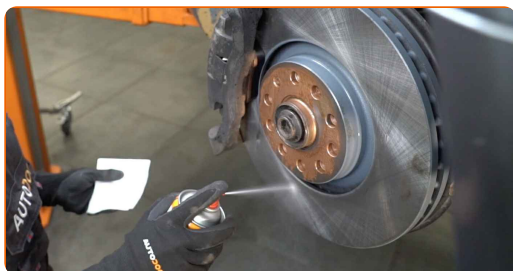

Смяна на: спирачни дискове – AUDI A4 Кабрио (8H7, B6, 8HE, B7). Съвет:


- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

37 Монтирайте колелото.

AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове. AUDI A4 Кабрио (8H7, B6, 8HE, B7)


38 Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

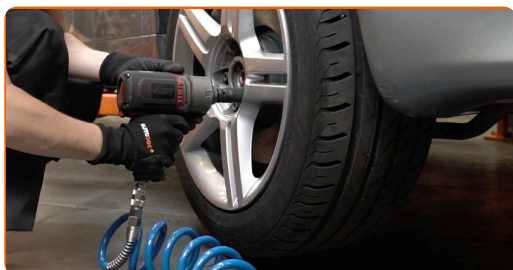

39 Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 120 Nm.



40 Премахнете криковете и клиновете.

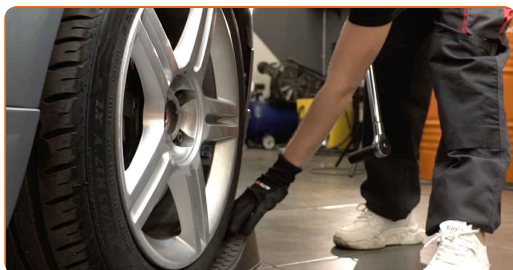

AUTODOC препоръчва:

- Важно! Смяна на: спирачни дискове – AUDI A4 Кабрио (8H7, B6, 8HE, B7). Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и я допълнете, ако е нужно.

41

Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност. Затворете капака на двигателя.



Смяна на: спирачни дискове – AUDI A4 Кабрио (8H7, B6, 8HE, B7).

AUTODOC препоръчва:

- Без да палите двигателя, натиснете няколко пъти педала на спирачките, докато не усетите значително съпротивление.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.