



Как се сменя предни
спирачен апарат на
AUDI TT Купе (8N3) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил


Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
AUDI TT Купе (8N3) 1.8 T, AUDI TT Купе (8N3) 1.8 T quattro

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW POLO (9N_) 1.4 16V

СМЯНА НА: СПИРАЧЕН АПАРАТ – AUDI TT КУПЕ (8N3) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЕЯВАТ:

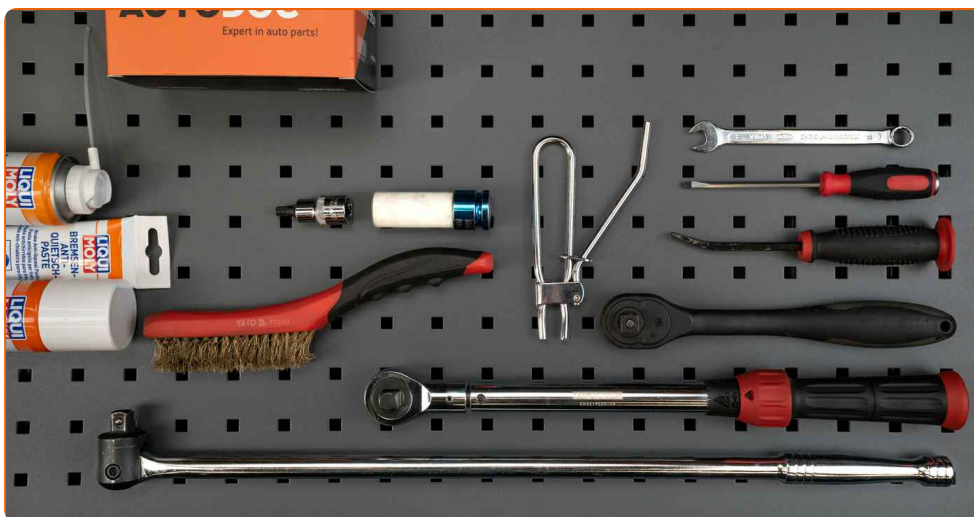

- Динамометричен ключ
- Телена четка
- HEX накрайник №Н7
- Комбиниран гаечен ключ №11
- Тресчотка
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- Грес против скърцане на спирачки
- Плоска отвертка
- Съд за течности
- Дълга ударна вложка №17
- Лост тип кози крак
- Клин за застопоряване на автомобил
- Скоба за спирачен маркуч

Купи инструменти

Смяна на: спирачен апарат – AUDI TT Купе (8N3). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Процедурата по смяна е еднаква за левия и десния спирачен апарат на същата ос.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – AUDI TT Купе (8N3) – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1 Отворете капака на двигателя. Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.


2 Застопорете колелата с клинове.

3 Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



4 Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.

5 Развийте болтовете на колелото.

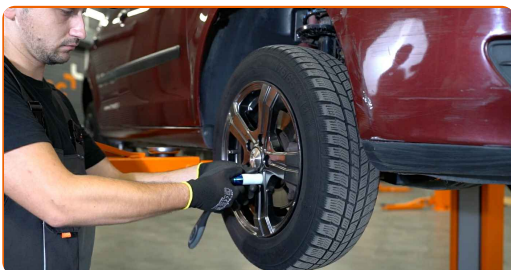


Смяна на: спирачен апарат – AUDI TT Купе (8N3). Съвет:

- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.

6

Отстранете колелото.

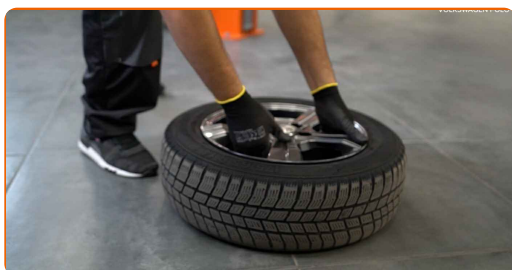

7

Завъртете шенкела надясно, за да получите достъп до болта на спирачния маркуч и датчика за износване на спирачните накладки.



Обърнете внимание!

- Ако използвате крик, извършването на стъпка № 7 е невъзможно.

8

Почистете мястото, където спирачният маркуч се свързва с със спирачния апарат и направляващите палци. Използвайте телена четка. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



Смяна на: спирачен апарат – AUDI TT Купе (8N3). AUTODOC препоръчва:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.


9

Сложете съд за събиране на спирачната течност отдолу.



10

Сложете скоба на спирачния маркуч с клещи за скоби за маркучи.

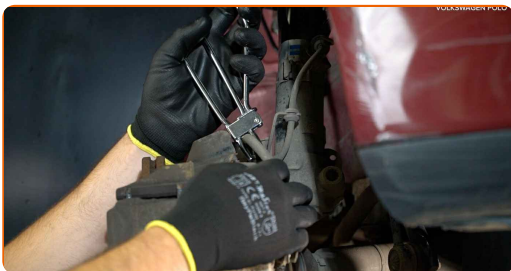


11

Разсъединете конзолата на спирачния маркуч от спирачния супорт.

12


Развийте спирачния маркуч от спирачния супорт. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 11. Преместете спирачния маркуч настрана. Прикрепете спирачния маркуч към каросерията с кука или парче тел.

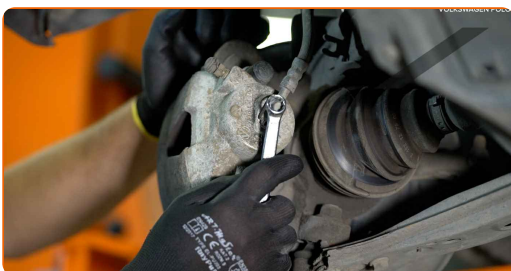


13

Отсъединете куплунга от датчика на ABS. Отсъединете куплунга на датчика за износване на спирачните накладки. Свалете конектора на ABS сензора. Свалете конектора на датчика за износване на спирачните накладки.


14 Премахнете маншоните на направляващите щифтове на спирачния апарат. Използвайте права отвертка.

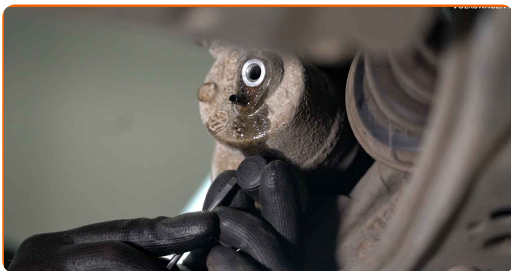


15 Разделете спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.

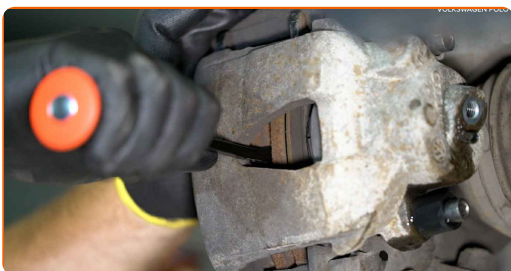

16 Развийте крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте HEX №Н7. Използвайте тресчотен ключ.

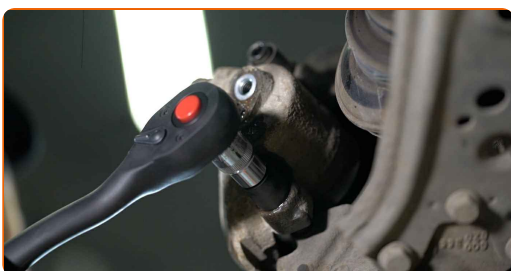

17 Демонтирайте супорта.

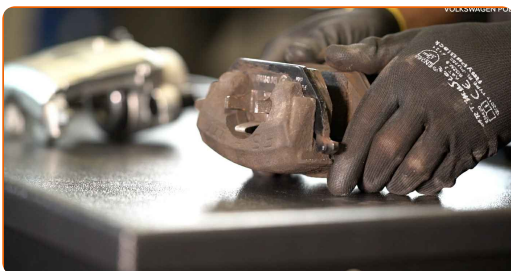

Смяна на: спирачен апарат – AUDI TT Купе (8N3). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- При замяна на спирачните апарати се препоръчва замяна на накладките и оглед на спирачните дискове, като при необходимост, те да бъдат подменени с нови.
- Ако ще използвате стари спирачни накладки, почистете ги.


18 Почистете планката на спирачния апарат от прах и замърсявания. Използвайте телена четка. Обработете държача на спирачния апарат. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



AUTODOC препоръчва:


- Смяна на: спирачен апарат – AUDI TT Купе (8N3). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

19 Третирайте контактната повърхност между спирачните накладки и скобата на спирачния апарат. Използвайте грес против скърцане за спирачки.

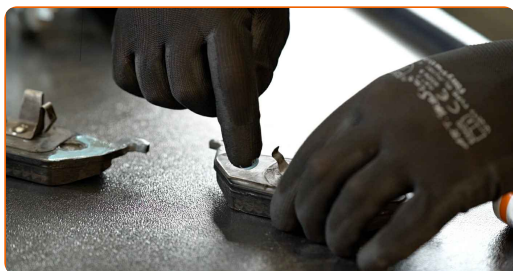

20 Демонтирайте водещите щифтове от стария спирачен супорт.


21 Почистете старата грес и петна от ръжда, ако има такива, от направляващите щифтове и втулки на спирачния апарат. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

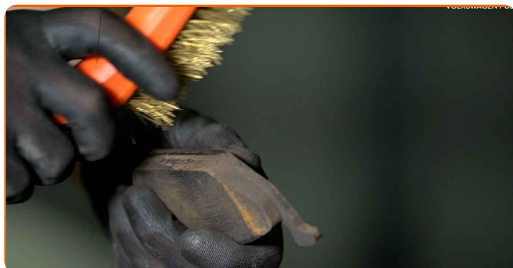

Смяна на: спирачен апарат – AUDI TT Купе (8N3). Съвет от експертите на AUTODOC:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

22 Смажете направляващите палци със специална смазка.

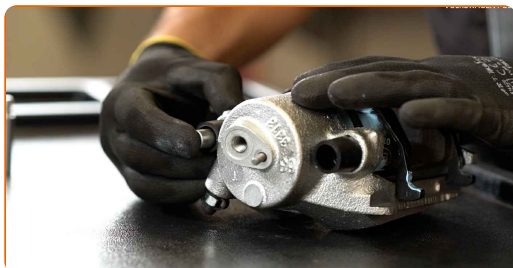

Смяна на: спирачен апарат – AUDI TT Купе (8N3). Съвет от AUTODOC:

- Ако няма предоставени направляващи палци в комплекта с новите спирачни апарати, използвайте старите.

23

Монтирайте спирачния апарат заедно с накладките.




Обърнете внимание!

- Монтирайте спирачния апарат, започвайки от долната му част.

24

Завийте направляващите палци.

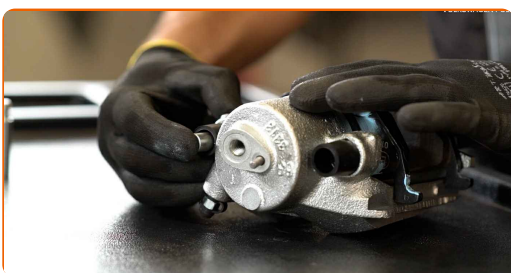

Смяна на: спирачен апарат – AUDI TT Купе (8N3). AUTODOC препоръчва:

- Придържайте спирачния апарат.

25

Затегнете направляващите палци. Използвайте HEX №Н7. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 30 Nm.



26

Монтирайте маншона на направляващите щифтове на спирачния апарат.



27

Почистете замърсяванията от болта на спирачния маркуч. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: спирачен апарат – AUDI TT Купе (8N3). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

28

Съединете спирачния маркуч с новия спирачен апарат. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 11. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 35 Nm.




Смяна на: спирачен апарат – AUDI TT Купе (8N3). Съвет от AUTODOC:

- Обезвъздушете спирачния апарат.


29

Съединете куплунга към датчика на ABS. Включете куплунга на датчика за износване на спирачните накладки.

- 30** Почистете главината. Използвайте телена четка. Обработете контактната повърхност. Използвайте медна грес.

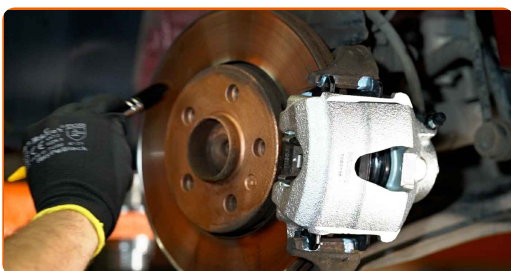


- 31** Монтирайте колелото.

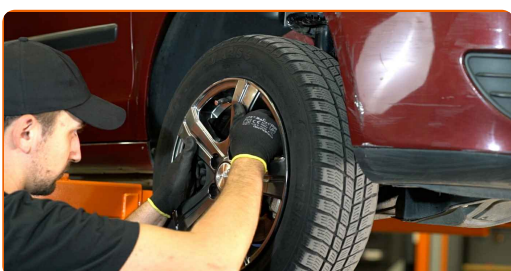


AUTODOC препоръчва:

- **Важно!** Дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове. AUDI TT Купе (8N3)

- 32** Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

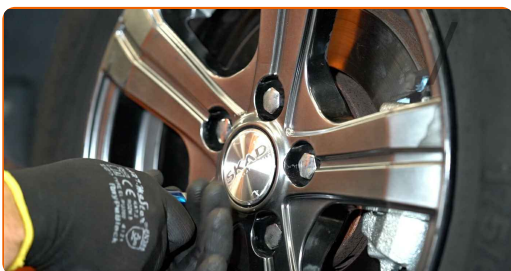

- 33** Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 120 Nm.

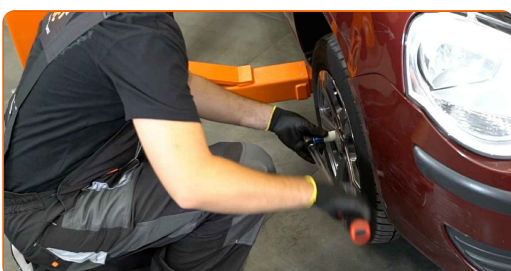

34 Премахнете криковете и клиновете.

AUTODOC препоръчва:

- Важно! Смяна на: спирачен апарат – AUDI TT Купе (8N3). Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и я допълнете, ако е нужно.

35 Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност. Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

СПИРАЧЕН АПАРАТ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.