



Как се сменят предни
спирачни дискове на
Audi A4 B7 Avant –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ



Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

AUDI 100 C4 Седан (4A2) 2.6, AUDI 100 C4 Седан (4A2) 2.8 E, AUDI 100 C4 Седан (4A2) 2.6 quattro, AUDI 100 C4 Седан (4A2) 2.8 E quattro, AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.6, AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.8 E, AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.6 quattro, AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.8 E quattro, AUDI A6 Седан (4A2, C4) 2.5 TDI, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.5 TDI, AUDI A4 Седан (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Седан (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Седан (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Седан (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Седан (8D2, B5) 2.6 quattro, (+ 126)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ – AUDI A4 B7
AVANT – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА
ПОТРЕЯВАТ:**



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Уплътнител
- Медна грес
- Накрайник Torx T30
- HEX накрайник №Н7
- Гаечен накрайник № 21
- Дълга ударна вложка №17
- Инструмент за прибиране на спирачни цилиндри
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Плоска Отвертка
- Лост тип кози крак
- Върток
- Клин за застопоряване на автомобил


КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: спирачни дискове – Audi A4 B7 Avant. Експертите на AUTODOC препоръчват:


- Заменяйте спирачните дискове на автомобила си Audi A4 B7 Avant в комплект за съответния мост, независимо от състоянието им. Това ще Ви осигури равномерно спиране.
- Процедурата по смяна е еднаква за спирачните дискове на същата ос.
- При замяна на спирачните дискове, обезателно заменете и накладките.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ – AUDI A4 B7 AVANT. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:

1 Отворете капака на двигателя. Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.

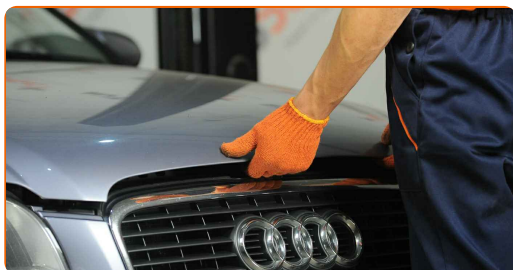

2 Застопорете колелата с клинове.

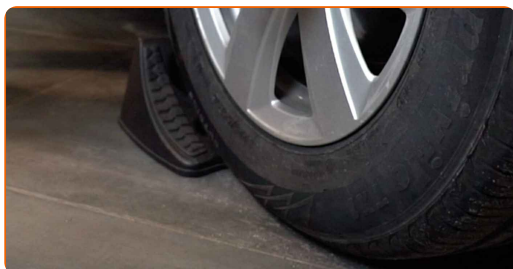

3

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



4

Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.



5

Развийте болтовете на колелото.



AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. Audi A4 B7 Avant


6

Отстранете колелото.




7

Откачете фиксиращата пружина на спирачния апарат. Използвайте права отвертка.

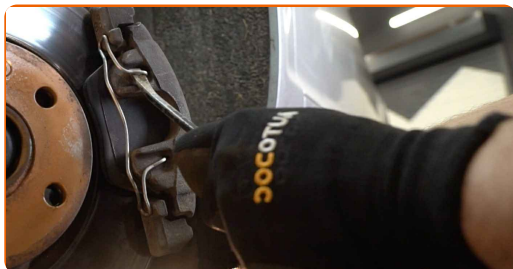


8

Изключете датчика на ABS. Използвайте права отвертка.

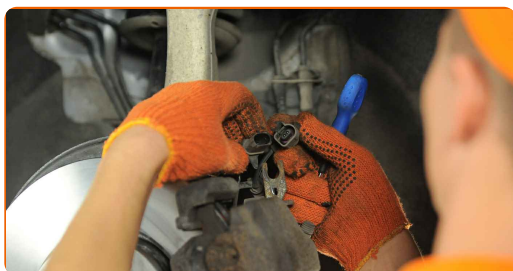

9

Премахнете маншоните на направляващите щифтове на спирачния апарат. Използвайте права отвертка.

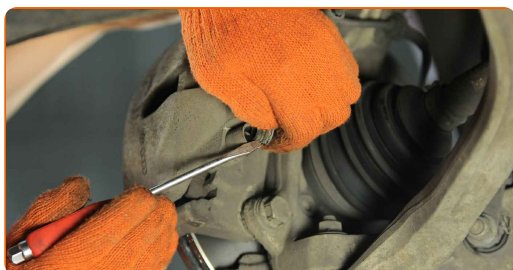


10

Почистете крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.


11

Развийте крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте HEX №Н7. Използвайте тресчотен ключ.

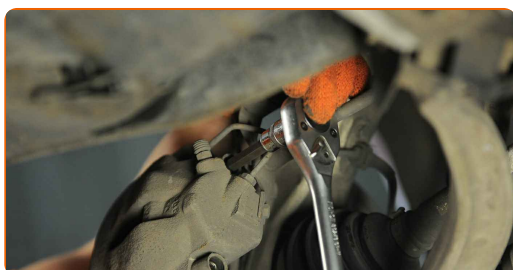


12

Разделете спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.

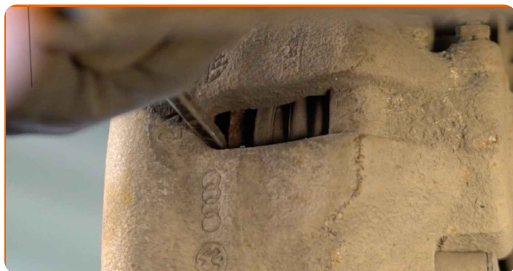

13

Демонтирайте супорта.

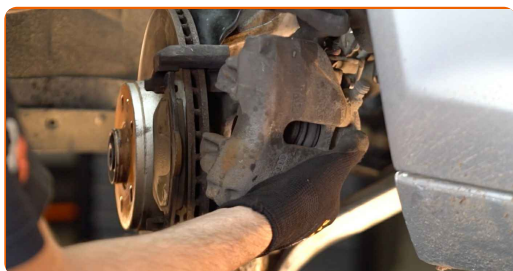

Смяна на: спирачни дискове – Audi A4 B7 Avant. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Закрепете демонтирания спирачен апарат с тел към окачването или купето, с цел избягване на разхерметизиране на спирачната система.
- Не допускайте спирачния апарат да виси на спирачния маркуч.
- Не натискайте педала на спирачките след демонтажа на спирачния апарат. Това би довело до изпадане на буталото от спирачния цилиндър, теч на спирачна течност и разхерметизация на системата.
- Проверете състоянието на скобата на спирачния апарат, направляващите щифтове на спирачния апарат и маншоните. Почистете ги. Сменете ги, ако е нужно.

14 Демонтирайте спирачните накладки.




15 Обработете буталото на спирачния апарат. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: спирачни дискове – Audi A4 B7 Avant. След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

16 Притиснете буталото в спирачния апарат. Използвайте инструмент за прибиране на спирачни цилиндри.

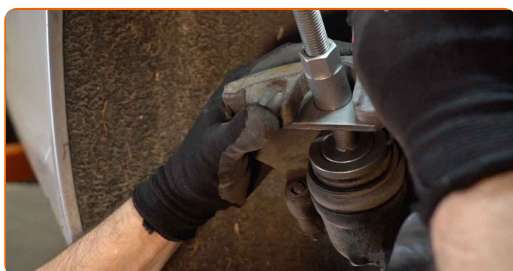


17 Почистете болтовете на скобата на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

- 18** Развийте крепежните елементи на планката на спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ №21. Използвайте тресчотен ключ. Използвайте върток.



- 19** Премахнете крепежните болтове (2 броя).

- 20** Демонтирайте планката на спирачния апарат.

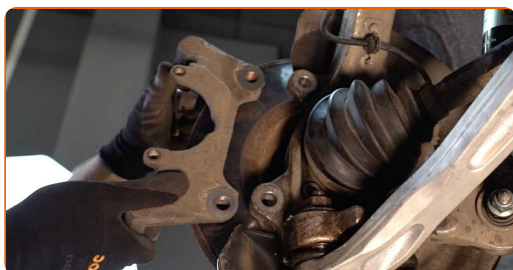

- 21** Почистете крепежните елементи на спирачния диск. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.


- 22** Развийте фиксиращите болтове на спирачния диск. Използвайте Torx T30. Използвайте тресчотен ключ.



- 23** Демонтирайте спирачния диск.




- 24** Почистете главината. Използвайте телена четка. Обработете контактната повърхност. Използвайте медна грес.

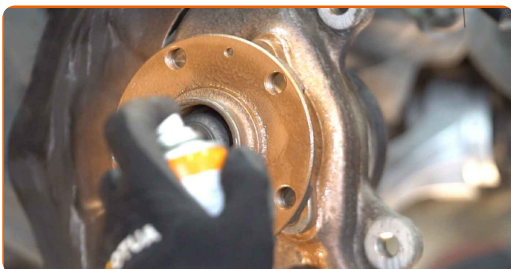


- 25** Монтирайте спирачния диск.



- 26** Затегнете фиксиращите болтове на спирачния диск. Използвайте Torx T30. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 5 Nm.

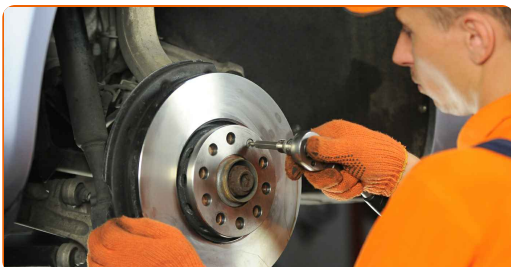


- 27** Почистете планката на спирачния апарат от прах и замърсявания. Използвайте телена четка. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

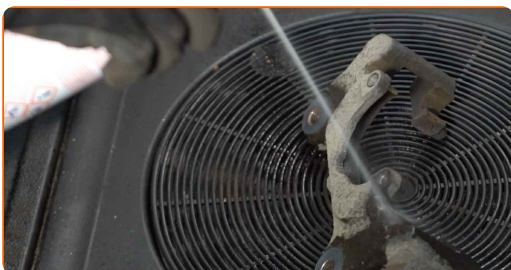

Смяна на: спирачни дискове – Audi A4 B7 Avant. Съвет:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

28 Обработете крепежните болтове. Използвайте уплътнител.

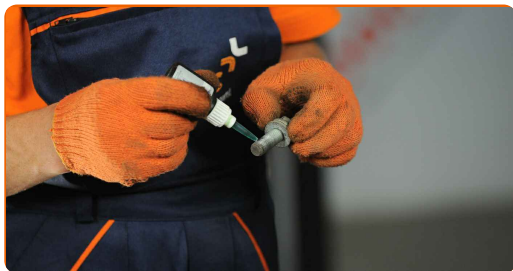


29 Монтирайте планката на спирачния апарат.



30 Монтирайте крепежните болтове (2 броя).

31 Стегнете болтовете на планката на спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ №21. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 190 Nm.

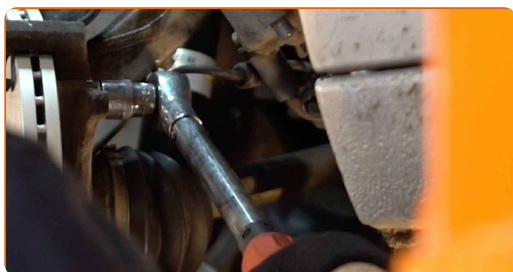

32 Монтирайте спирачните накладки.




33.1 Поставете спирачния апарат и го захванете.




33.2 Използвайте HEX №Н7. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 30 Nm.




34 Монтирайте маншона на направляващите щифтове на спирачния апарат.

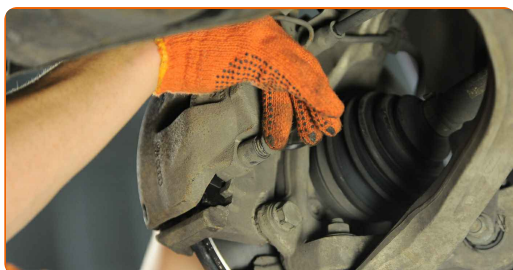

35 Включете датчика на ABS.

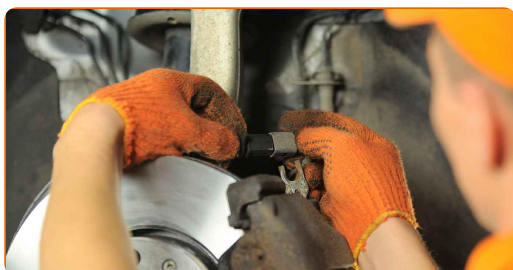


36 Поставете стопорната пружина на спирачния супорт. Използвайте права отвертка.

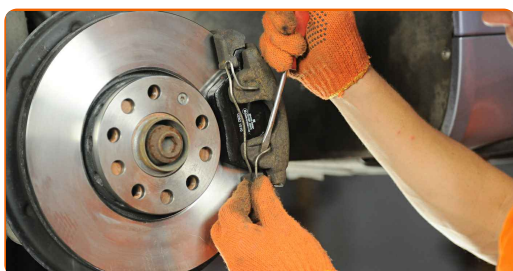

- 37** Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.



- 38** Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

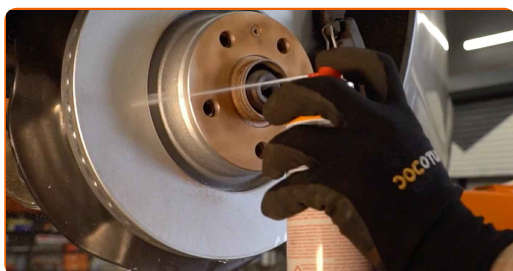

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: спирачни дискове – Audi A4 B7 Avant. След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

- 39** Монтирайте колелото.



Смяна на: спирачни дискове – Audi A4 B7 Avant. Професионалистите препоръчват:

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.

40

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.




41

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 120 Nm.



42

Премахнете криковите и клиновете.

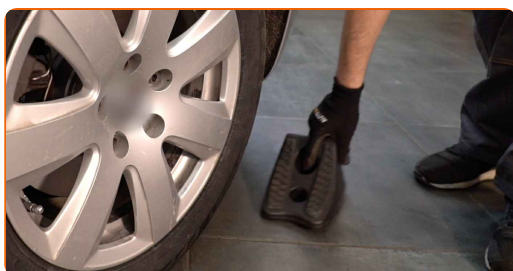

AUTODOC препоръчва:

- **Важно!** Смяна на: спирачни дискове – Audi A4 B7 Avant. Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и я допълнете, ако е нужно.

43

Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност. Затворете капака на двигателя.



Смяна на: спирачни дискове – Audi A4 B7 Avant. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Без да палите двигателя, натиснете няколко пъти педала на спирачките, докато не усетите значително съпротивление.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА AUDI

СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА AUDI A4 B7 AVANT

СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ ЗА AUDI: КУПИ СЕГА

СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ ЗА AUDI A4 B7 AVANT: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.