



Как се сменя заден
датчик ABS на **Honda**
Civic 8 – РЪКОВОДСТВО ЗА
СМЯНА

ВИДЕО УРОЦИ




Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 R, HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 i-VTEC Type R (FN2)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: ДАТЧИК ABS – HONDA CIVIC 8 –
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:**

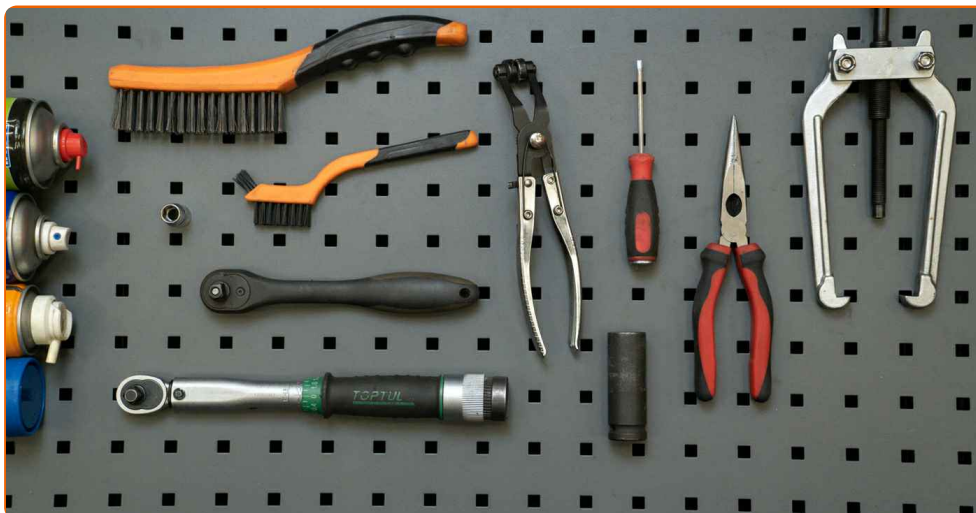

- Телена четка
- Четка за почистване с найлонови косми
- Спрей WD-40
- Универсален спрей за почистване
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Диелектрична грес
- Универсална грес
- Керамична грес
- Динамометричен ключ
- Гаечен накрайник № 10
- Дълга ударна вложка №19
- Тресчотка
- Върток
- Клещи за демонтаж на щипки
- Плоска отвертка
- Дълги клещи
- Универсална скоба за демонтиране
- Клин за застопоряване на автомобил

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ


Смяна на: датчик ABS – Honda Civic 8. AUTODOC препоръчва:

- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.


СМЯНА НА: ДАТЧИК ABS – HONDA CIVIC 8. ПРЕДПРИЕТЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:

1 Застопорете колелата с клинове.

2 Разхлабете колесните болтове. Използвайте ударна вложка за джанти #19. Използвайте върток.

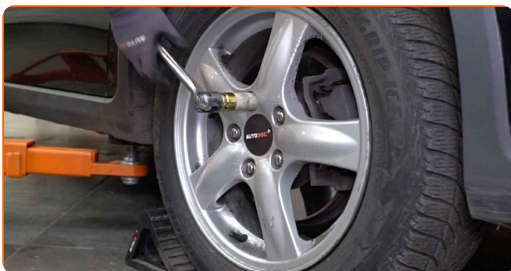

3 Повдигнете автомобила.

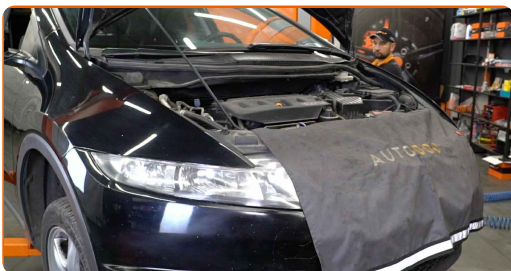

Смяна на: датчик ABS – Honda Civic 8. Съвет:

- Ако използвате крик, уверете се, че е разположен на плоска повърхност без никакви неравности.
- Обезателно обезопасете автомобила допълнително с подпорни стойки.

4

Развийте болтовете на колелото.



AUTODOC препоръчва:

- **Внимание!** За да предотвратите нараняване, дръжте колелото, докато развийте крепежните болтове. Honda Civic 8


5

Отстранете колелото.




6

Откачете кабелите на ABS сензора. Използвайте клещи за демонтаж на щипки. Използвайте права отвертка.

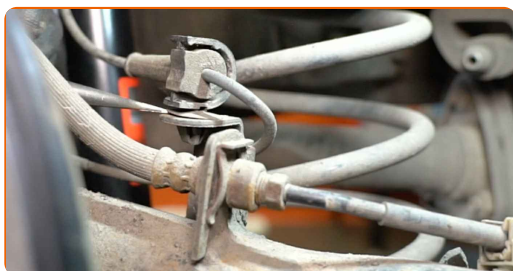


7

Почистете конектора на ABS сензора. Използвайте четка за почистване с найлонови косми.

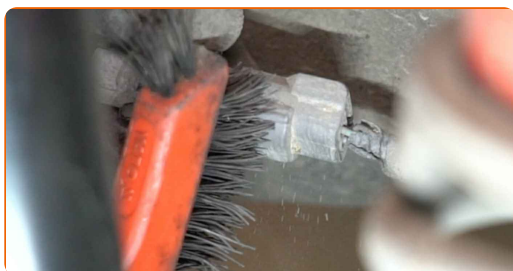

8

Откачете конектора на ABS сензора.

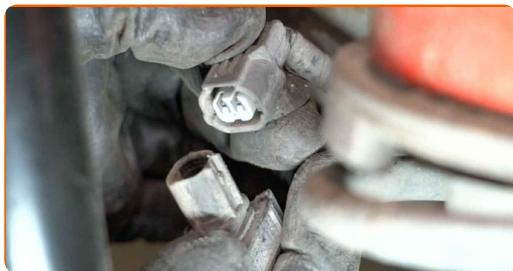

9

Почистете крепежния елемент на ABS сензора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.




10

Развийте крепежния елемент на ABS сензора. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.




11

Премахнете крепежния болт.

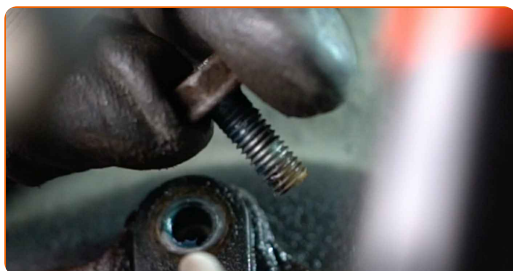

12

Премахнете ABS сензора. Използвайте дълги клещи.

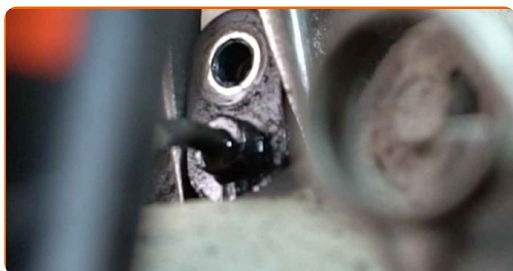


- 13** Почистете монтажното място на ABS сензора. Използвайте телена четка. Използвайте универсален почистващ спрей.




- 14** Обработете конектора на ABS сензора. Използвайте диелектрична грес.




- 15** Обработете монтажното място на ABS сензора. Използвайте универсална грес.

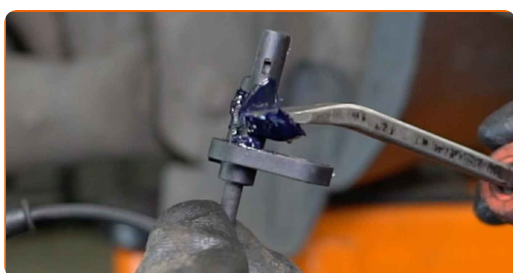

- 16** Монтирайте ABS сензора.

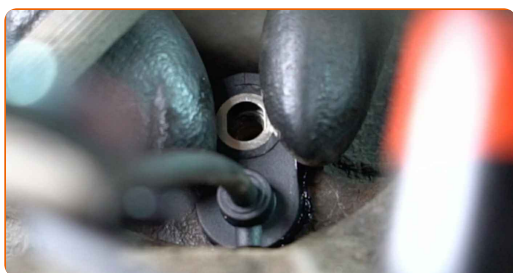


- 17** Монтирайте крепежния болт.

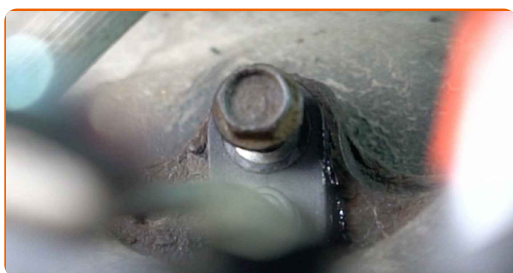


18

Затегнете крепежния елемент на ABS сензора. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 10 Nm.

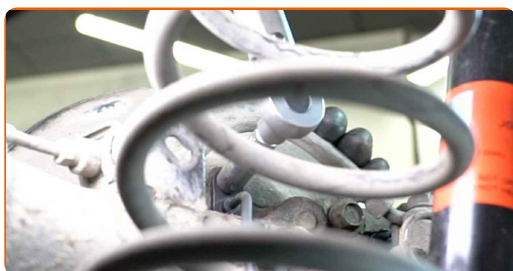

19

Свържете кабелите на ABS сензора.

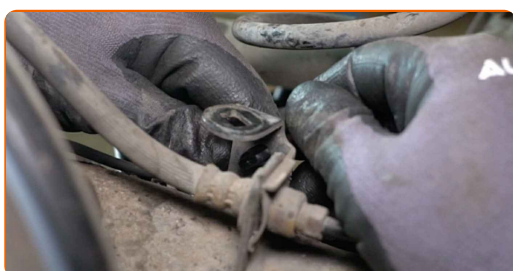

20

Закрепете конектора на ABS сензора.



21

Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка.



22

Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте керамична грес.



23 Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.




24 Монтирайте колелото.



Смяна на: датчик ABS – Honda Civic 8. Съвет от експертите на AUTODOC:

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.


25 Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19. Изполвайте тресчотен ключ.

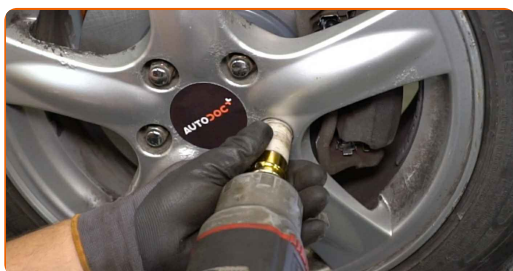

- 26** Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 108 Nm.



- 27** Премахнете криковете и клиновете.

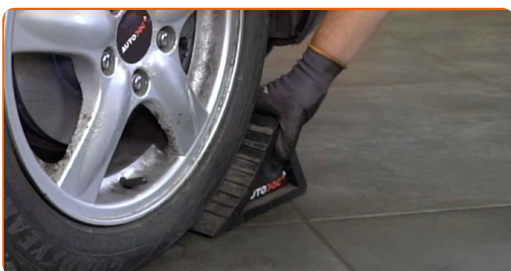

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА HONDA

ДАТЧИК ABS: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

[ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА HONDA CIVIC 8](#)[ДАТЧИК ABS ЗА HONDA: КУПИ СЕГА](#)[ДАТЧИК ABS ЗА HONDA CIVIC 8: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ](#)

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.