



Как се сменя въздушен
филтър на **Honda CR-V**
II – Ръководство за
смяна

ВИДЕО УРОЦИ




ⓘ Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
 HONDA FR-V (BE) 2.2 i CTDi (BE5), HONDA CR-V III (RE) 2.2 i-CTDi 4WD (RE6),
 HONDA CR-V III (RE) 2.2 i-DTEC 4WD (RE6)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – HONDA CR-V II.
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:

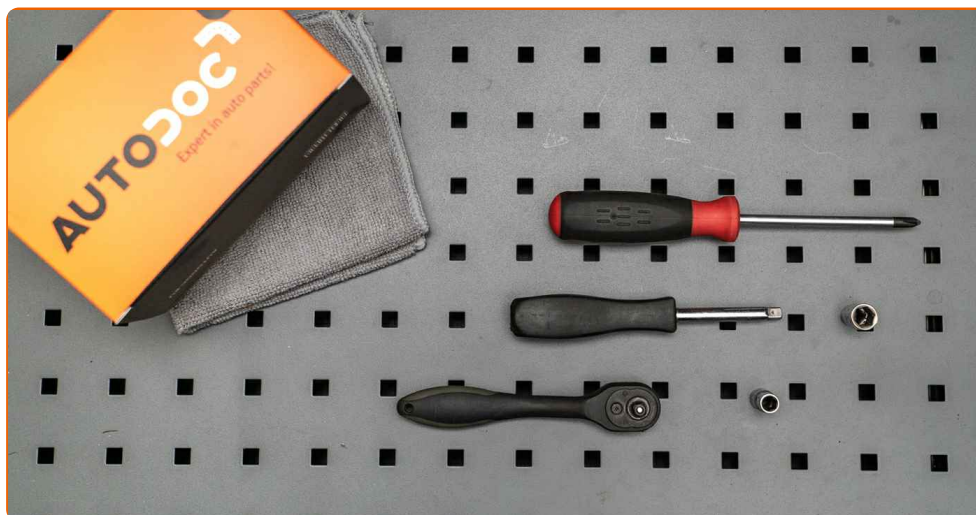

- Гаечен накрайник № 5.5
- Гаечен накрайник № 8
- Гаечен накрайник № 10
- Тресчотка
- Плоска Отвертка
- Защитен калъф за калници

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ


Смяна на: въздушен филтър – Honda CR-V II. Съвет от AUTODOC:

- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – Honda CR-V II – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1

Отворете капака на двигателя.

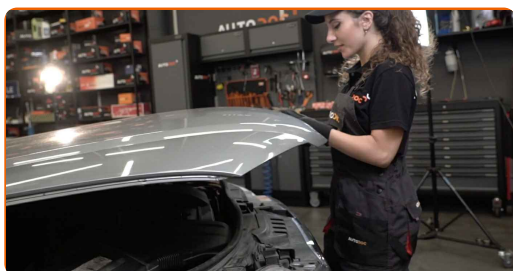


2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

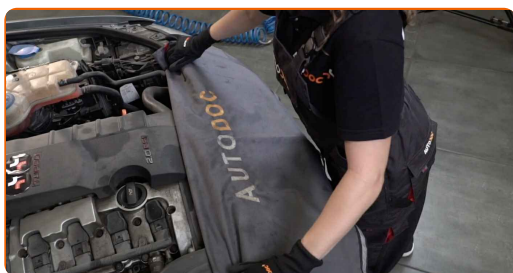


3

Откачете скобата на всмукателния маркуч. Използвайте тръбен ключ №5.5. Използвайте тресчотен ключ.

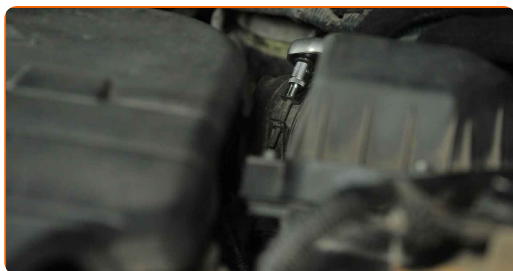


4

Откачете всмукателната тръба от корпуса на въздушния филтър.

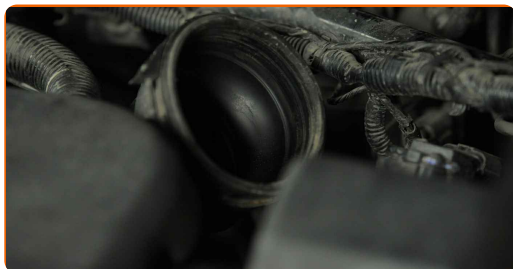


5

Откачете конектора на датчика за разход на въздух. Използвайте права отвертка.

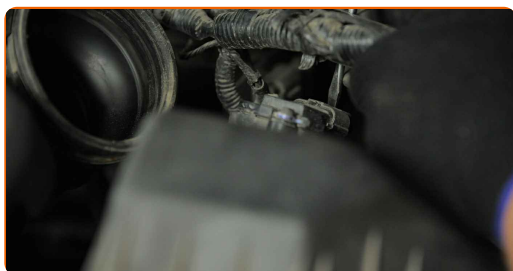

6

Развийте крепежните елементи на корпуса на въздушния филтър. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.

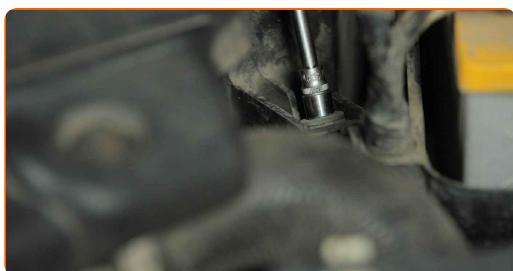


7

Развийте крепежния елемент на капака на двигателя. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.



8

Демонтирайте декоративната кора над двигателя.

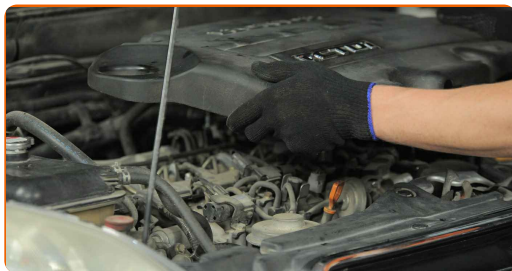


Смяна на: въздушен филтър – Honda CR-V II. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Повдигнете капака на двигателя, държейки го от двете страни едновременно.
- Не прилагайте прекомерна сила при премахване на частта. В противен случай може да я повредите.

9

Демонтирайте корпуса на въздушния филтър.

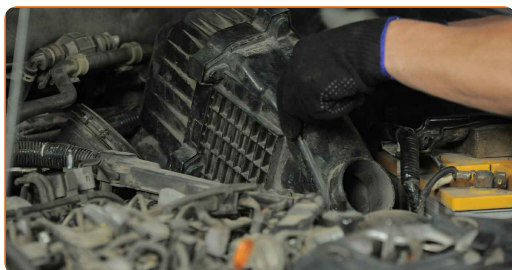

10

Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте тръбен ключ №8. Използвайте тресчотен ключ.



11

Демонтирайте капака на въздушния филтър.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: въздушен филтър – Honda CR-V II. Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.

12

Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.



13

Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.

14

Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.



Смяна на: въздушен филтър – Honda CR-V II. Професионалистите препоръчват:

- Следете за правилното положение на филтроелемента. Не допускайте усукване.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – Honda CR-V II.
- По време на монтаж, постарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.

15

Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете.




AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: въздушен филтър – Honda CR-V II. Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.

16


Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте тръбен ключ №8. Изполвайте тресчотен ключ.

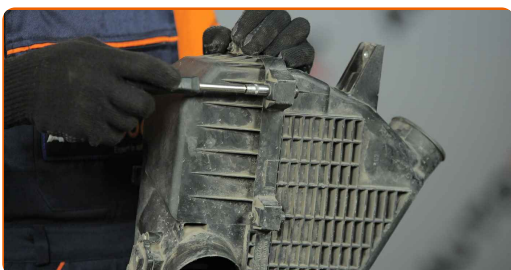


17 Поставете капака на въздушния филтър.




18 Завийте крепежните болтове на корпуса на филтъра. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.

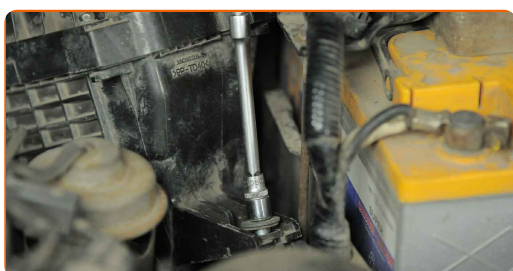

19 Свържете всмукателната тръба към корпуса на въздушния филтър.

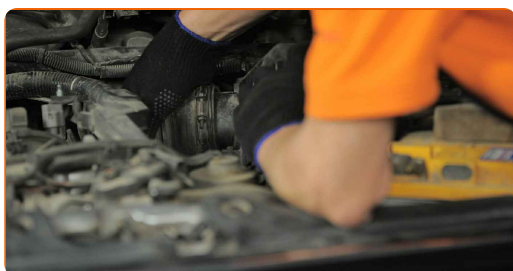


20 Затегнете скобата на всмукателния маркуч. Използвайте тръбен ключ №5.5. Изполвайте тресчотен ключ.

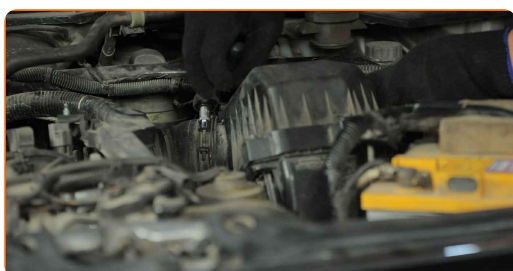

21

Включете конектора на датчика за разход на въздух.

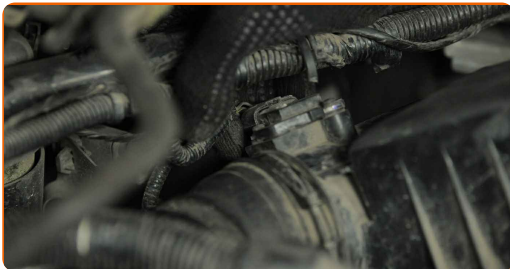

22

Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете.




Смяна на: въздушен филтър – Honda CR-V II. AUTODOC препоръчва:

- Следете за правилното положение на капака на двигателя. Не трябва да се размества спрямо направляващите фиксатори.
- Смяна на: въздушен филтър – Honda CR-V II. Не използвайте прекомерна сила при монтаж. Това може да повреди частта.


23

Завийте крепежните елементи на декоративния капак на двигателя. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

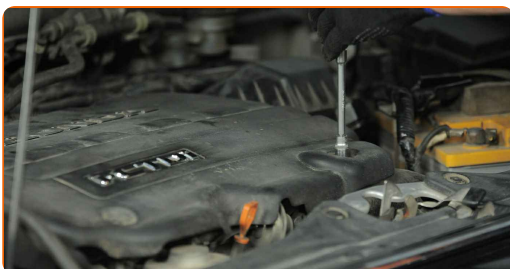


24

Премахнете покривалото на калника.

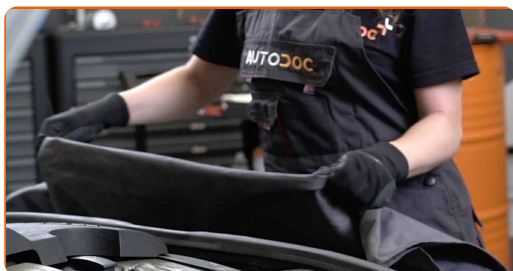

25

Затворете капака на двигателя.

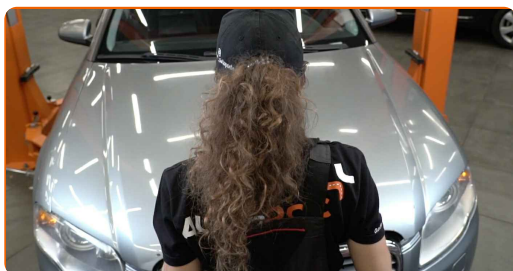**ДОБРА РАБОТА!** 👍[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА HONDA

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА HONDA CR-V II

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА HONDA: КУПИ СЕГА

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА HONDA CR-V II: НАЙ-ДОБРИТЕ
ОФЕРТИ**

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.