

AUTODOC CLUB

Как се сменя заден
лагер главина на **FIAT**
Siena (178_, 172_) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

FIAT Siena (178_, 172_) 1.2 Flex, FIAT Siena (178_, 172_) 1.8 Bipower, FIAT Siena (178_, 172_) 1.4 Flex, FIAT Siena (178_, 172_) 1.8 Flex, FIAT Siena (178_, 172_) 1.6 Flex, FIAT Siena (178_, 172_) 1.2, FIAT Siena (178_, 172_) 1.6 16V, FIAT Siena (178_, 172_) 1.4, FIAT Siena (178_, 172_) 1.4 Cat, FIAT Siena (178_, 172_) 1.5, FIAT Siena (178_, 172_) 1.6, FIAT Siena (178_, 172_) 1.7 TD, FIAT Siena (178_, 172_) 1.3 JTD, FIAT Siena (178_, 172_) 1.0 16V, FIAT Siena (178_, 172_) 1.0 RST Fire Flex

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet

СМЯНА НА: ЛАГЕР ГЛАВИНА – FIAT SIENA (178_, 172_). СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирални апарати
- Универсален спрей за почистване
- Медна грес
- Гаечен накрайник № 12
- Гаечен накрайник № 13
- Гаечен накрайник № 17
- Гаечен накрайник № 32
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Върток
- Чук
- Гумен чук
- Лост тип кози крак
- Клин за застопоряване на автомобил

Купи инструменти


Смяна на: лагер главина – FIAT Siena (178_, 172_). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Не използвайте повторно лагерния възел на Вашия автомобил FIAT Siena (178_, 172_).
- Процедурата по смяна на главина на колелото е идентична за двете колела на една и съща ос.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ЛАГЕР ГЛАВИНА – FIAT SIENA (178_, 172_). ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:

1

Застопорете колелата с клинове.

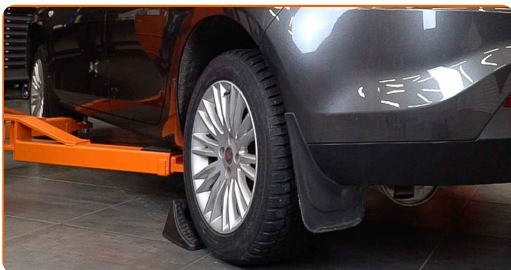

2

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



3

Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.

4

Развийте болтовете на колелото.



AUTODOC препоръчва:

- Внимание! За да предотвратите нараняване, дръжте колелото, докато развийте крепежните болтове. FIAT Siena (178_, 172_)


5

Отстранете колелото.



6

Почистете крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

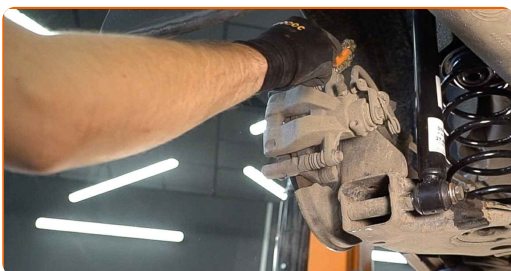

- 7** Развийте крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ №13. Изполвайте тресчотен ключ.



- 8** Демонтирайте супорта. Използвайте лост тип кози крак.




Смяна на: лагер главина – FIAT Siena (178_, 172_). AUTODOC препоръчва:

- Закрепете демонтирания спирачен апарат с тел към окачването или купето, с цел избягване на разхерметизиране на спирачната система.
- Не допускайте спирачния апарат да виси на спирачния маркуч.
- Не натискайте педала на спирачките след демонтажа на спирачния апарат. Това би довело до изпадане на буталото от спирачния цилиндър, теч на спирачна течност и разхерметизация на системата.


9

Демонтирайте спирачните накладки.

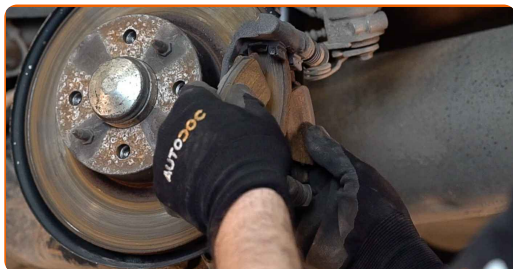

10

Почистете болтовете на скобата на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

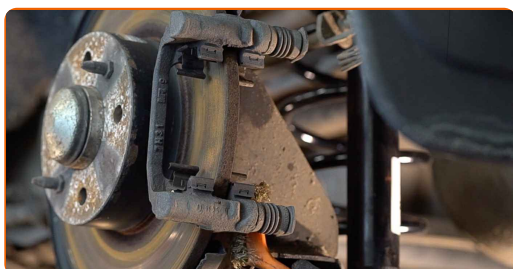

11

Развийте крепежните елементи на планката на спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте върток.



12

Демонтирайте планката на спирачния апарат.



- 13** Почистете крепежните елементи на спирачния диск. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



- 14** Развийте фиксиращите болтове на спирачния диск. Използвайте тръбен ключ №12. Използвайте тресчотен ключ.



- 15** Демонтирайте спирачния диск. Използвайте гумен чук.



- 16** Демонтирайте защитната капачка на лагера на главината. Използвайте лост тип кози крак. Използвайте чук.



Смяна на: лагер главина – FIAT Siena (178_, 172_). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Някои автомобили не са оборудвани със защитни капаци на главината.

17

Развийте гайката на главината. Използвайте тръбен ключ №32. Използвайте върток.



18

Демонтирайте главината задно с лагера, тъй като те представляват неразглобем възел.




19

Почистете монтажното място на лагера на главината. Използвайте универсален почистващ спрей.



20

Монтирайте новата главина, заедно с лагера.

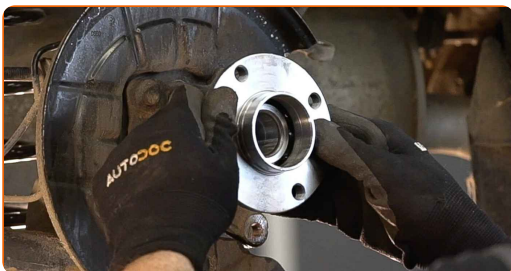


- 21** Притегнете закрепването на главината. Използвайте тръбен ключ №32. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 224 Nm.




Смяна на: лагер главина – FIAT Siena (178_, 172_). Съвет:

- Възелът на лагера на главината не трябва да има луфт спрямо шийката на оста.

- 22** Монтирайте защитната капачка на лагера на главината. Използвайте гумен чук.

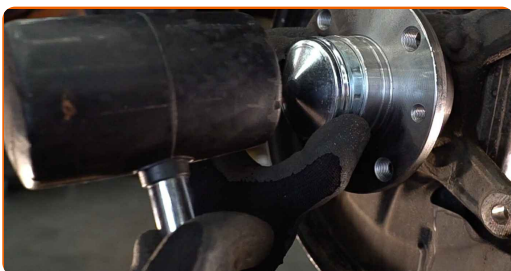

- 23** Обработете главината на местата на контакт със спирачния диск. Използвайте медна грес.

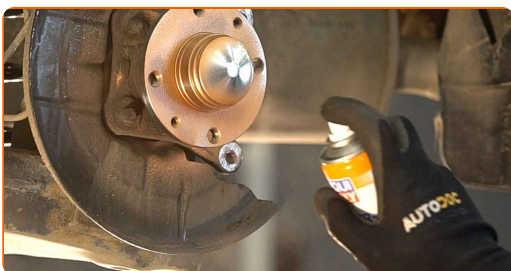

24

Монтирайте спирачния диск.




25

Затегнете фиксиращите болтове на спирачния диск. Използвайте тръбен ключ №12. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 10 Nm.



26

Почистете планката на спирачния апарат от прах и замърсявания. Използвайте телена четка. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

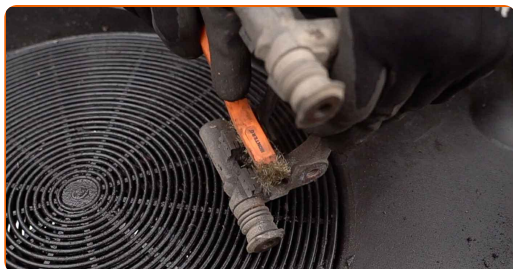


AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: лагер главина – FIAT Siena (178_, 172_). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

27

Монтирайте планката на спирачния апарат.

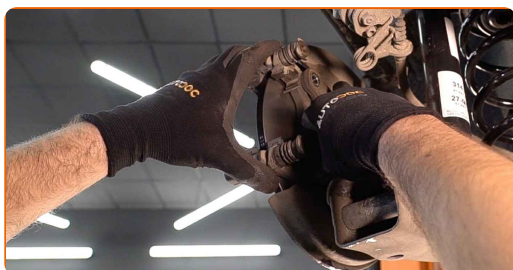

- 28** Стегнете болтовете на планката на спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 62 Nm.



- 29** Монтирайте спирачните накладки.



- 30** Поставете спирачния апарат и го захванете. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 30 Nm.



- 31** Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте телена четка.

- 32** Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.



33

Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



Смяна на: лагер главина – FIAT Siena (178_, 172_). Съвет от експертите на AUTODOC:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

34

Монтирайте колелото.



AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове. FIAT Siena (178_, 172_)

35

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



36

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 120 Nm.



37

Премахнете криковете и клиновете.



ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ЛАГЕР ГЛАВИНА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.