




Как се сменя
запалителна бобина на
Seat Ibiza 6L1 –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ

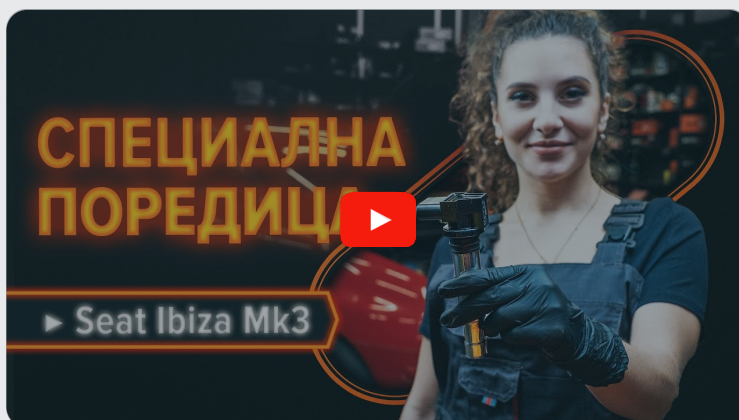


Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

SEAT Alhambra II (710, 711) 1.4 TSI, SEAT Ibiza IV Хечбек (6J5, 6P1) 1.2, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6 LPG, SEAT Ibiza IV Хечбек (6J5, 6P1) 1.6 LPG, SEAT Ibiza II (6K1) 1.4 16V, SEAT Córdoba I Седан (6K1, 6K2) 1.4 16V, SEAT Córdoba I Vario (6K5) 1.4 16V, SEAT Leon I Хечбек (1M1) 1.4 16V, SEAT Arosa (6H) 1.4 16V, SEAT Toledo II Седан (1M2) 1.4 16V, SEAT Leon I Хечбек (1M1) 1.6 16 V, SEAT Toledo II Седан (1M2) 1.6 16V, SEAT Inca (6K9) 1.4 16V, SEAT Ibiza III Хечбек (6L) 1.2, SEAT Ibiza III Хечбек (6L) 1.4 16V, (+ 27)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНА БОБИНА – SEAT IBIZA
6L1. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:

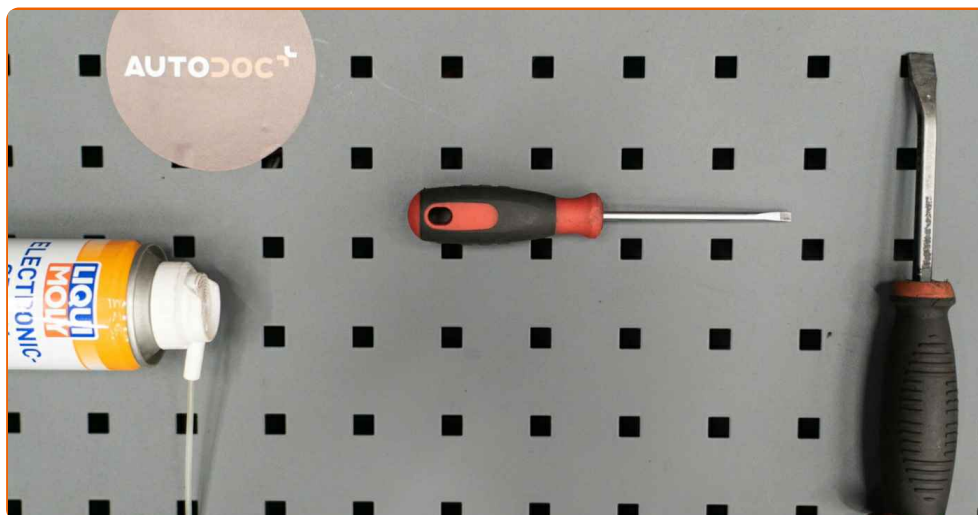

- Спрей за електроника.
- Лост тип кози крак
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: запалителна бобина – Seat Ibiza 6L1. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Процедурата по смяна е същата за запалителните бобини на всички цилиндри.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНА БОБИНА – SEAT IBIZA 6L1. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:


1

Отворете капака на двигателя.




2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

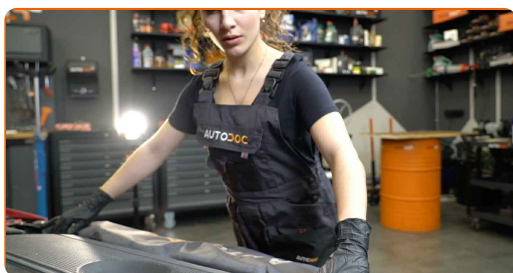

3

От дясната страна, откачете маркуча на клапана за вентилация на картерните газове от капака на двигателя.

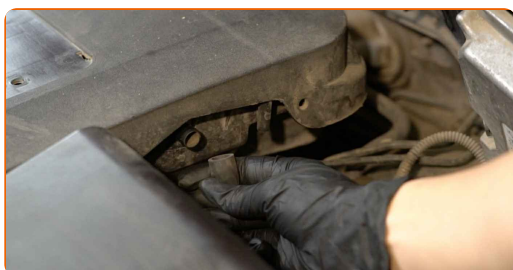

4

Премахнете капака на двигателя заедно с корпуса на въздушния филтър.




Смяна на: запалителна бобина – Seat Ibiza 6L1. Съвет:

- Не прилагайте прекомерна сила при премахване на частта. В противен случай може да я повредите.


5

Покрийте корпуса на дроселната клапа с микрофибrena кърпа, за да предотвратите попадането прах и замърсявания в системата.

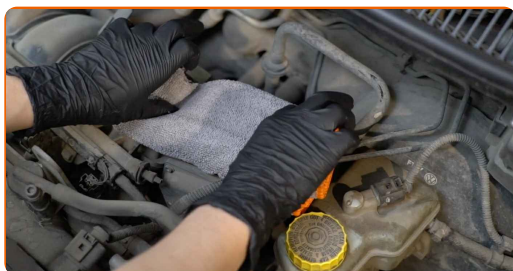

6

Извадете запалителна бобина от щекерното гнездо на запалителната свещ. Използвайте лост тип кози крак.

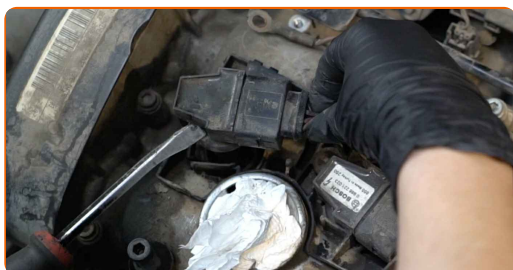


AUTODOC препоръчва:

- Помнете последователността на демонтиране на запалителната бобина.

7

Откачете конекторите от запалителните бобини.

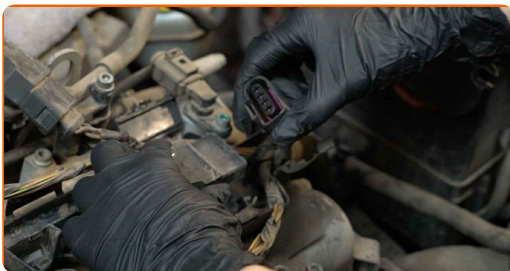


8

Обработете конектора на запалителната бобина със спрей за електроника. Спреят ще защити електрическите контакти от корозия, оксидация и ще понижи съпротивлението на контактите.




9

Включете конекторите на запалителните бобини.

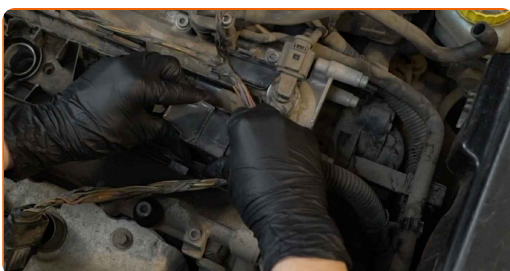

10

Монтирайте новите запалителни бобини в отвора за запалителни свещите. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.

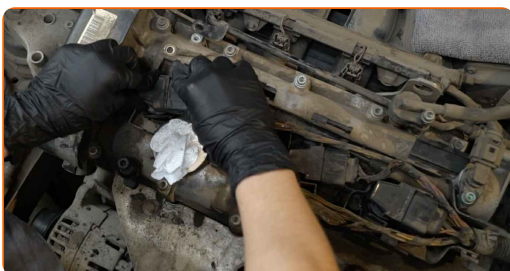

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: запалителна бобина – Seat Ibiza 6L1. Следвайте стъпките за монтаж.

11

Премахнете микрофибрената кърпа от корпуса на дроселната клапа.



12

Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете.




AUTODOC препоръчва:

- **Внимание!** Не прилагайте твърде много сила при монтаж. Това може да повреди крепежните елементи на колата. Seat Ibiza 6L1
- Следете за правилното положение на капака на двигателя. Той не трябва да се размества спрямо направляващите фиксатори и всмукателния маркуч на дроселната клапа.


13

От дясната страна, закрепете маркуча на клапана за вентилация на картерните газове към капака на двигателя.

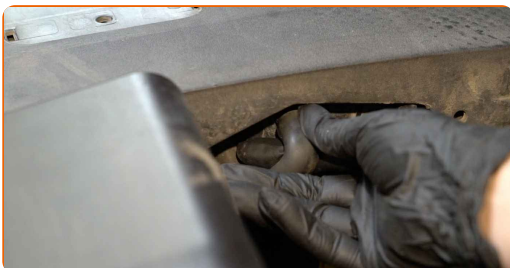


14

Премахнете покривалото на калника.

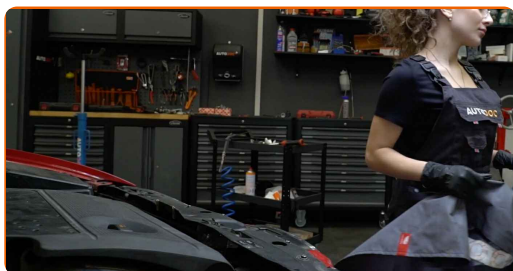

15

Затворете капака на двигателя.

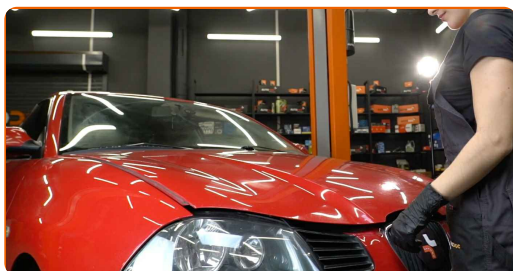

16

Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

17

Спрете двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА SEAT

ЗАПАЛИТЕЛНА БОБИНА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА SEAT IBIZA 6L1

ЗАПАЛИТЕЛНА БОБИНА ЗА SEAT: КУПИ СЕГА

ЗАПАЛИТЕЛНА БОБИНА ЗА SEAT IBIZA 6L1: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.