


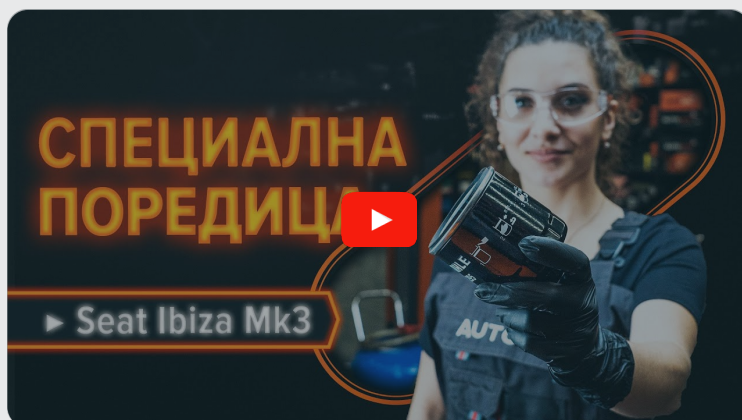

Как се сменя масло и
маслен филтър на **Seat**
Ibiza 6L1 – Ръководство
за смяна

ВИДЕО УРОЦИ

** Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

SEAT Ibiza II (6K1) 1.0, SEAT Ibiza II (6K1) 1.3 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.6 i, SEAT Córdoba I Седан (6K1, 6K2) 1.4 i, SEAT Córdoba I Седан (6K1, 6K2) 1.6 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.4 i, SEAT Inca (6K9) 1.4 i, SEAT Arosa (6H) 1.0, SEAT Arosa (6H) 1.4, SEAT Ibiza II (6K1) 1.4 i 16V, SEAT Córdoba I Седан (6K1, 6K2) 1.4 i 16V, SEAT Córdoba I Vario (6K5) 1.4 i, SEAT Córdoba I Vario (6K5) 1.6 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.0 i, SEAT Córdoba I Седан (6K1, 6K2) 1.0 i, (+ 26)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: МАСЛО И МАСЛЕН ФИЛТЪР – SEAT IBIZA 6L1. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:



- Телена четка
- Универсален спрей за почистване
- Динамометричен ключ
- Гаечен накрайник № 19
- Гаечен накрайник № 30
- Тресчотка
- Съд за събиране на масло
- Фуния
- Защитен калъф за калници

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: масло и маслен филтър – Seat Ibiza 6L1. AUTODOC препоръчва:

- Сменяйте масления филтър всеки път, когато сменят моторното масло.
- Използвайте ръкавици, за да избегнете контакт с горещата течност.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: МАСЛО И МАСЛЕН ФИЛТЪР – SEAT IBIZA 6L1. ПРЕДПРИЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:


1

Отворете капака на двигателя.



2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

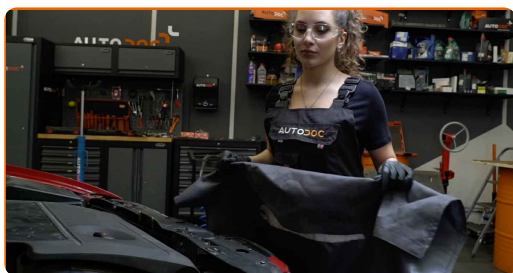


3

Развийте капачката на гърловината за масло.



4

Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.

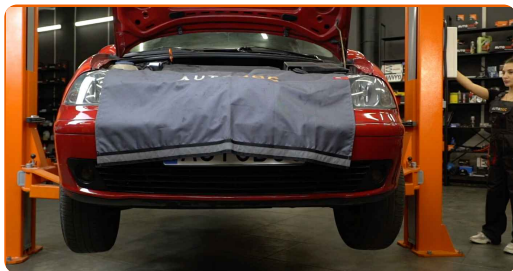


AUTODOC препоръчва:

- Автомобилът трябва да е разположен на равна повърхност. Ако е наклонен, то пробката на картера трябва да се намира в най-ниската точка.


5

Сложете съд за събиране на старо масло с капацитет от поне 4 литра под отворстието за източване.

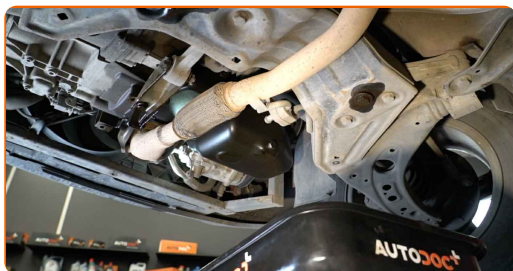


6

Почистете областта на отворстието за източване на картера. Използвайте телена четка. Използвайте универсален почистващ спрей.

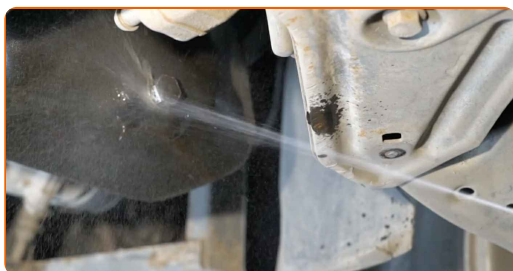

7

Развийте пробката за източване. Използвайте тръбен ключ №19. Изполвайте тресчотен ключ.

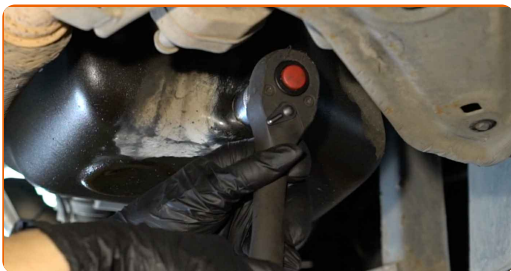

8

Източете старото масло.




Смяна на: масло и маслен филтър – Seat Ibiza 6L1. Съвет:

- Внимание! Маслото може да бъде горещо.

9

Почистете масления филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.

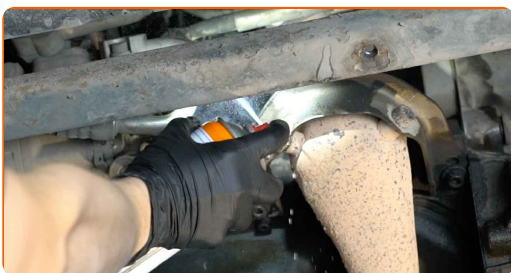


10

Подгответе съд за стария маслен филтър.

11

Развийте масления филтър. Използвайте тръбен ключ №30. Използвайте тресчотен ключ.

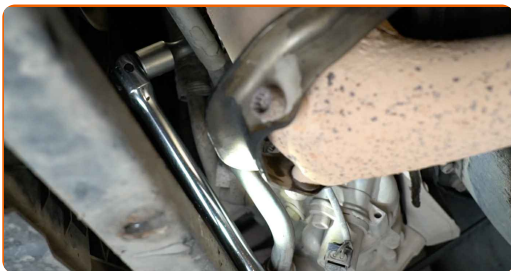

12

Сложете стария маслен филтър в съда.




Смяна на: масло и маслен филтър – Seat Ibiza 6L1. Съвет от AUTODOC:

- Поставете съда. Маслото започва да се източва от отворието веднага щом бъде отстранен масления филтър.

13

Почистете монтажното място на масления филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.

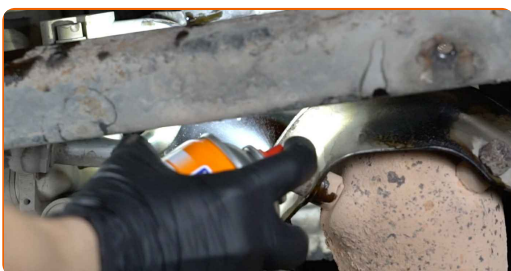

14

Смажете гуменото уплътнение на новия филтър с малко количество ново масло.



15

Завийте новия филтър на мястото му. Използвайте тръбен ключ №30. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 26 Nm.




AUTODOC препоръчва:

- Изчакайте маслото напълно да се източи от отворието за източване.

16

Почистете областта на отворието за източване на картера.

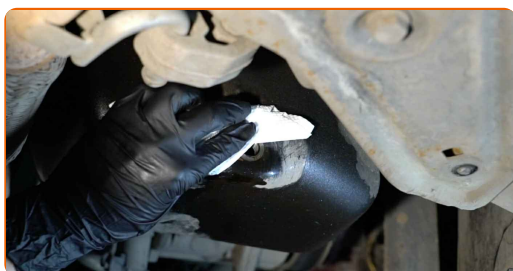


17

Завийте новата пробка за източване и я затегнете. Използвайте тръбен ключ №19. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 27 Nm.



- 18** Почистете областта на отворието за източване на картера. Използвайте универсален почистващ спрей.

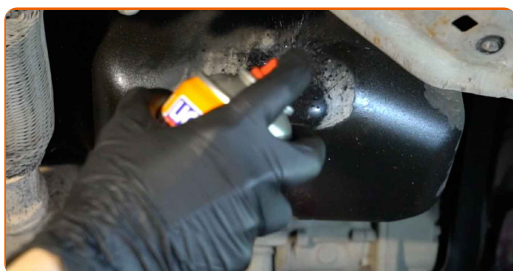

- 19** Спуснете автомобила.



- 20** Свалете капачката за маслото.



- 21** Сложете фунията.



- 22** Налейте маслото в двигателя чрез гърловината. Нужно количество масло: 3.2 л.




AUTODOC препоръчва:

- Използвайте масло, препоръчано от производителя.

23

Проверете нивото на маслото чрез щеката за масло. Ако е необходимо, добавете масло.

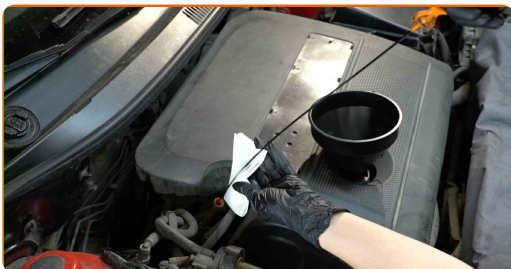


Обърнете внимание!

- Нивото на маслото трябва да бъде между обозначенията Min и Max.


24

Поставете капачката за маслото.

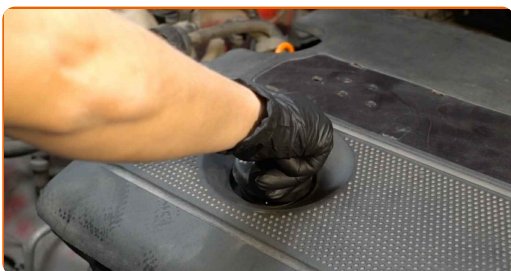


25


Затегнете капачката на гърловината за наливане на масло.

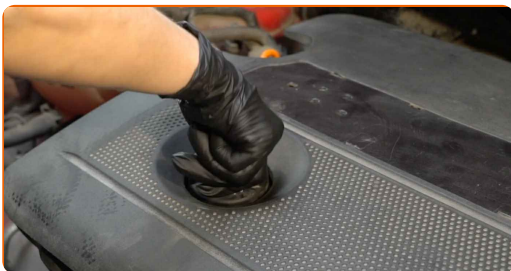

- 26** Запалете двигателя за няколко минути. След като предупредителната светлина за масло на таблото се изключи, спрете двигателя.

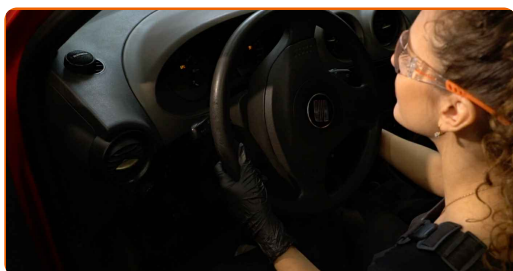


- 27** 5 минути след спиране на двигателя, проверете нивото на маслото по щеката. Ако е необходимо, долейте масло.

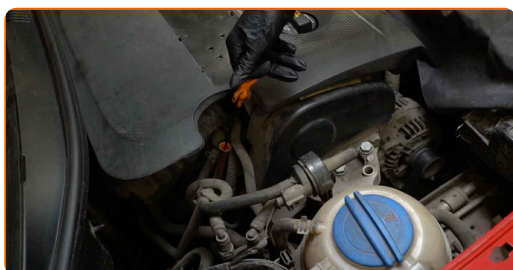

Обърнете внимание!

- Нивото на маслото трябва да бъде между обозначенията Min и Max.
- Уверете се, че капачката на гърловината за масло е добре затегната.
- Проверете херметичността на резбованата пробка на отворието за източване и уплътнението на масления филтър. Ако е нужно, внимателно ги затегнете.

- 28** Премахнете покривалото на калника.

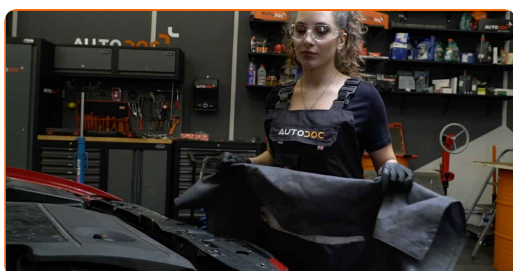

29

Затворете капака на двигателя.



Смяна на: масло и маслен филтър – Seat Ibiza 6L1. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Имайте предвид, че предупредителната светлина, която посочва недостатъчно налягане в смазочната система, може да остане включена за по-дълго от обичайното. След няколко секунди, маслото ще изпълни каналите и лампата ще изгасне.
- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА SEAT

МАСЛЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА SEAT IBIZA 6L1

МАСЛЕН ФИЛТЪР ЗА SEAT: КУПИ СЕГА

**МАСЛЕН ФИЛТЪР ЗА SEAT IBIZA 6L1: НАЙ-ДОБРИТЕ
ОФЕРТИ**

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.