

 **AUTODOC CLUB**

Как се сменя заден
лагер главина на **Seat**
Ibiza 6L1 – Ръководство
за смяна

ВИДЕО УРОЦИ

 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

SEAT Ibiza IV Хечбек (6J5, 6P1) 1.2, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6 LPG, SEAT Ibiza IV Хечбек (6J5, 6P1) 1.6 LPG, SEAT Ibiza III Хечбек (6L) 1.2, SEAT Ibiza III Хечбек (6L) 1.4 16V, SEAT Ibiza III Хечбек (6L) 1.9 TDI, SEAT Ibiza III Хечбек (6L) 1.9 SDI, SEAT Ibiza III Хечбек (6L) 1.4 TDI, SEAT Córdoba II Седан (6L2) 1.2, SEAT Córdoba II Седан (6L2) 1.4 16V, SEAT Córdoba II Седан (6L2) 1.9 TDI, SEAT Córdoba II Седан (6L2) 1.9 SDI, SEAT Córdoba II Седан (6L2) 1.4 TDI, SEAT Ibiza III Хечбек (6L) 1.8 T Cupra R, (+ 51)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: ЛАГЕР ГЛАВИНА – SEAT IBIZA 6L1 –
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:**



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Универсален спрей за почистване
- Медна грес
- Динамометричен ключ
- Комбиниран гаечен ключ № 10
- Дванадесетостенна вложка № 30
- Накрайник Torx T30
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Чук
- Върток
- Лост тип кози крак
- Гумен чук
- Клин за застопоряване на автомобил

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: лагер главина – Seat Ibiza 6L1. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Не използвайте повторно лагерния възел на Вашия автомобил Seat Ibiza 6L1.
- Процедурата по смяна на главина на колелото е идентична за двете колела на една и съща ос.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ЛАГЕР ГЛАВИНА – SEAT IBIZA 6L1. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:


1

Застопорете колелата с клинове.




2

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

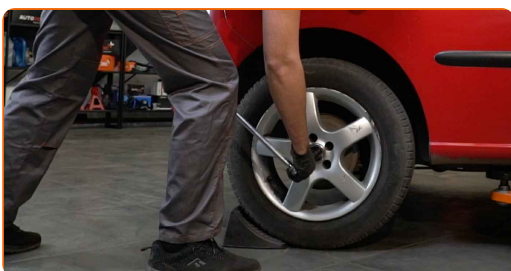

3 Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.

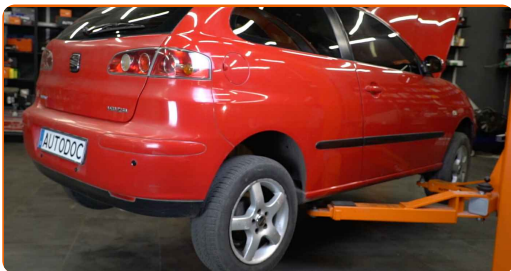


4 Развийте болтовете на колелото.




AUTODOC препоръчва:

- **Внимание!** За да предотвратите нараняване, дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. Seat Ibiza 6L1

5 Отстранете колелото.

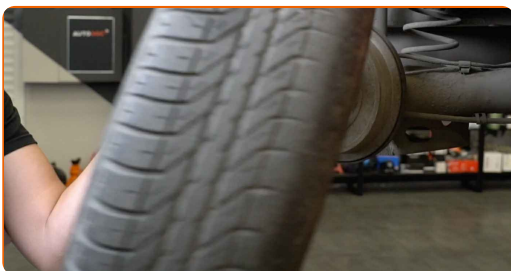


6 Почистете крепежните елементи на спирания барабан. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

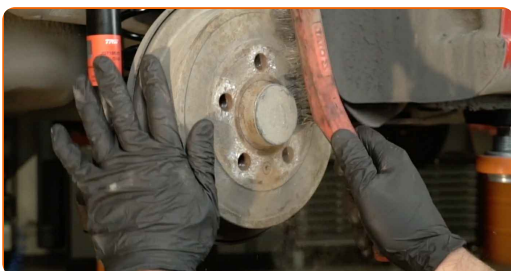

7 Развийте закрепването на спирачния барабан. Използвайте Torx T30. Използвайте тресчотен ключ.



8 Отворете вратата на колата.

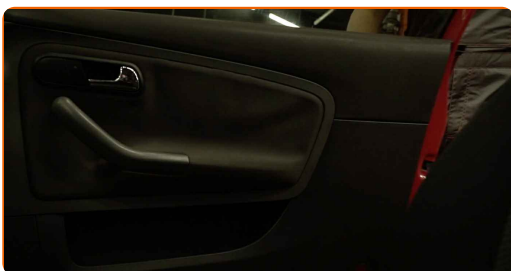

9 Демонтирайте декоративния кожух на лоста на ръчната спирачка.




10 Разхлабете жилото на ръчната спирачка. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 10.



11

Демонтирайте спирачния барабан.

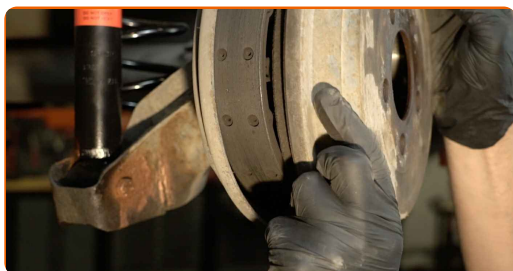


Смяна на: лагер главина – Seat Ibiza 6L1. Съвет от AUTODOC:

- Огледайте спирачния барабан. При необходимост го заменете.

12

Демонтирайте защитната капачка на лагера на главината. Използвайте лост тип кози крак. Използвайте чук.

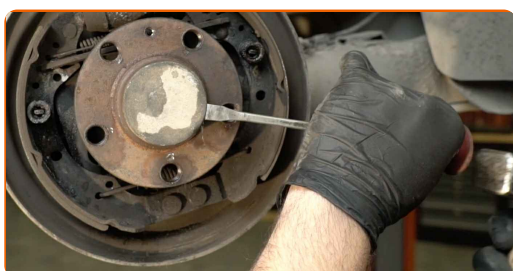


AUTODOC препоръчва:

- Някои автомобили не са оборудвани със защитни капаци на главината.

13

Развийте гайката на главината. Използвайте 12-стенна вложка № 30. Използвайте върток.

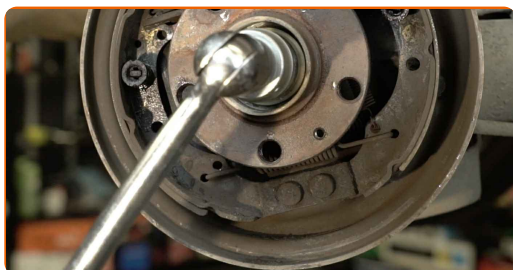

14

Демонтирайте главината задно с лагера, тъй като те представляват неразглобем възел.



15

Почистете монтажното място на лагера на главината. Използвайте универсален почистващ спрей.




16

Монтирайте новата главина, заедно с лагера.



17

Притегнете закрепването на главината. Използвайте 12-стенна вложка № 30. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 175 Nm.

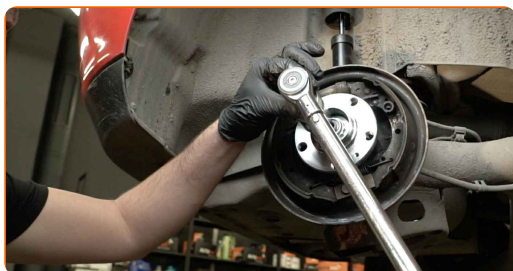

Смяна на: лагер главина – Seat Ibiza 6L1. Професионалистите препоръчват:

- Възелът на лагера на главината не трябва да има луфт спрямо шийката на оста.

18

Монтирайте защитната капачка на лагера на главината. Използвайте гумен чук.




19

Обработете главината на местата на контакт със спирачния диск. Използвайте медна грес.




20

Поставете спирачния барабан.

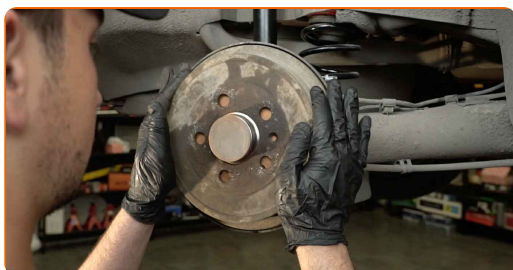

21

Затегнете крепежните елементи на спирачния барабан. Използвайте Torx T30. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 4 Nm.

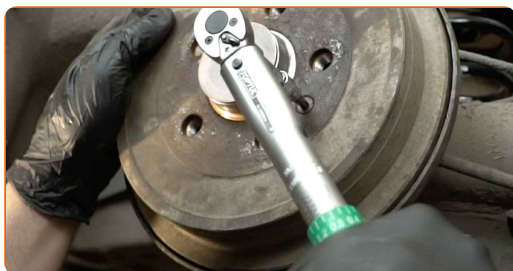


22

Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка.




23

Обработете повърхността, където джантата прави контакт със спирачния барабан. Използвайте медна грес.

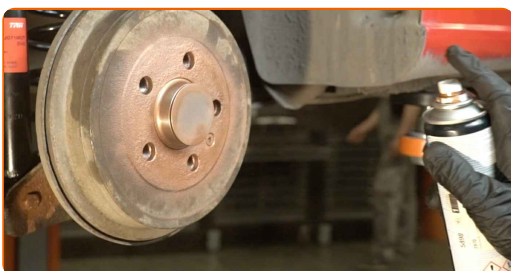

24

Монтирайте колелото.

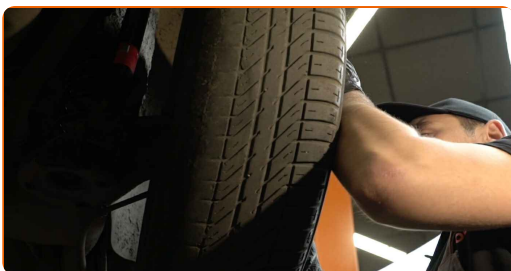

AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове. Seat Ibiza 6L1

25

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



26 Спуснете автомобила.



27 Премахнете криковите и клиновете.



28 Регулирайте обтягането на жилото на ръчната спирачка. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 10.



29 Монтирайте декоративния кожух на лоста на ръчната спирачка.



30 Затворете вратата на колата.



31

Затегнете болтовете на джантите в кръстосан ред. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 120 Nm.



ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

**МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА SEAT

ЛАГЕР ГЛАВИНА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА SEAT IBIZA 6L1

ЛАГЕР ГЛАВИНА ЗА SEAT: КУПИ СЕГА

**ЛАГЕР ГЛАВИНА ЗА SEAT IBIZA 6L1: НАЙ-ДОБРИТЕ
ОФЕРТИ**

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.