

 **AUTODOC CLUB**

Как се сменя заден
лагер главина на **Seat**
Leon 1M1 – РЪКОВОДСТВО
за смяна

ВИДЕО УРОЦИ


**i Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

SEAT Toledo II Седан (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Седан (1M2) 1.8 20V, SEAT Toledo II Седан (1M2) 2.3 V5, SEAT Toledo II Седан (1M2) 1.9 TDI, SEAT Leon Хечбек (1M1) 1.6, SEAT Leon Хечбек (1M1) 1.8 20V, SEAT Leon Хечбек (1M1) 1.9 TDI, SEAT Leon Хечбек (1M1) 1.4 16V, SEAT Leon Хечбек (1M1) 1.8 20V T, SEAT Leon Хечбек (1M1) 1.9 SDI, SEAT Toledo II Седан (1M2) 1.4 16V, SEAT Leon Хечбек (1M1) 1.6 16 V, SEAT Toledo II Седан (1M2) 1.6 16V, SEAT Toledo II Седан (1M2) 2.3 V5 20V, SEAT Leon Хечбек (1M1) 1.8 T Cupra R, (+ 2)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: ЛАГЕР ГЛАВИНА – SEAT LEON 1M1.
СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:**

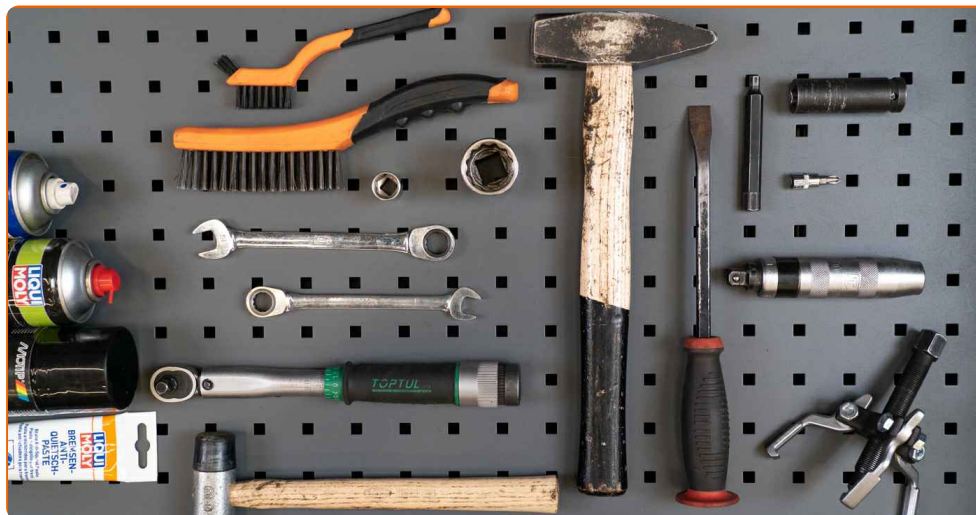

- Телена четка
- Четка за почистване с найлонови косми
- Спрей WD-40
- Универсален спрей за почистване
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Грес против скърцане на спирачки
- Керамична грес
- Динамометричен ключ
- Гаечен накрайник № 13
- Дванадесетостенна вложка № 30
- HEX накрайник №Н8
- Комбиниран гаечен ключ №13
- Комбиниран гаечен ключ №15
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Върток
- Ударна отвертка
- Кръстата отвертка
- Скоба за вадене на зъбни колела с три рамена.
- Комплект дорници за втулки и лагери
- Чук
- Гумен чук
- Лост тип кози крак
- Трансмисионен крик
- Клин за застопоряване на автомобил

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: лагер главина – Seat Leon 1M1. AUTODOC препоръчва:

- Не използвайте повторно лагерния възел на Вашия автомобил Seat Leon 1M1.
- Процедурата по смяна на главина на колелото е идентична за двете колела на една и съща ос.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ЛАГЕР ГЛАВИНА – SEAT LEON 1M1. ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:


1

Отворете капака на двигателя.



2

Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.

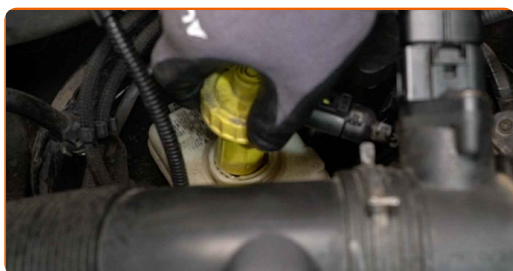


3

Застопорете колелата с клинове.

4

Разхлабете колесните болтове. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте върток.

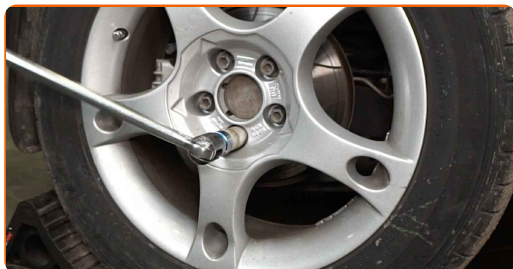

5

Повдигнете автомобила.




Смяна на: лагер главина – Seat Leon 1M1. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Ако използвате крик, уверете се, че е разположен на плоска повърхност без никакви неравности.
- Обезателно обезопасете автомобила допълнително с подпорни стойки.

6

Развийте болтовете на колелото.

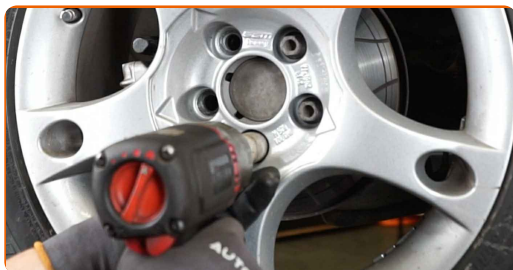

AUTODOC препоръчва:

- **Важно!** Дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. Seat Leon 1M1


7

Отстранете колелото.




8

Почистете крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

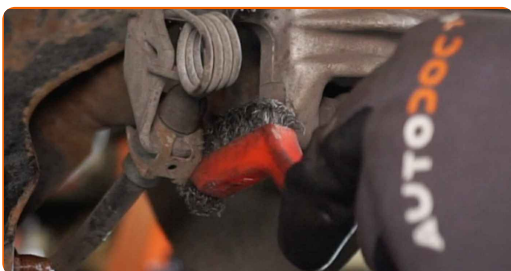


9

Развийте крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 13. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 15.

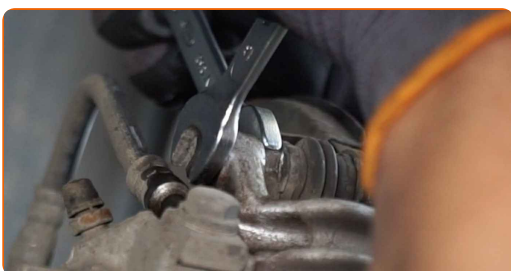

10

Премахнете крепежните болтове.

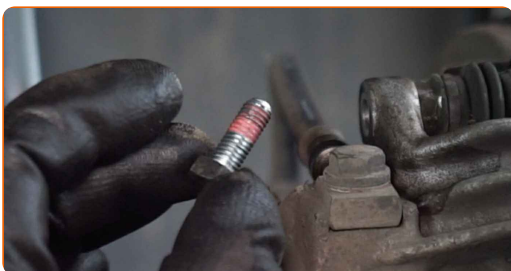

11

Премахнете спирачния апарат. Използвайте лост тип кози крак.




Смяна на: лагер главина – Seat Leon 1M1. Професионалистите препоръчват:


- Закрепете демонтирания спирачен апарат с тел към окачването или купето, с цел избягване на разхерметизиране на спирачната система.
- Не допускайте спирачния апарат да виси на спирачния маркуч.
- Не натискайте педала на спирачките след демонтажа на спирачния апарат. Това би довело до изпадане на буталото от спирачния цилиндър, теч на спирачна течност и разхерметизация на системата.

12


Премахнете спирачните накладки.

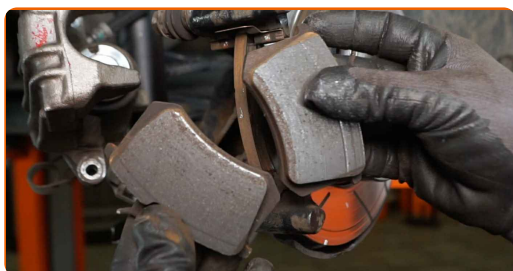


- 13** Почистете болтовете на скобата на спиращия апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

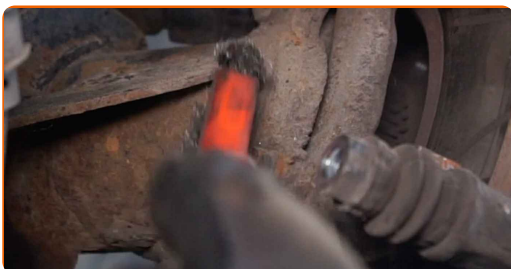


- 14** Развийте крепежните елементи на скобата на спиращия апарат. Използвайте HEX №Н8. Използвайте тресчотен ключ.

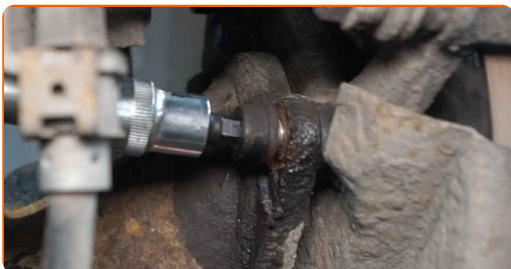


- 15** Премахнете крепежните болтове.

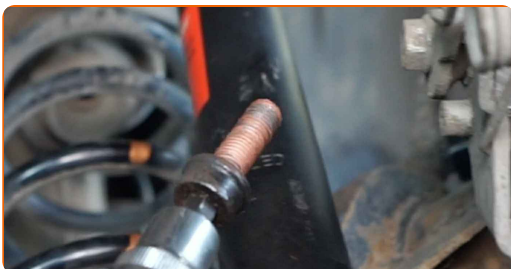

- 16** Премахнете скобата на спиращия апарат.

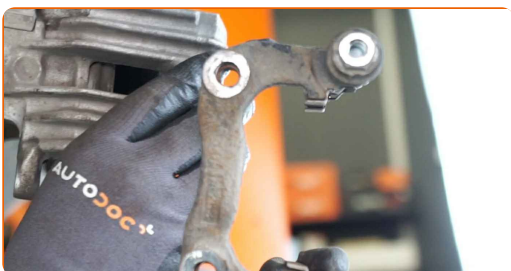

17 Почистете крепежния елемент на спирачния диск. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

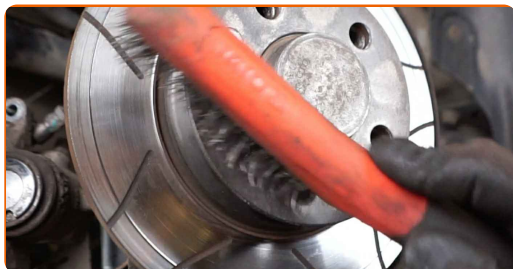


18 Развийте крепежните елементи на спирачния диск. Използвайте ударна отвертка. Използвайте чук.



19 Премахнете крепежния болт.



20 Премахнете спирачния диск.

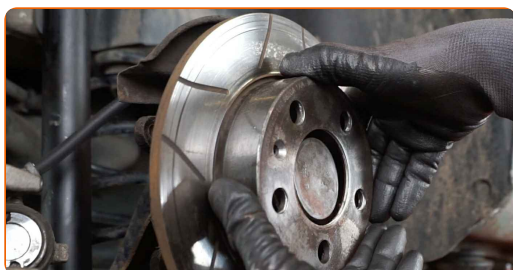

21

Премахнете капачката на лагера на главината. Използвайте лост тип кози крак. Използвайте чук.



22

Подпрете задния мост на окачването. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.




23

Развийте крепежния елемент на главината. Използвайте 12-стенна вложка № 30. Използвайте върток.



24

Премахнете крепящата гайка.

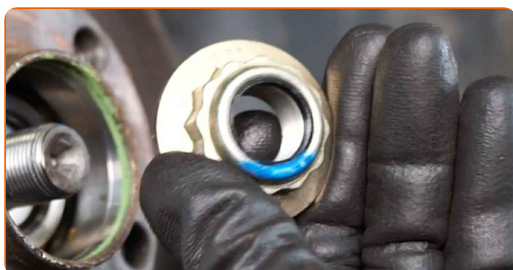


- 25** Демонтирайте главината заедно с лагера, защото направени като единен механизъм. Използвайте скоба за вадене на зъбни колела с три рамена.




- 26** Премахнете вътрешния пръстен на лагера от шенкела. Използвайте скоба за вадене на зъбни колела с три рамена.




- 27** Почистете монтажното място на лагера на главината. Използвайте телена четка. Използвайте универсален почистващ спрей.

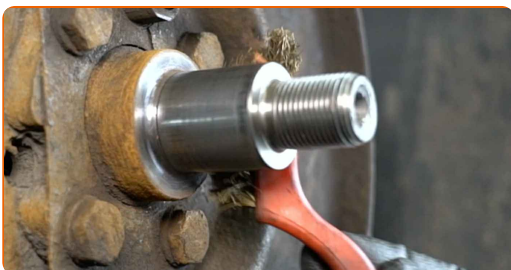


- 28** Почистете ABS сензора. Използвайте четка за почистване с найлонови косми. Използвайте универсален почистващ спрей.

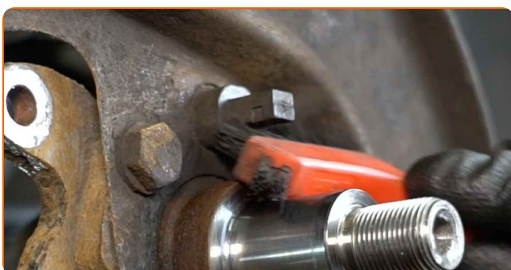


- 29** Монтирайте новата главина заедно с лагера. Използвайте комплект дорници за втулки и лагери. Използвайте чук.

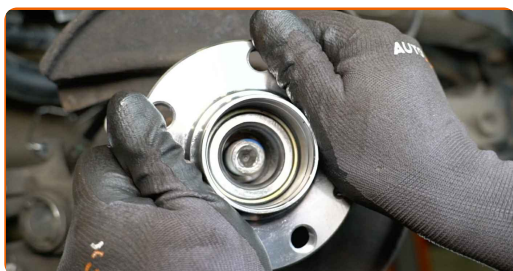

- 30** Монтирайте крепежната гайка.

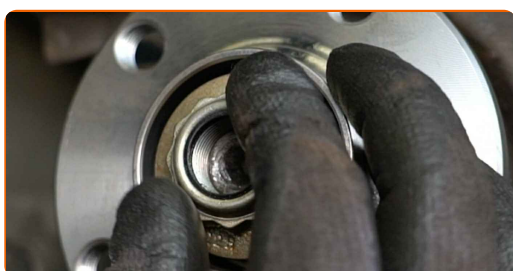

- 31** Затегнете крепежния елемент на главината. Използвайте 12-стенна вложка № 30. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 175 Nm.

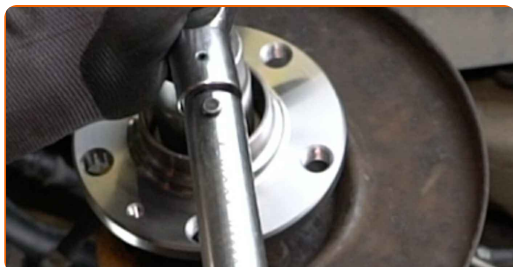

- 32** Монтирайте капачката на лагера на главината. Използвайте гумен чук.



- 33** Премахнете опората под гредата на задния мост.

AUTODOC препоръчва:

- Seat Leon 1M1 – Не смъквайте хидравличния крик рязко, за да избегнете повреждане на устройствата и механизмите на колата.


34

Обработете главината на местата на контакт със спирачния диск. Използвайте керамична грес.




35

Монтирайте спирачния диск.

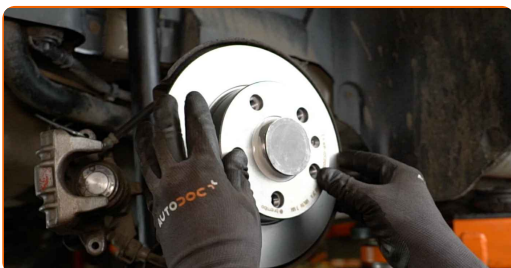


36

Монтирайте крепежния болт.

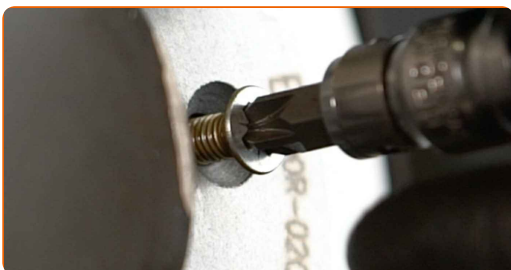

37

Затегнете крепежните елементи на спирачния диск. Използвайте кръстата отвертка. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 4 Nm.

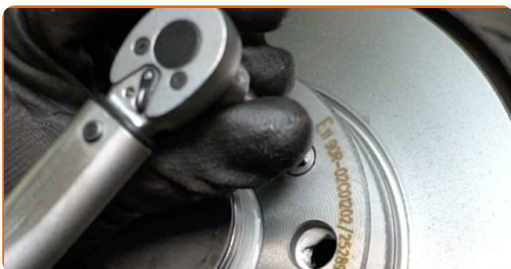

38

Почистете скобата на спирачния апарат от замърсявания и прах. Използвайте телена четка. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



AUTODOC препоръчва:

- Проверете състоянието на скобата на спирачния апарат, направляващите щифтове на спирачния апарат и маншоните. Почистете ги. Сменете ги, ако е нужно.


39

Монтирайте скобата на спирачния апарат.




40

Монтирайте крепежните болтове.

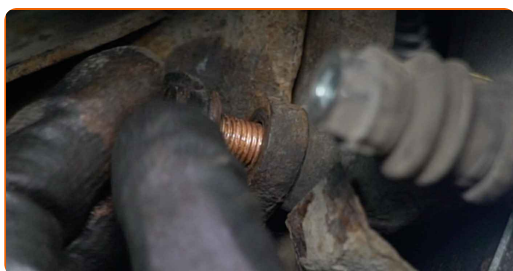

- 41** Затегнете крепежните елементи на скобата на спирачния апарат. Използвайте HEX №Н8. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 65 Nm.

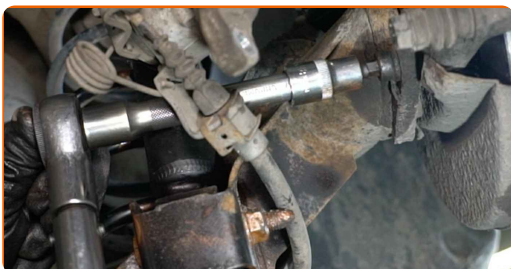


- 42** Обработете спирачните накладки в областта, където повърхността им влиза в контакт със скобата на спирачния апарат. Използвайте грес против скърцане за спирачки.


- 43** Монтирайте спирачните накладки.




- 44** Монтирайте спирачния апарат.

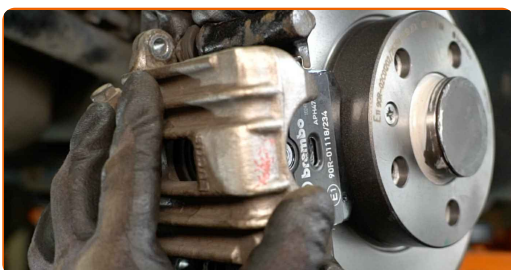


- 45** Монтирайте крепежните болтове.

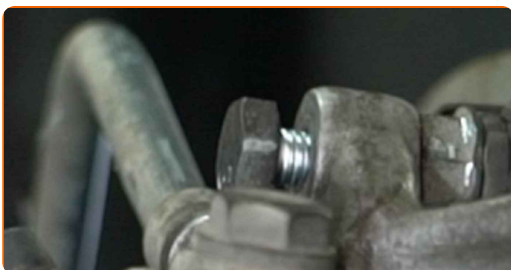

- 46** Затегнете крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 35 Nm.

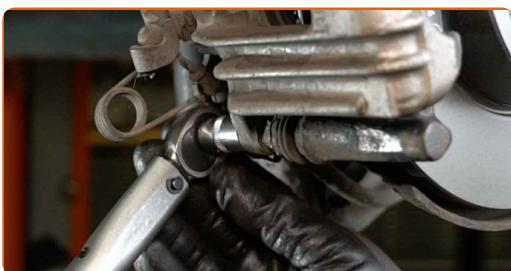


- 47** Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка.

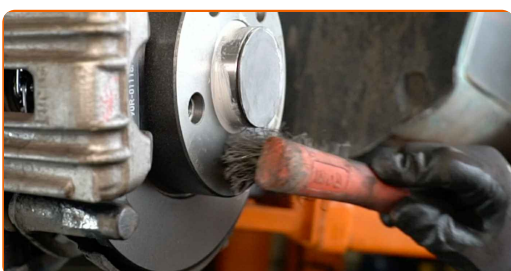


- 48** Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте керамична грес.



- 49** Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

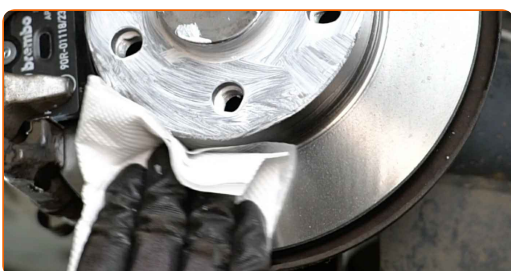


- 50** Монтирайте колелото.

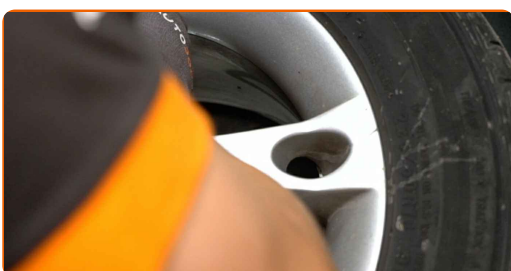


Смяна на: лагер главина – Seat Leon 1M1. Съвет от експертите на AUTODOC:

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.


51 Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте тресчотен ключ.

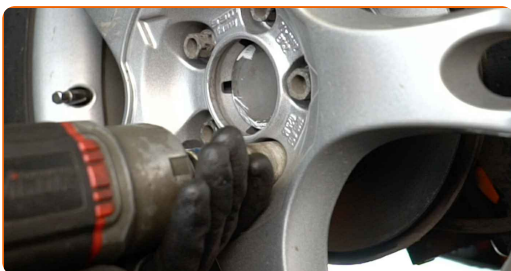

52 Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 120 Nm.

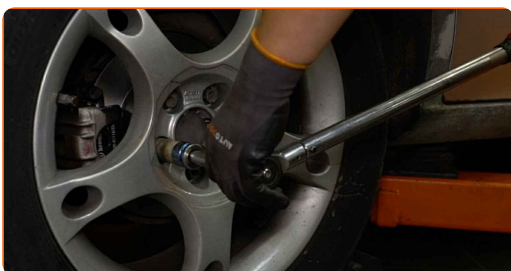

53 Премахнете криковете и клиновете.

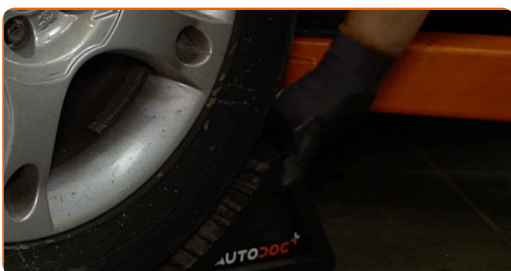


AUTODOC препоръчва:

- Без да палите двигателя, натиснете педала на спирачките няколко пъти, докато не усетите значително съпротивление.
- Важно! Смяна на: лагер главина – Seat Leon 1M1. Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и я допълнете, ако е нужно.


54

Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност.

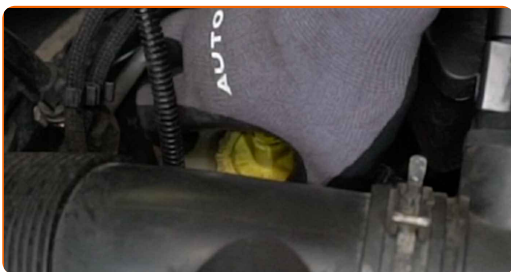

55

Затворете предния капак.

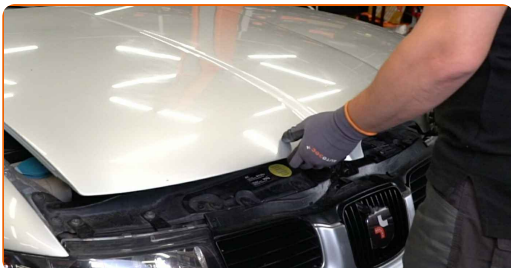**ДОБРА РАБОТА!** [ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

**МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА SEAT

ЛАГЕР ГЛАВИНА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА SEAT LEON 1M1

ЛАГЕР ГЛАВИНА ЗА SEAT: КУПИ СЕГА

**ЛАГЕР ГЛАВИНА ЗА SEAT LEON 1M1: НАЙ-ДОБРИТЕ
ОФЕРТИ**

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.