



Как се сменят задни
амортизатори на **Toyota**
RAV4 II – Ръководство
за смяна

ВИДЕО УРОЦИ



Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

TOYOTA RAV 4 I (SXA1_) 2.0 4WD (SXA10), TOYOTA RAV 4 (SXA1_) 2.0 4WD (SXA11), TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 1.8 (ZCA25_, ZCA26_), TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.0 D 4WD (CLA20_, CLA21_), TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.4 4WD, TOYOTA RAV 4 I (SXA1_) 2.0 (SXA1_), TOYOTA RAV 4 I (SXA1_) 2.0 4WD, TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.4 4WD (ACA23, ACA22), TOYOTA RAV 4 I (SXA1_) 2.0, TOYOTA RAV 4 I (SXA1_) 2.0 AWD, TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.0, TOYOTA RAV 4 I (SXA1_) 2.0 4WD (SXA10_)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: АМОРТИСЬОРИ – TOYOTA RAV4 II.
СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:**



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирални апарати
- Керамична грес
- Медна грес
- Динамометричен ключ
- Комбиниран гаечен ключ №6
- Комбиниран гаечен ключ №14
- Комбиниран гаечен ключ №17
- Гаечен накрайник № 14
- Дълга ударна вложка №19
- Тресчотка
- Лост тип кози крак
- Пластмасов инструмент за демонтаж на тапицерия
- Трансмисионен крик
- Клин за застопоряване на автомобил

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ


Смяна на: амортисьори – Toyota RAV4 II. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Двата амортисьора на задното окачване трябва да бъдат сменени едновременно.
- Процедурата по смяна е идентична за левия и десния амортисьор на задното окачване.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – Toyota RAV4 II – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1

Отворете капака на багажника.

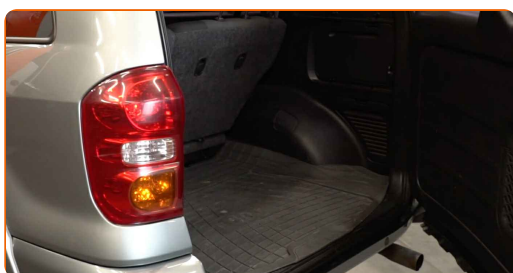


2


Премахнете капака на страничната обшивка на багажника. Използвайте пластмасов инструмент за демонтаж на тапицERIA.

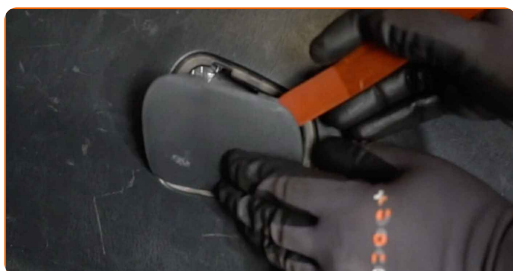

- 3** Почистете горния крепежен елемент на амортизьора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

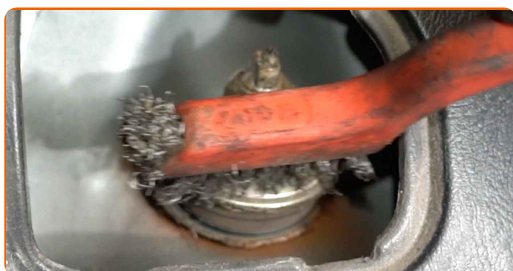


- 4** Разхлабете горния крепежен елемент на амортизьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 14 (2 броя).

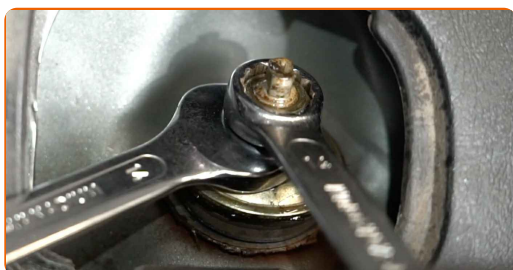

- 5** Застопорете колелата с клинове.

- 6** Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.

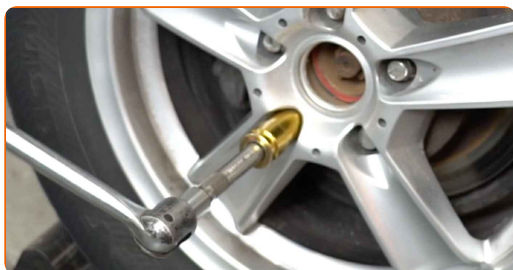

- 7** Повдигнете автомобила.



Смяна на: амортисьори – Toyota RAV4 II. Професионалистите препоръчват:

- Ако използвате крик, уверете се, че е разположен на плоска повърхност без никакви неравности.
- Обезателно обезопасете автомобила допълнително с подпорни стойки.

8

Развийте болтовете на колелото.




AUTODOC препоръчва:


- Внимание! За да предотвратите нараняване, дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. Toyota RAV4 II

9


Отстранете колелото.

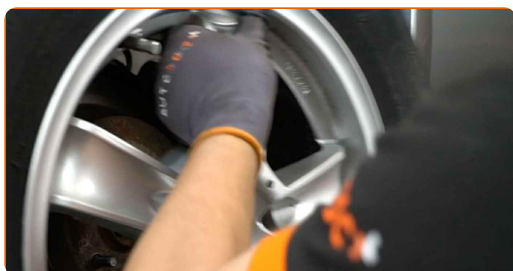


- 10** Почистете долния крепежен елемент на амортисьора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

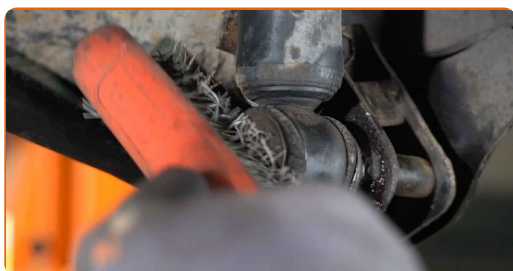

- 11** Развийте закрепването на долната част на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №14. Използвайте тресчотен ключ.

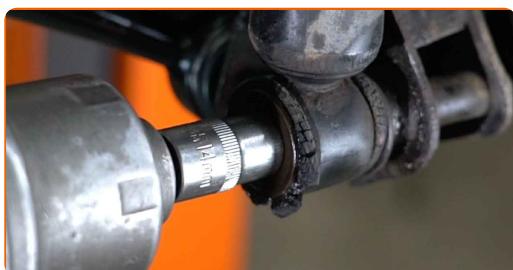


- 12** Премахнете крепежния болт.

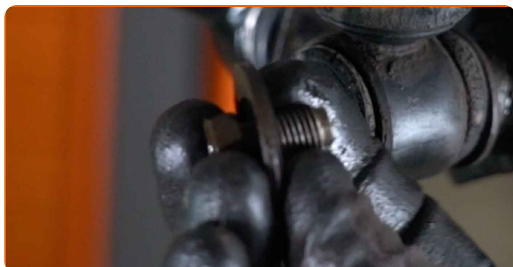


- 13** Подпрете задния шенкел. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.



- 14** Развийте закрепването на горната част на амортисьора.

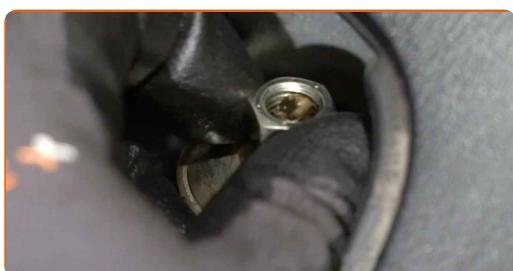

15 Премахнете елементите на горния тампон на амортисьора.

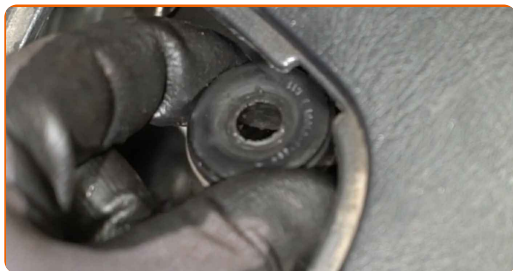


16 Премахнете опората от задния шенкел.


AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: амортисьори – Toyota RAV4 II. Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройствата и механизми.

17 Демонтирайте амортисьора. Използвайте лост тип кози крак.

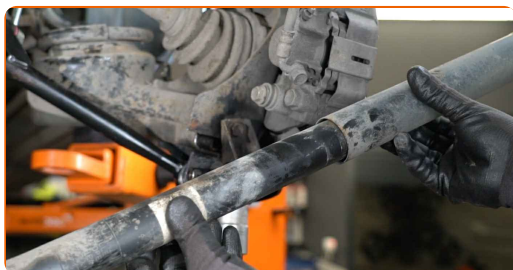


18 Почистете монтажните места на амортисьора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

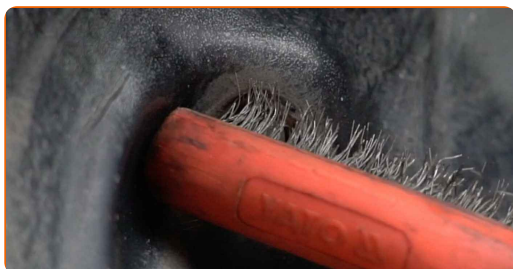

19

Разположете новия амортисьор в нишата на калника и го закрепете.

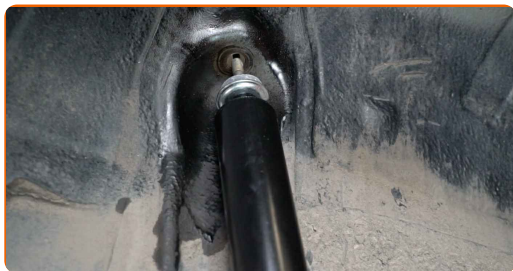

AUTODOC препоръчва:


- Преди монтажа на амортисьора, непременно го раздвижете ръчно 3-5 пъти.

20

Монтирайте крепежния болт.

21

Подпрете задния шенкел. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

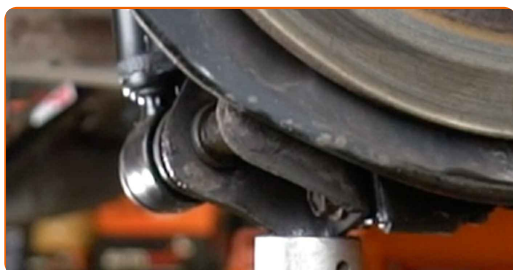


Смяна на: амортисьори – Toyota RAV4 II. Съвет:

- За правилното затягане на крепежните елементи трябва да вдигнете компонентите на окачването до работното им положение.

- 22** Стегнете закрепването на долната част на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №14. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 37 Nm.




- 23** Обработете долния крепежен елемент на амортисьора. Използвайте медна грес.

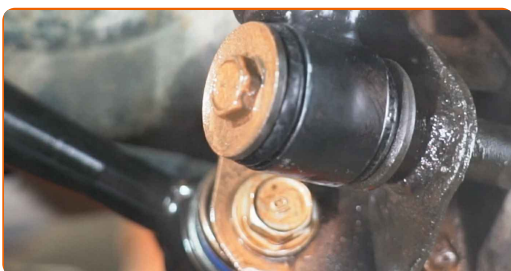

- 24** Монтирайте елементите на горния тампон на амортисьора.



- 25** Завийте горния крепежен елемент на амортисьора.

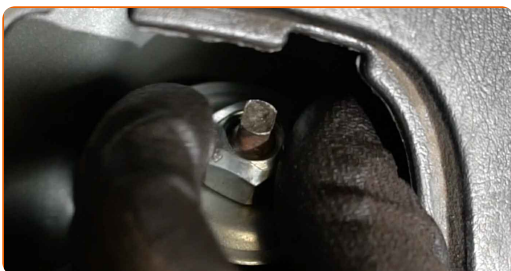


- 26** Премахнете опората от задния шенкел.

AUTODOC препоръчва:

- Toyota RAV4 II – Не смъквайте хидравличния крик рязко, за да избегнете повреждане на устройствата и механизмите на колата.


27

Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка.

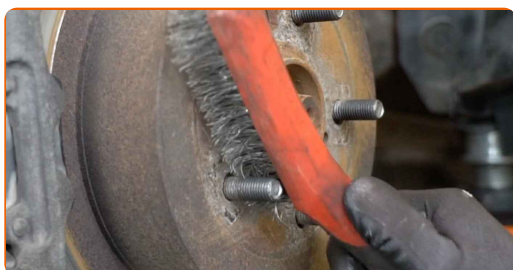


28

Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте керамична грес.

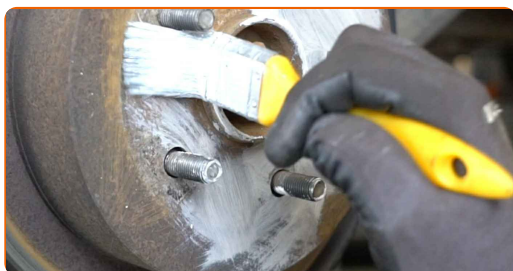

29

Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

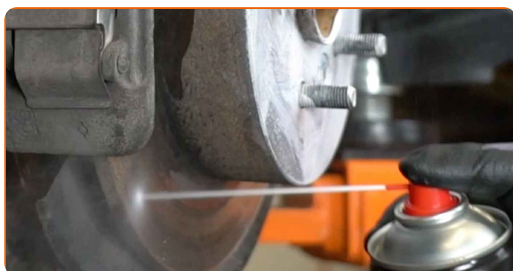

AUTODOC препоръчва:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.


30 Монтирайте колелото.




AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове. Toyota RAV4 II

31 Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.

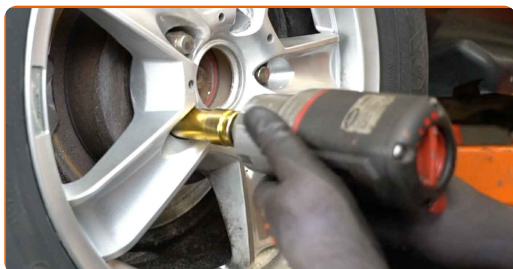


32 Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 103 Nm.

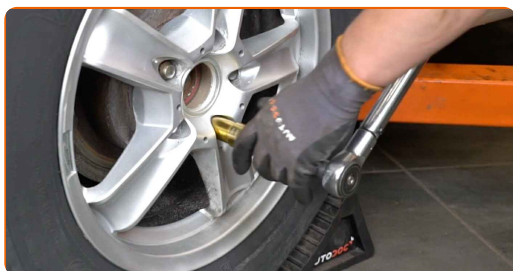


33 Премахнете криковите и клиновете.




- 34** Стегнете горното закрепване на амортизьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 17. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 6. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 15 Nm.

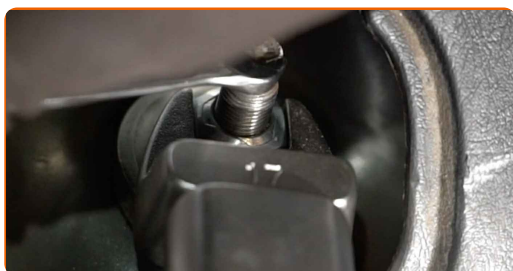

- 35** Обработете горния крепежен елемент на амортизьора. Използвайте медна грес.

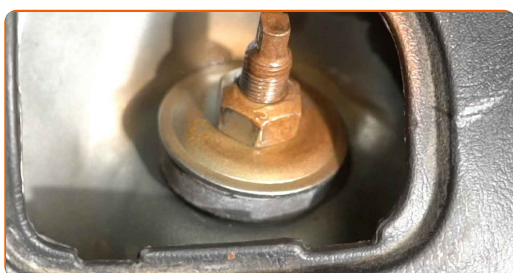

- 36** Поставете страничния капак на обшивката на багажника.

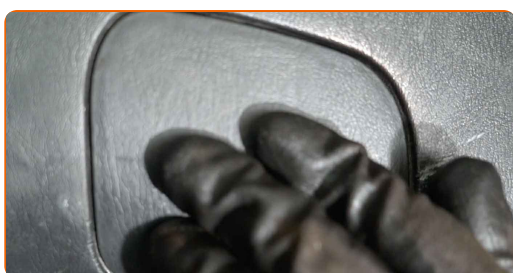

- 37** Затворете корите на багажника.



ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА TOYOTA

АМОРТИСЬОРИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА TOYOTA RAV4 II

АМОРТИСЬОРИ ЗА TOYOTA: КУПИ СЕГА

**АМОРТИСЬОРИ ЗА TOYOTA RAV4 II: НАЙ-ДОБРИТЕ
ОФЕРТИ**

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.