

# **AUTODOC CLUB**

Как се сменя масло и  
маслен филтър на  
**RENAULT Latitude** –  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

RENAULT Latitude 1.5 dCi

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi

**СМЯНА НА: МАСЛО И МАСЛЕН ФИЛТЪР – RENAULT  
LATITUDE – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА  
ПОТРЕЯВАТ:**



- Универсален спрей за почистване
- Вложка за маслен филтър 76/14-F
- Квадратен накрайник за пробка на маслото № 8
- Динамометричен ключ
- Съд за събиране на масло
- Фуния
- Защитен калъф за калници

**Купи инструменти**

**AUTODOC препоръчва:**


- Сменяйте масления филтър всеки път, когато сменят моторното масло.
- Използвайте ръкавици, за да избегнете контакт с горещата течност.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

**СМЯНА НА: МАСЛО И МАСЛЕН ФИЛТЪР – RENAULT LATITUDE.  
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СЪПКИ:**

**1** Отворете капака на двигателя.

**2** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

**3** Развийте капачката на гърловината за масло.

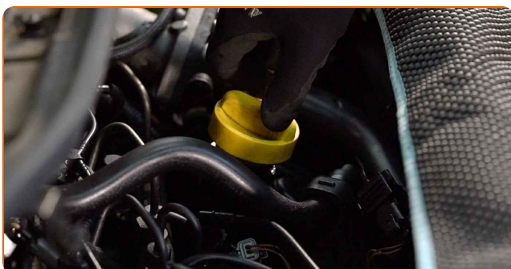


**4** Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.


**Смяна на: масло и маслен филтър – RENAULT Latitude. Съвет:**

- Автомобилът трябва да е разположен на равна повърхност. Ако е наклонен, то пробката на картера трябва да се намира в най-ниската точка.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.


**5** Сложете съд за събиране на старо масло с капацитет от поне 5 литра под отворстието за източване.

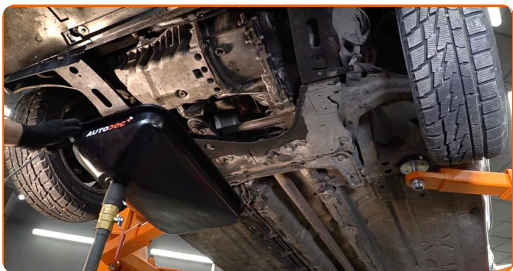

**6** Развийте пробката за източване. Използвайте квадратен накрайник за пробка на маслото № 8.

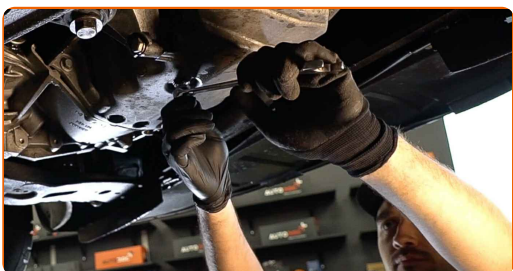


**7** Източете старото масло.

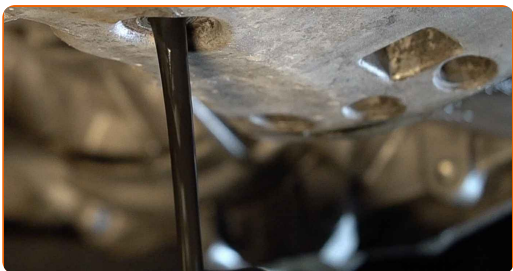

Смяна на: масло и маслен филтър – RENAULT Latitude. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Внимание! Маслото може да бъде горещо.
- Изчакайте маслото напълно да се източи от отворстието за източване.

**8** Преместете съда под масления филтър.

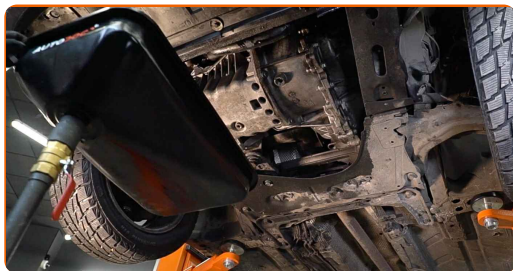

**9** Развийте масления филтър. Използвайте накрайник 76/14-F.




**10** Подгответе съд за стария маслен филтър. Сложете стария маслен филтър в съда.

**Смяна на: масло и маслен филтър – RENAULT Latitude. Съвет от AUTODOC:**

- Поставете съда. Маслото започва да се източва от отворието веднага щом бъде отстранен масления филтър.

**11** Почистете монтажното място на масления филтър.

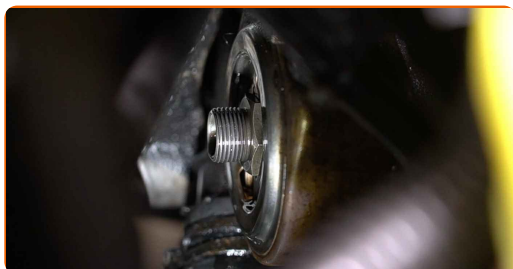


12

Смажете гуменото уплътнение на новия филтър с малко количество ново масло.




13

Завийте новия филтър на мястото му. Използвайте накрайник 76/14-F. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете го с усилие от 21 Nm.

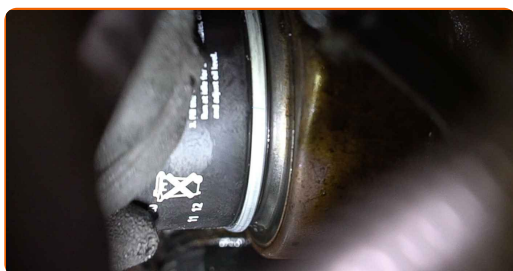


14

Почистете монтажното място на масления филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.

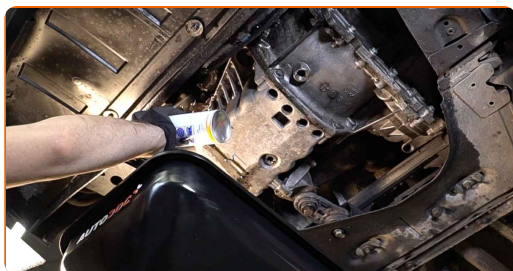

15


Почистете областта на отворието за източване на картера.

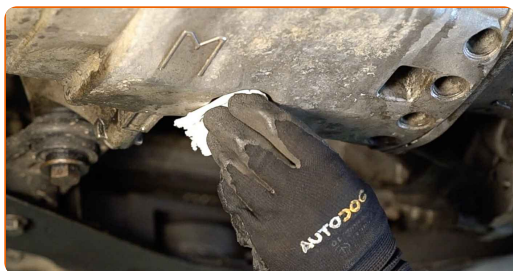




16

Завийте новата пробка за източване и я затегнете. Използвайте квадратен накрайник за пробка на маслото № 8. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 20 Nm.

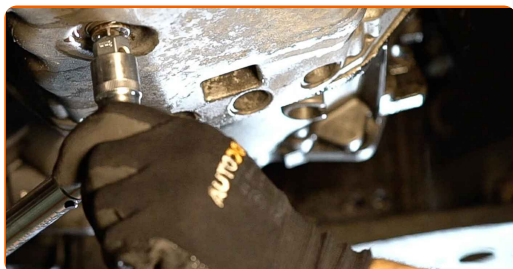

17

Почистете областта на отворието за източване на картера. Използвайте универсален почистващ спрей.

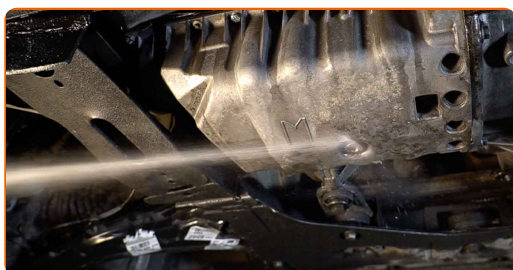


18

Спуснете автомобила.



19

Свалете капачката за маслото. Сложете фунията.

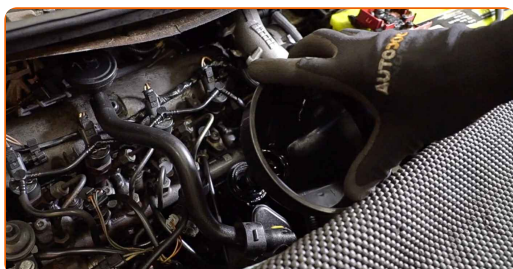



20

Налейте препоръчаното от производителя на колата ново масло в двигателя.




Смяна на: масло и маслен филтър – RENAULT Latitude. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Използвайте масло, препоръчано от производителя.

21

Проверете нивото на маслото чрез щеката за масло. Ако е необходимо, добавете масло.

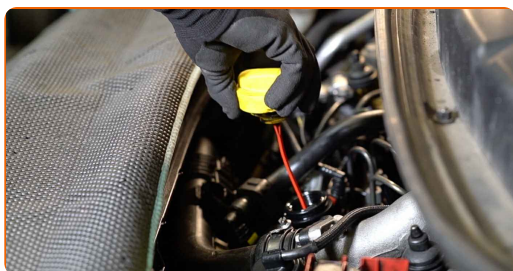


**Обърнете внимание!**

- Нивото на маслото трябва да бъде между обозначенията Min и Max.


22

Затегнете капачката на гърловината за наливане на масло.

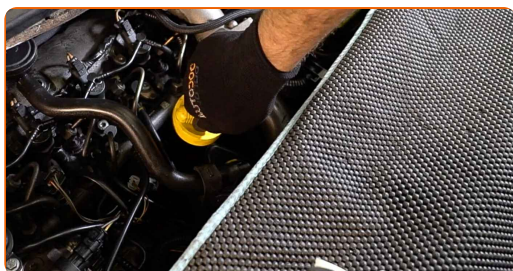

**23** Запалете двигателя за няколко минути. След като предупредителната светлина за масло на таблото се изключи, спрете двигателя.

**24** 5 минути след спиране на двигателя, проверете нивото на маслото по щеката. Ако е необходимо, долейте масло.

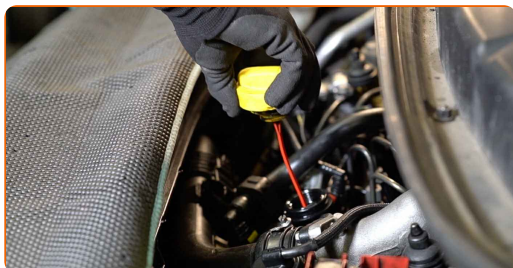

Смяна на: масло и маслен филтър – RENAULT Latitude.  
Професионалистите препоръчват:

- Нивото на маслото трябва да бъде между обозначенията Min и Max.
- Уверете се, че капачката на гърловината за масло е добре затегната.

**25** Проверете херметичността на резбованата пробка на отворието за източване и уплътнението на масления филтър. Ако е нужно, внимателно ги затегнете.

**26** Премахнете покривалото на калника.

**27** Затворете капака на двигателя.

Смяна на: масло и маслен филтър – RENAULT Latitude. AUTODOC препоръчва:

- Имайте предвид, че предупредителната светлина, която посочва недостатъчно налягане в смазочната система, може да остане включена за по-дълго от обичайното. След няколко секунди, маслото ще изпълни каналите и лампата ще изгасне.
- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

**ДОБРА РАБОТА!** 

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**МАСЛЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.