



Как се сменят датчик на
разпределителния вал
на **RENAULT Megane I**
Ван / Хечбек (SA0/1_) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
RENAULT Megane I Ван / Хечбек (SA0/1_) 1.9 dCi

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: RENAULT MASTER II кутия (FD) 2.2 dCi 90

СМЯНА НА: ДАТЧИК НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИЯ ВАЛ – RENAULT MEGANE I ВАН / ХЕЧБЕК (SA0/1_). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:



- Телена четка
- Универсален спрей за почистване
- Контактен спрей за електроника
- Динамометричен ключ
- Гаечен накрайник 10 мм
- Тресчотка
- Монтажен лост
- Хартиени салфетки


Купи инструменти

Смяна на: датчик на разпределителния вал – RENAULT Megane I Ван / Хечбек (SA0/1_). AUTODOC препоръчва:

- Всичката работа трябва да се извършва при изключено запалване.

СМЯНА НА: ДАТЧИК НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИЯ ВАЛ – RENAULT MEGANE I ВАН / ХЕЧБЕК (SA0/1_). ПРЕДПРИЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:


- 1 Повдигнете автомобила с помощта на подежник или го спрете над сервисен канал.
- 2 Почистете крепежния елемент на датчика за положение на разпределителния вал. Използвайте телена четка. Използвайте универсален спрей за почистване.

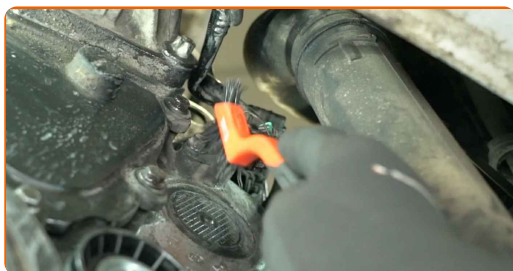

- 3 Откачете конектора на датчика за положение на разпределителния вал.



- 4 Развийте крепежния елемент на датчика за положение на разпределителния вал. Използвайте гаечен накрайник 10 мм. Използвайте тресотка.

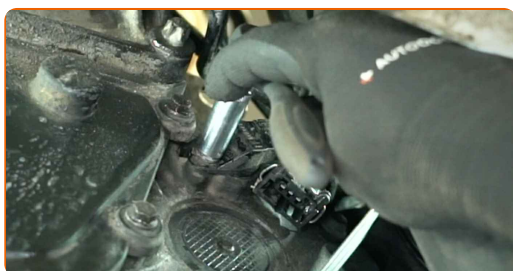


5 Премахнете крепежния болт.




6 Премахнете датчика за положение на разпределителния вал.



7 Запушете монтажния отвор на датчика със салфетка, за да предотвратите попадането на прах и замърсявания вътре.

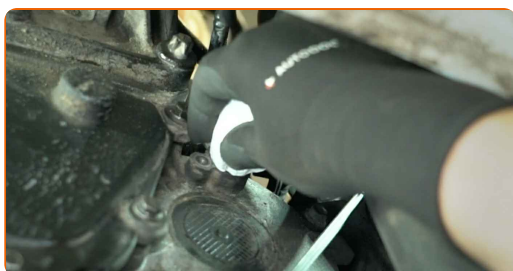

8 Почистете монтажното място на датчика за положение на разпределителния вал. Използвайте универсален спрей за почистване.

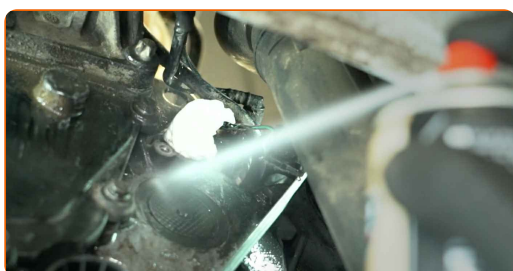


- 9** Обработете конектора на датчика за положение на разпределителния вал. Използвайте контактен спрей за електроника.




- 10** Премахнете салфетката от монтажния отвор.


- 11** Монтирайте новия датчик за положение на разпределителния вал.

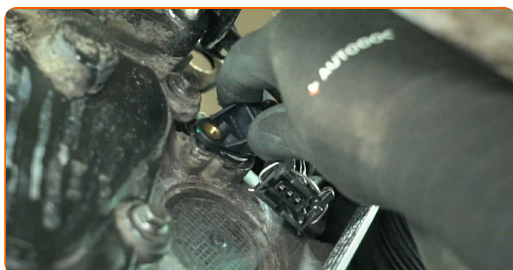

- 12** Сложете и завийте крепежния болт. Използвайте гаечен накрайник 10 мм. Използвайте тресчотка.

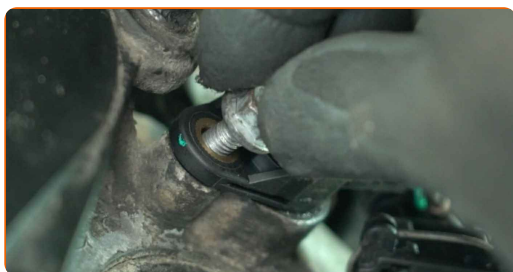

- 13** Затегнете крепежния елемент на датчика за положение на разпределителния вал. Използвайте гаечен накрайник 10 мм. Използвайте динамометричен ключ. Сила на затягане: 10 N·m.

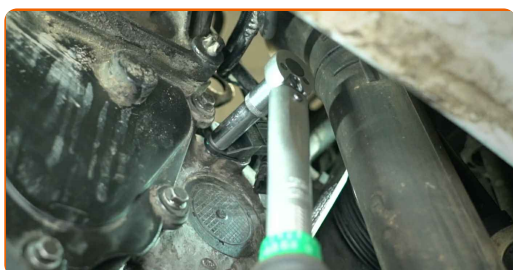

14

Закрепете конектора на датчика за положение на разпределителния вал.



15

Смъкнете автомобила.

16

Проверете дали новият компонент работи.



ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

**ДАТЧИК НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИЯ ВАЛ: ШИРОК
АСОРТИМЕНТ**

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2025 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.