



Как се сменя предна
ключалка за врата на
SEAT Córdoba II Седан
(6L2) – Ръководство за
смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

SEAT Córdoba II Седан (6L2) 1.2, SEAT Córdoba II Седан (6L2) 1.4 16V, SEAT Córdoba II Седан (6L2) 1.9 TDI, SEAT Córdoba II Седан (6L2) 1.9 SDI, SEAT Córdoba II Седан (6L2) 1.4 TDI, SEAT Córdoba II Седан (6L2) 1.6, SEAT Córdoba II Седан (6L2) 2.0, SEAT Córdoba II Седан (6L2) 1.2 12V, SEAT Córdoba II Седан (6L2) 1.6 16V

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: SEAT Ibiza III Хечбек (6L) 1.4 16V

СМЯНА НА: КЛЮЧАЛКА ЗА ВРАТА – SEAT CÓRDOBA
II СЕДАН (6L2). СПИСЪК С НУЖНИТЕ
ИНСТРУМЕНТИ:



- Динамометричен ключ
- Гаечен накрайник № 10
- Накрайник Torx T20
- Накрайник XZN № 8
- Тресчотка
- Лента за боядисване
- Плоска Отвртка
- Кръстата отвертка
- Клещи за демонтаж на щипки.
- Пластмасов инструмент за демонтаж на тапицерия

[Купи инструменти](#)

Смяна на: ключалка за врата – SEAT Córdoba II Седан (6L2). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Процедурата по смяна е идентична за патроните на лявата и дясната врата.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – SEAT Córdoba II Седан (6L2) – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЛЕНОСТ:

1

Отворете вратата на колата.



2

Откачете панела на облегалката за ръце на вратата. Използвайте пластмасов инструмент за демонтаж на тапицерия.



3

Премахнете винтовете на облегалката за ръце на вратата. Използвайте кръстата отвертка.



4

Развийте крепежните елементи на панела на вратата. Използвайте кръстата отвертка.



5

Откачете панела на вратата. Използвайте пластмасов инструмент за демонтаж на тапицерия.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: ключалка за врата – SEAT Córdoba II Седан (6L2). Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.

6

Премахнете тапите на крепежните елементи на стъклоповдигачите.



7

Включете запалването.



8

Смъкнете стъклото.



Смяна на: ключалка за врата – SEAT Córdoba II Седан (6L2). Съвет:

- Продължете да смъзвате стъклото докато крепежните му елементи станат видими.

9

Изключете запалването.



10

Откачете конектора на електрическия стъклоповдигач от панела на вратата.




11

Откачете жилото за отваряне на вратата.



12

Развийте крепежните елементи на стъклото. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.

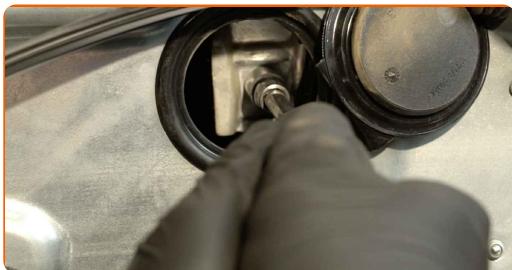

Смяна на: ключалка за врата – SEAT Córdoba II Седан (6L2). Съвет от експертите на AUTODOC:

- За да избегнете наранявания, дръжте стъклото, когато развивате крепежните елементи.

13

Повдигнете стъклото додире и го захванете на рамката на вратата с хартиено тиксо.



AUTODOC препоръчва:

- За да предотвратите нараняване, дръжте стъклото, когато го повдигате.

14

Премахнете тапата на крепежния елемент на външната дръжка на вратата. Използвайте пластмасов инструмент за демонтаж на тапицерия.

**15**

Развийте крепежния елемент на външната дръжка на вратата. Използвайте Torx T20. Изполвайте тресчотен ключ.

**16**

Премахнете тапата на крепежния елемент на външната дръжка на вратата. Използвайте пластмасов инструмент за демонтаж на тапицерия.

**17**

Премахнете жилото на дръжката на вратата. Използвайте права отвертка.



18

Развийте крепежните елементи на патрона на вратата. Използвайте XZN #8. Изполвайте тресчотен ключ.



19

Откачете конектора на модула за регулиране на огледалото от вратата.



20

Откачете кабелите от декоратовния панел на вратата. Използвайте клещи за демонтаж на щипки.



21

Откачете конектора на говорителите.



22

Откачете кабелите от декоратовния панел на вратата. Използвайте клещи за демонтаж на щипки.



23

Откачете конектора на модула за регулиране на огледалото от блока за управление.



24

Откачете кабелите от декоратовния панел на вратата. Използвайте клещи за демонтаж на щипки.



25

Развийте крепежните елементи от декоратовния панел на вратата. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.



26

Премахнете декоратовния панел на вратата.




Смяна на: ключалка за врата – SEAT Córdoba II Седан (6L2). AUTODOC препоръчва:

- Не прилагайте прекомерна сила при премахване на частта. В противен случай може да я повредите.

27

Откачете конектора на патрона на вратата. Използвайте права отвертка.

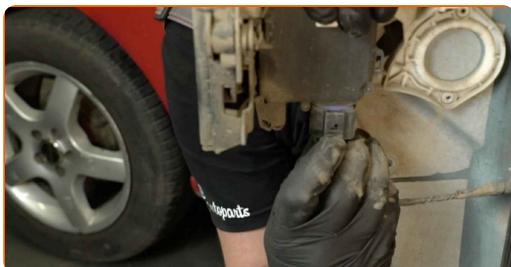

28

Премахнете патрона на вратата. Използвайте права отвертка.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: ключалка за врата – SEAT Córdoba II Седан (6L2). Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.

29

Премахнете жилото на дръжката на вратата. Използвайте клещи за демонтаж на щипки.



30

Монтирайте жилото на дръжката на вратата.



31

Монтирайте новия патрон.



Смяна на: ключалка за врата – SEAT Córdoba II Седан (6L2). AUTODOC препоръчва:

- По време на монтажа, не използвайте прекомерна сила, за да избегнете повреди на частта..

32

Закрепете конектора на патрона на вратата.



33

Монтирайте декоратовния панел на вратата.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: ключалка за врата – SEAT Córdoba II Седан (6L2). За да предотвратите повреждане на частта при монтаж, не използвайте прекомерна сила.

34

Завийте крепежните елементи на декоратовния панел на вратата. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.



35

Затегнете крепежните елементи на патрона на вратата. Използвайте XZN #8. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 20 Nm.



36

Монтирайте жилото на дръжката на вратата. Използвайте права отвертка.



Смяна на: ключалка за врата – SEAT Córdoba II Седан (6L2). Съвет от AUTODOC:

- Проверете дали патрона работи правилно.

37

Монтирайте тапата на външната дръжка на вратата.



38

Завийте крепежния елемент на външната дръжка на вратата. Използвайте Torx T20. Изполвайте тресчотен ключ.



39

Монтирайте тапата на външната дръжка на вратата.



40

Затегнете крепежните елементи на панела на вратата. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 8 Nm.




41

Закрепете кабелите към панела на вратата.



42

Закрепете конектора на говорителите.

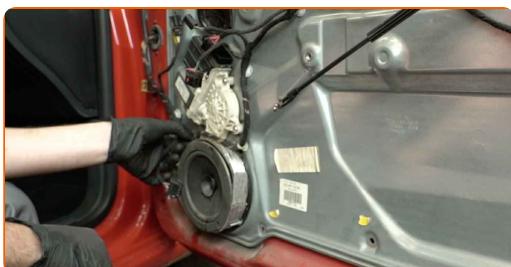

43

Закрепете кабелите към панела на вратата.




44

Закрепете конектора на регулатора на огледалото към вратата.



45

Закрепете кабелите към панела на вратата.

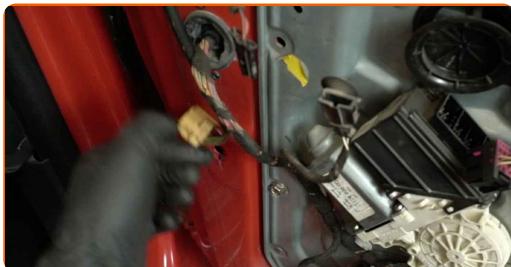

46

Премахнете лентата за боядисване.



47

Смъкнете стъклото и го сложете на монтажното му място в механизма на стъклоповдигача.




AUTODOC препоръчва:

- За да предотвратите нараняване, дръжте стъклото, когато го смъквате.

48

Завийте крепежните елементи на стъклото. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

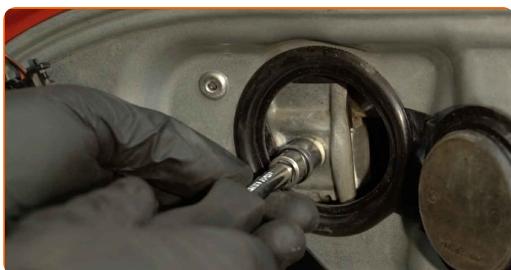

Смяна на: ключалка за врата – SEAT Córdoba II Седан (6L2). Съвет от
експертите на AUTODOC:

- За да предотвратите нараняване, дръжте стъклото, когато завивате крепежните елементи.
- Не прилагайте твърдо много сила, когато затягате крепежните елементи.
Презатягането може да повреди стъклото.

49

Затегнете крепежните елементи на стъклото. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 6 Nm.



50

Монтирайте тапите на крепежните елементи на стъклоповдигача.



51

Закрепете конектора на регулатора на огледалото към контролния модул.



52

Закрепете конектора на стъклоповдигача към панела на вратата.



53

Закрепете жилото за отваряне на вратата.



54

Монтирайте обратно панела на вратата.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: ключалка за врата – SEAT Córdoba II Седан (6L2). Не използвайте прекомерна сила при монтаж. Това може да повреди частта.

55

Завийте крепежните елементи на облегалката за ръце на вратата. Използвайте кръстата отвертка.



56

Монтирайте обратно панела на облегалката за ръце. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.



57

Завийте крепежните елементи на панела на вратата. Използвайте кръстата отвертка.



58

Затворете вратата на колата.

ДОБРА РАБОТА!

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ

КЛЮЧАЛКА ЗА ВРАТА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущество настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на автоЧАСТИ с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.