



Как се сменя преден
спирачен апарат на
SEAT Leon Хечбек (1P1)
– Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

SEAT Leon Хечбек (1P1) 1.6 TDI, SEAT Leon Хечбек (1P1) 1.6, SEAT Leon Хечбек (1P1) 2.0 FSI, SEAT Leon Хечбек (1P1) 2.0 TFSI, SEAT Leon Хечбек (1P1) 1.9 TDI, SEAT Leon Хечбек (1P1) 2.0 TDI 16V, SEAT Leon Хечбек (1P1) 2.0 TDI, SEAT Leon Хечбек (1P1) 1.6 MultiFuel, SEAT Leon Хечбек (1P1) 1.4 16V, SEAT Leon Хечбек (1P1) 1.4 TSI, SEAT Leon Хечбек (1P1) 1.8 TSI, SEAT Leon Хечбек (1P1) 1.6 LPG, SEAT Leon Хечбек (1P1) 1.2 TSI

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI

**СМЯНА НА: СПИРАЧЕН АПАРАТ – SEAT LEON
ХЕЧБЕК (1P1) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА
ПОТРЕБВАТ:**



- Телена четка
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Грес против скърцане на спирачки
- Медна грес
- Комбиниран гаечен ключ №11
- HEX накрайник №Н7
- Гаечен накрайник № 11
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Лост тип кози крак
- Съд за течности
- Комплект за обезвъздушаване на спирачки
- Скоба за спирачен маркуч
- Клин за застопоряване на автомобил


Купи инструменти

Смяна на: спирачен апарат – SEAT Leon Хечбек (1P1).
 Професионалистите препоръчват:


- Процедурата по смяна е еднаква за левия и десния спирачен апарат на същата ос.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

**СМЯНА НА: СПИРАЧЕН АПАРАТ – SEAT LEON ХЕЧБЕК (1P1).
 ПРЕДПРИЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:**

1 Отворете капака на двигателя. Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.

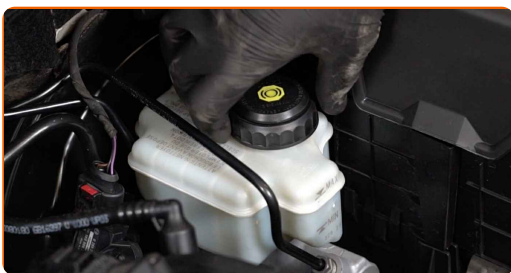

2 Застопорете колелата с клинове.

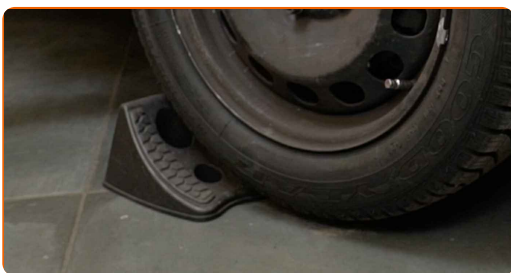

3 Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



4 Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.


5 Развийте болтовете на колелото.




AUTODOC препоръчва:

- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.

6 Отстранете колелото.

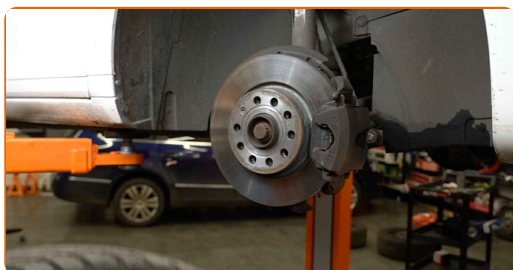

7 Почистете областта, където спирачният маркуч е свързан към спирачния апарат и тръбата на спирачната верига. Използвайте телена четка. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

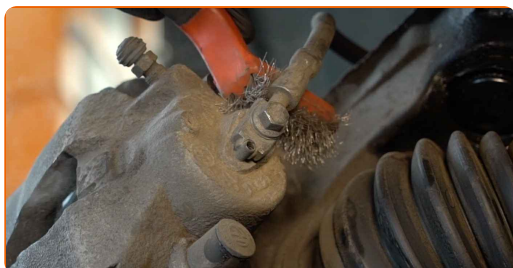

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: спирачен апарат – SEAT Leon Хечбек (1P1). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

8

Сложете съд за събиране на спирачната течност отдолу.




9

Сложете скоба на спирачния маркуч с клещи за скоби за маркучи.



10

Развийте спирачния маркуч от спирачния супорт. Използвайте тръбен ключ №11. Използвайте тресчотен ключ.

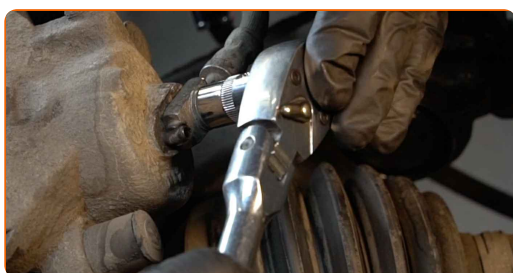


11


Премахнете спирачния маркуч.



- 12** Премахнете маншоните на направляващите щифтове на спирачния апарат. Използвайте лост тип кози крак.

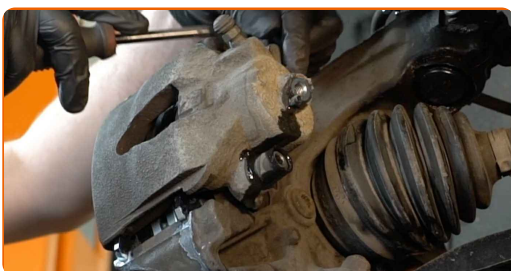

- 13** Развийте крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте HEX №Н7. Използвайте тресчотен ключ.

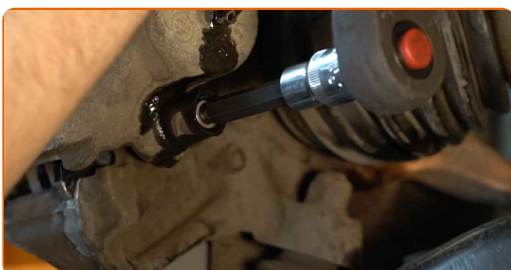

- 14** Демонтирайте супорта.



Смяна на: спирачен апарат – SEAT Leon Хечбек (1P1). AUTODOC препоръчва:

- Когато сменят спирачния апарат се препоръчва да проверяват спирачния маркуч за повреди и, ако е нужно, да го сменят с нов.
- При замяна на спирачните апарати се препоръчва замяна на накладките и оглед на спирачните дискове, като при необходимост, те да бъдат подменени с нови.

15

Демонтирайте спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.



16

Монтирайте спирачните накладки.



Смяна на: спирачен апарат – SEAT Leon Хечбек (1P1). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Ако ще използвате стари спирачни накладки, почистете ги.
- Използвайте телена четка.

17

Обработете спирачните накладки в областта, където повърхността им влиза в контакт със скобата на спирачния апарат. Използвайте грес против скърцане за спирачки.



18

Почистете планката на спирачния апарат от прах и замърсявания. Използвайте телена четка. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.




Смяна на: спирачен апарат – SEAT Leon Хечбек (1P1). Съвет:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.


19

Поставете спирачния апарат и го захванете. Използвайте HEX №Н7. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 30 Nm.

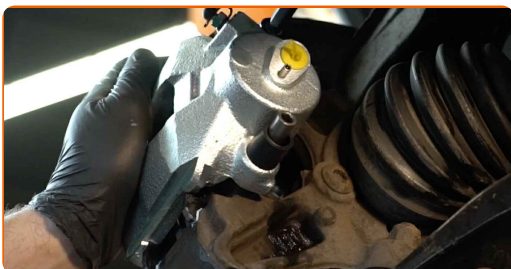


20

Монтирайте маншона на направляващите щифтове на спирачния апарат.

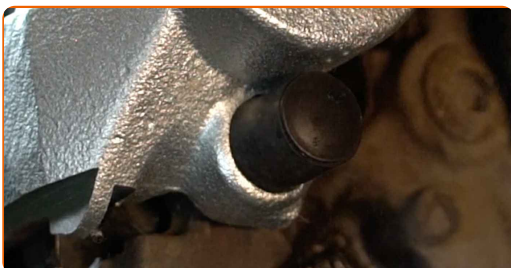

21

Обработете спирачния маркуч. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

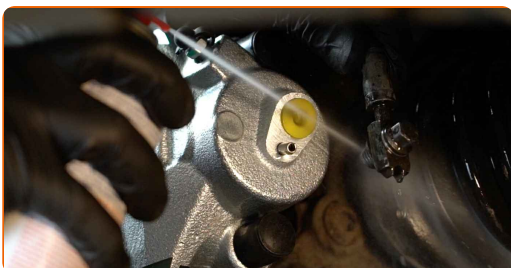

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: спирачен апарат – SEAT Leon Хечбек (1P1). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.


22

Съединете спирачния маркуч с новия спирачен апарат.




23

Затегнете крепежния елемент свързващ спирачната тръба със спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ №11. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 35 Nm.

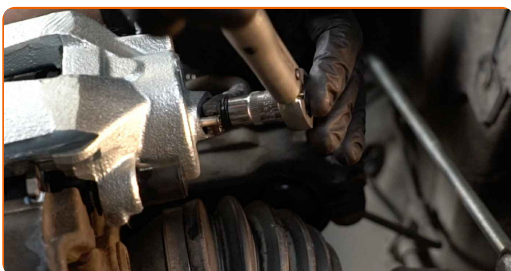


24

Развийте щуцера за обезвъздушаване на спирачките. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 11.

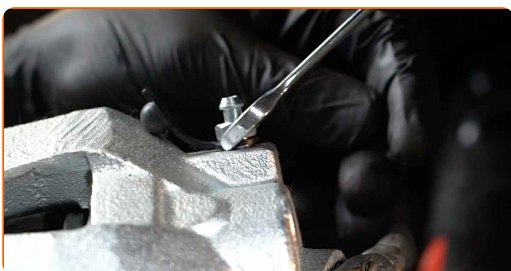

25

Премахнете скобата на спирачния маркуч.

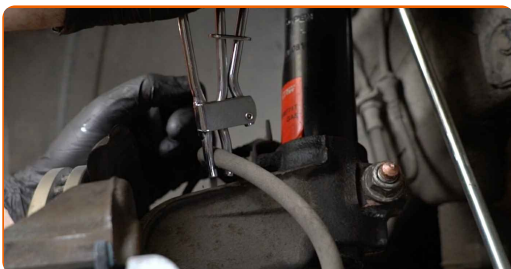


26 Свържете комплекта за обезвъздушаване към щуцера на спирачките.



27 Обезвъздушете спирачния апарат. Без да палите двигателя, натиснете няколко пъти педала на спирачките, докато не усетите значително съпротивление.



28 Затегнете щуцера за обезвъздушаване на спирачките. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 11.

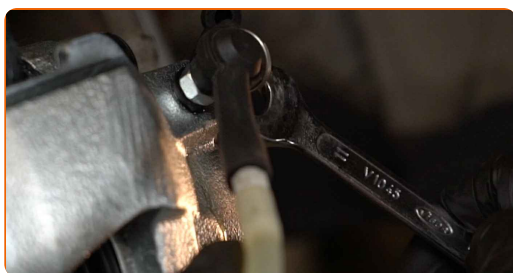

29 Откачете комплекта щуцер за обезвъздушаване на спирачките.




30 Затегнете щуцера на спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ №11. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 9 Nm.



- 31** Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.



- 32** Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

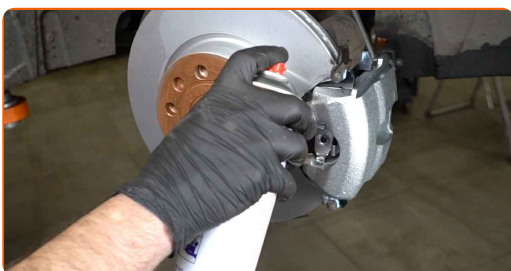

Смяна на: спирачен апарат – SEAT Leon Хечбек (1P1). Съвет от експертите на AUTODOC:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

- 33** Монтирайте колелото.



AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове. SEAT Leon Хечбек (1P1)

34

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



35

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 120 Nm.



36

Премахнете криковете и клиновете.



Смяна на: спирачен апарат – SEAT Leon Хечбек (1P1). AUTODOC препоръчва:

- Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и при необходимост, долейте.

37

Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност. Затворете капака на двигателя.



ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

СПИРАЧЕН АПАРАТ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

i ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.