



Как се сменя горивен
филтър на **SEAT Toledo**
II Седан (1М2) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

SEAT Toledo II Седан (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Седан (1M2) 1.8 20V, SEAT Toledo II Седан (1M2) 2.3 V5, SEAT Toledo II Седан (1M2) 1.4 16V, SEAT Toledo II Седан (1M2) 1.6 16V, SEAT Toledo II Седан (1M2) 2.3 V5 20V, SEAT Toledo II Седан (1M2) 1.8 20VT

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: SEAT Leon Хечбек (1M1) 1.8 20V

**СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – SEAT TOLEDO II
СЕДАН (1М2) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА
ПОТРЕБВАТ:**



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Универсален спрей за почистване
- Гаечен накрайник № 7
- Тресчотка
- Клеци за горивни тръби
- Съд за течности

Купи инструменти

Смяна на: горивен филтър – SEAT Toledo II Седан (1М2). Съвет от експертите на AUTODOC:


- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Внимание! Изключете двигателя преди да започнете работа – SEAT Toledo II Седан (1М2).

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1 Отворете капачката на резервоара за гориво.




2 Развийте капачката на гърлото на резервоара за гориво.

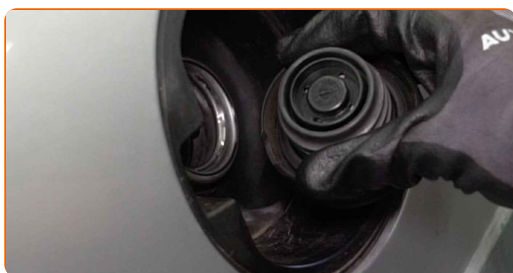

3 Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.

4 Почистете опорната скоба на горивния филтър. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

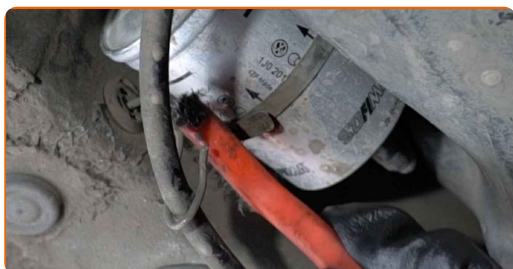


5

Подгответе съда за течности.




6

Откачете жилото на ръчната спирачка.

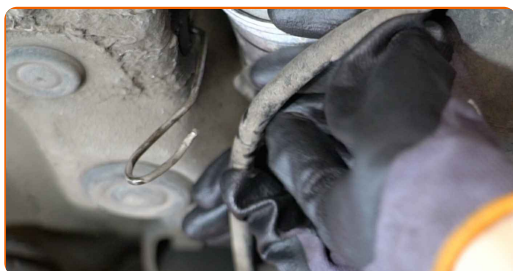


7

Разхлабете крепежните елементи на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №7. Изполвайте тресчотен ключ.

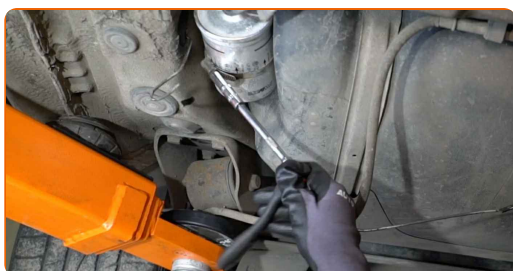


8

Почистете крепежните елементи на горивопровода. Използвайте универсален почистващ спрей.

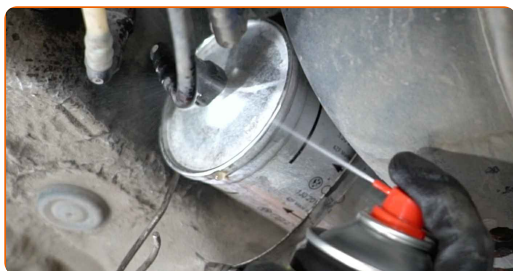


9 Откачете тръбите за подаване на гориво от горивния филтър. Използвайте клещи за горивни тръби.

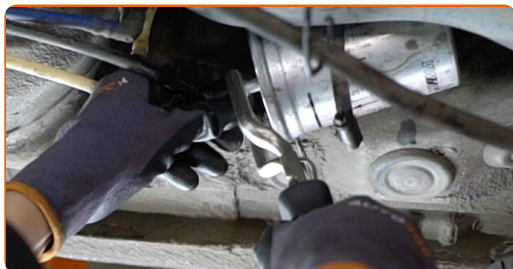


Смяна на: горивен филтър – SEAT Toledo II Седан (1М2). AUTODOC препоръчва:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.

10 Премахнете горивния филтър.

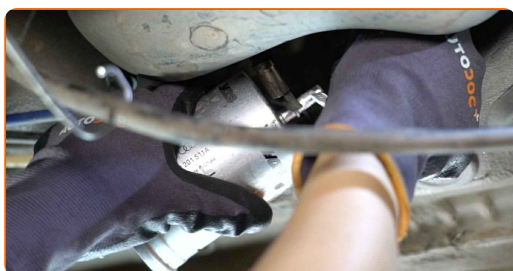

11 Почистете горивопроводите. Използвайте универсален почистващ спрей.

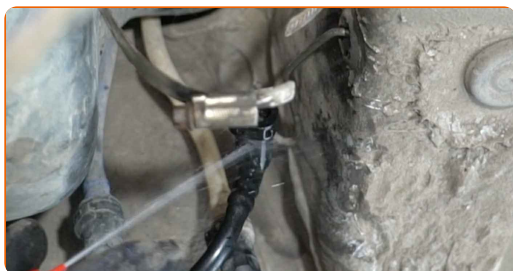

12

Монтирайте новия горивен филтър.




AUTODOC препоръчва:

- Уверете се, че горивния филтър е правилно разположен. Вземете предвид маркировката за посока на потока на горивото.
- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.


13

Свържете горивопроводите към горивния филтър.

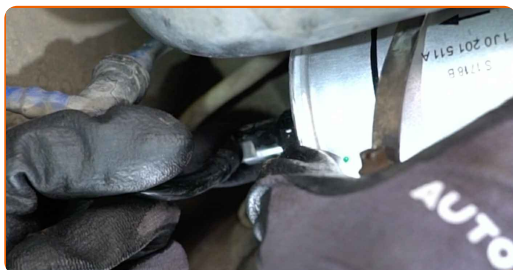


14

Завийте опорната скоба на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №7. Използвайте тресчотен ключ.

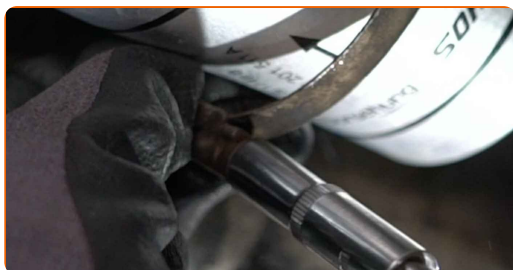

15 Закрепете жилото ръчната спирачка.

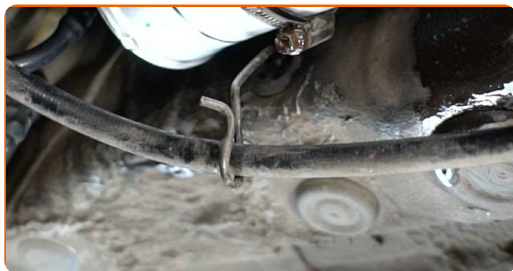


16 Премахнете съда за течности изпод горивния филтър.




17 Смъкнете автомобила.

18 Затегнете капачката на гърлото на резервоара за гориво.

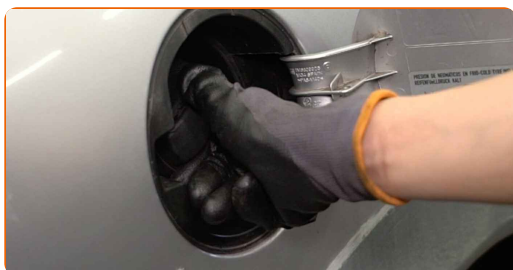

19 Затворете капака на резервоара.

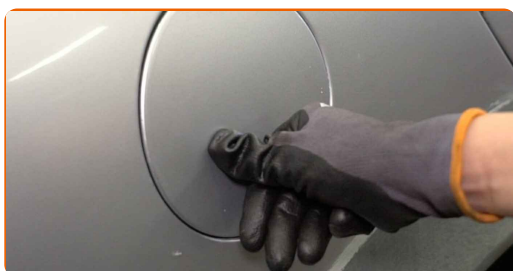

Смяна на: горивен филтър – SEAT Toledo II Седан (1М2).
Професионалистите препоръчват:

- Преди да включите двигателя, включете и изключете запалването няколко пъти. Това трябва да се направи, за да се активира горивната помпа и да вкара гориво в горивната система.

20

Запалете двигателя за няколко минути.

AUTODOC препоръчва:

- Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

21

Спрете двигателя.

Смяна на: горивен филтър – SEAT Toledo II Седан (1М2). Съвет от експертите на AUTODOC:

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.