



Как се сменят предни
спирачни дискове на
TOYOTA Yaris Verso
(_P2_) – Ръководство за
смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил


Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.3

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: TOYOTA Yaris Хечбек (_P1_) 1.3 (NCP10_, SCP12_)

**СМЯНА НА: СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ – TOYOTA YARIS
VERSO (_P2_). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ
ТРЕБВАТ:**

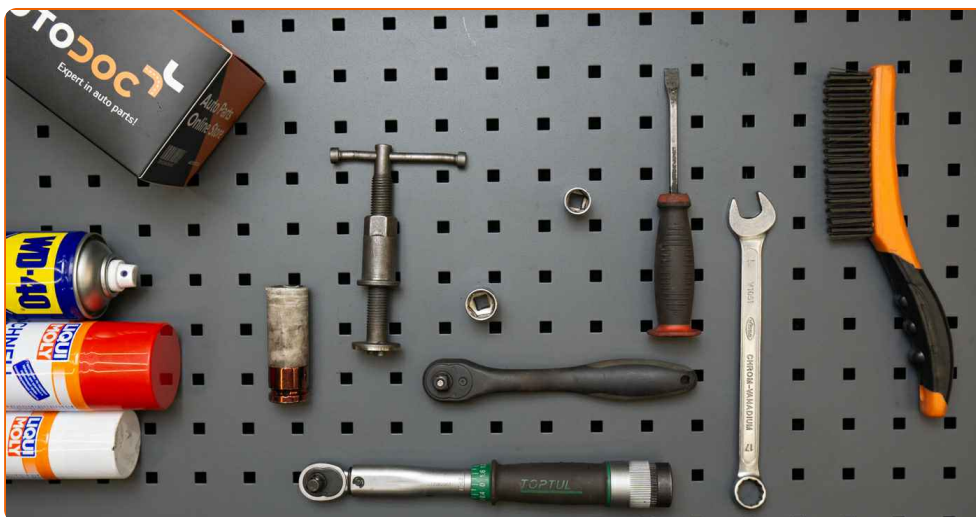

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Грес за направляващи втулки спирачен апарат
- Медна грес
- Комбиниран гаечен ключ №17
- Гаечен накрайник № 14
- Гаечен накрайник № 17
- Дълга ударна вложка №21
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Инструмент за прибиране на спирачни цилиндри
- Лост тип кози крак
- Клин за застопоряване на автомобил

Купи инструменти


Смяна на: спирачни дискове – TOYOTA Yaris Verso (_P2_). Съвет от AUTODOC:

- Заменяйте спирачните дискове на автомобила си TOYOTA Yaris Verso (_P2_) в комплект за съответния мост, независимо от състоянието им. Това ще Ви осигури равномерно спиране.
- Процедурата по смяна е еднаква за спирачните дискове на същата ос.
- При замяна на спирачните дискове, обезателно заменете и накладките.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.


СМЯНА НА: СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ – TOYOTA YARIS VERSO (_P2_). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:

1 Отворете капака на двигателя. Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.

2 Застопорете колелата с клинове.

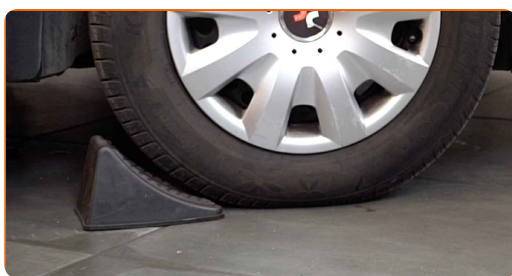

3 Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #21.

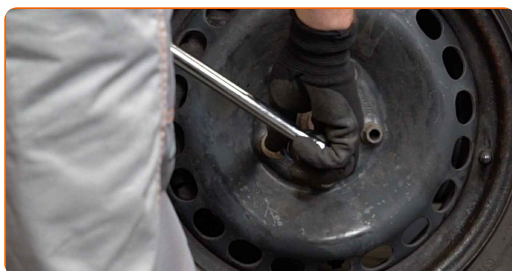

4 Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.


5 Развийте болтовете на колелото.



Смяна на: спирачни дискове – TOYOTA Yaris Verso (_P2_). Съвет:


- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.

6 Отстранете колелото.

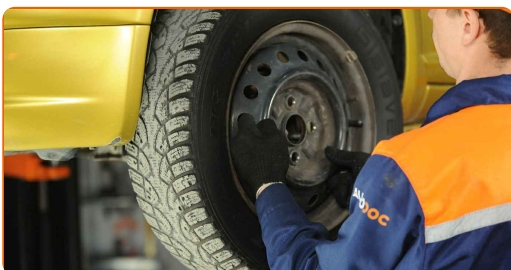


7 Почистете крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.


8 Разделете спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.

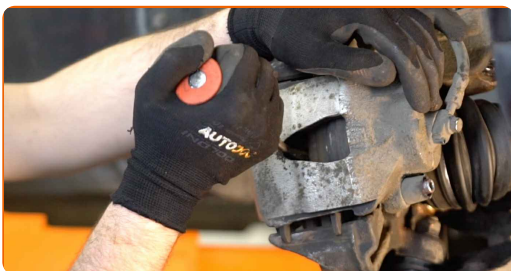

- 9** Развийте крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 17. Използвайте тръбен ключ №14.

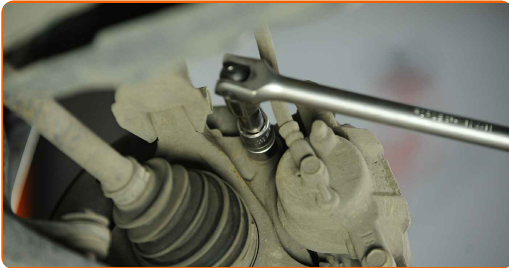

- 10** Демонтирайте супорта.

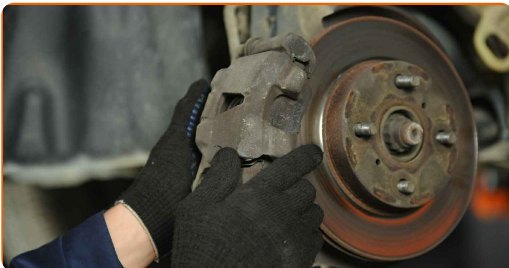


Смяна на: спирачни дискове – TOYOTA Yaris Verso (_P2_). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Закрепете демонтирания спирачен апарат с тел към окачването или купето, с цел избягване на разхерметизиране на спирачната система.
- Не допускате спирачния апарат да виси на спирачния маркуч.
- Не натискайте педала на спирачките след демонтажа на спирачния апарат. Това би довело до изпадане на буталото от спирачния цилиндър, теч на спирачна течност и разхерметизация на системата.
- Проверете състоянието на скобата на спирачния апарат, направляващите щифтове на спирачния апарат и маншоните. Почистете ги. Сменете ги, ако е нужно.


11 Демонтирайте спирачните накладки.




12 Почистете болтовете на скобата на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

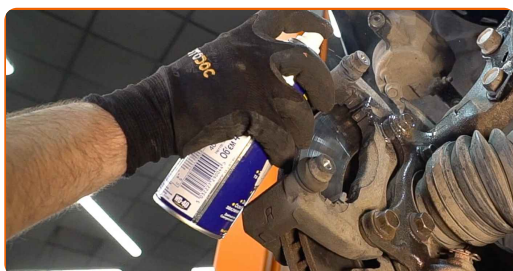


13 Развийте крепежните елементи на планката на спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте тресчотен ключ.

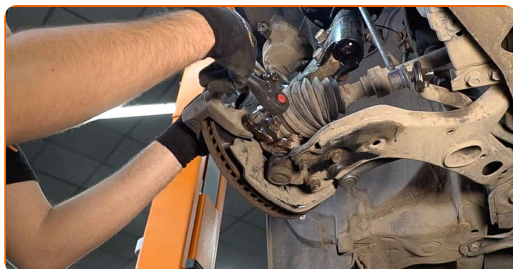


14 Демонтирайте планката на спирачния апарат.

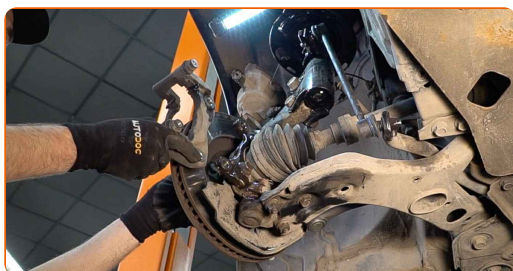


15 Демонтирайте спирачния диск.

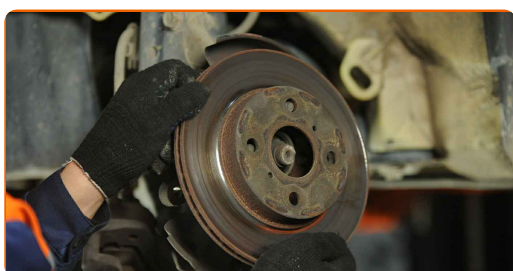


- 16** Почистете главината. Използвайте телена четка. Обработете контактната повърхност. Използвайте медна грес.

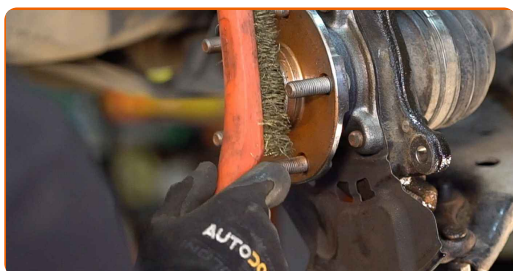

- 17** Монтирайте спирачния диск.

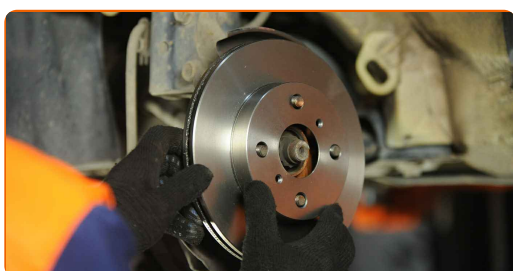

- 18** Почистете планката на спирачния апарат от прах и замърсявания. Използвайте телена четка. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

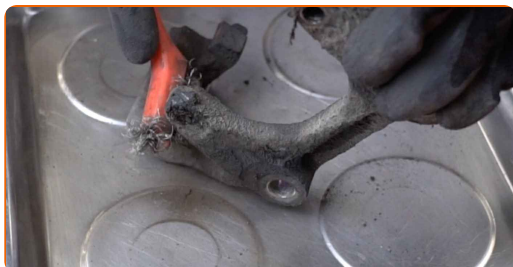

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: спирачни дискове – TOYOTA Yaris Verso (_P2_). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

- 19** Демонтирайте водещите щифтове от стария спирачен супорт.


- 20** Почистете старата грес и петна от ръжда, ако има такива, от направляващите щифтове и втулки на спирачния апарат.




- 21** Обработете направляващите палци на спирачния апарат. Използвайте смазката за направляващи палци на спирачен апарат.

- 22** Завийте направляващите палци.

- 23** Монтирайте планката на спирачния апарат.

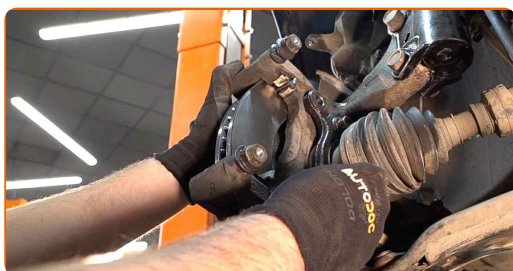

- 24** Стегнете болтовете на планката на спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 88 Nm.

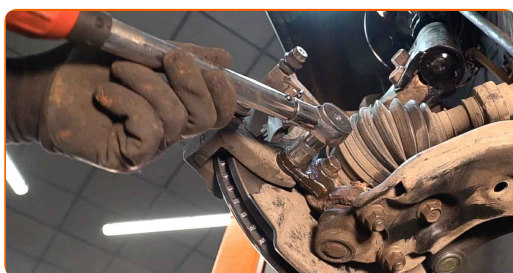

- 25** Монтирайте спирачните накладки.




26 Обработете буталото на спирачния апарат. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

Смяна на: спирачни дискове – TOYOTA Yaris Verso (_P2_). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.


27 Притиснете буталото в спирачния апарат. Използвайте инструмент за прибиране на спирачни цилиндри.

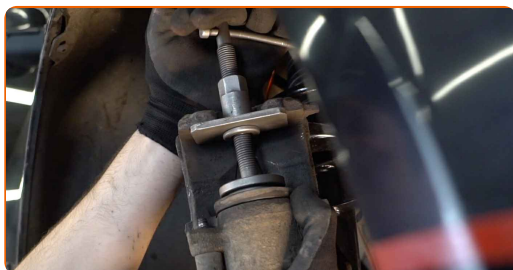

28 Поставете спирачния апарат и го захванете. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 17. Използвайте тръбен ключ №14. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 35 Nm.



29 Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.

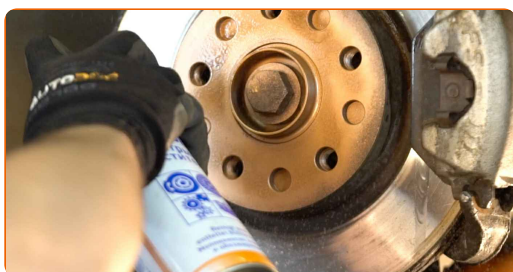

30

Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.




AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: спирачни дискове – TOYOTA Yaris Verso (_P2_). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

31

Монтирайте колелото.

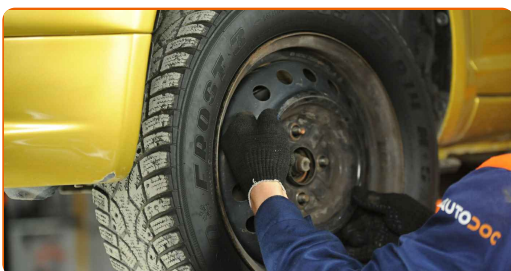

Смяна на: спирачни дискове – TOYOTA Yaris Verso (_P2_). Съвет от AUTODOC:

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.

32


Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #21.



- 33** Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #21. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 103 Nm.




- 34** Премахнете криковете и клиновете.

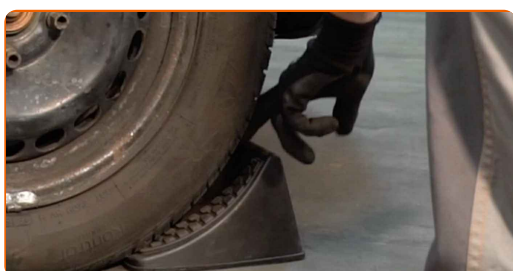

AUTODOC препоръчва:

- Важно! Смяна на: спирачни дискове – TOYOTA Yaris Verso (_P2_). Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и я допълнете, ако е нужно.

- 35** Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност. Без да палите двигателя, натиснете няколко пъти педала на спирачките, докато не усетите значително съпротивление.

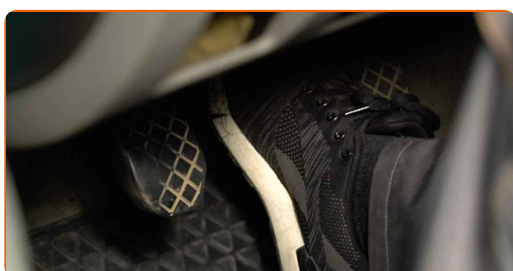

36

Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.