Как се сменят предни спирачни дискове на Ford Fiesta V JH JD – Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ

ⓘ Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 16V

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ – FORD FIESTA V JH JD. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- HEX накрайник N°H7
- Гаечен накрайник N° 13
- Дълга ударна вложка N°19
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Инструмент за прибиране на спирачни цилиндри
- Върток
- Лост тип кози крак
- Клин за застопоряване на автомобил

Смяна на: спирачни дискове – Ford Fiesta V JH JD. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Заменяйте спирачните дискове на автомобила си Ford Fiesta V JH JD в комплект за съответния мост, независимо от състоянието им. Това ще Ви осигури равномерно спиране.
- Процедурата по смяна е еднаква за спирачните дискове на същата ос.
- При замяна на спирачните дискове, обезателно заменете и накладките.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ – FORD FIESTA V JH JD. ПРЕДПРИЕМЕТЕ СЛЕДНИТЕ СТЪПКИ:

1

Отворете капака на двигателя. Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.

2

Застопорете колелата с клинове.

3

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.

4

Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.

5

Развийте болтовете на колелото.

Смяна на: спирачни дискове – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC препоръчва:

- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.

6

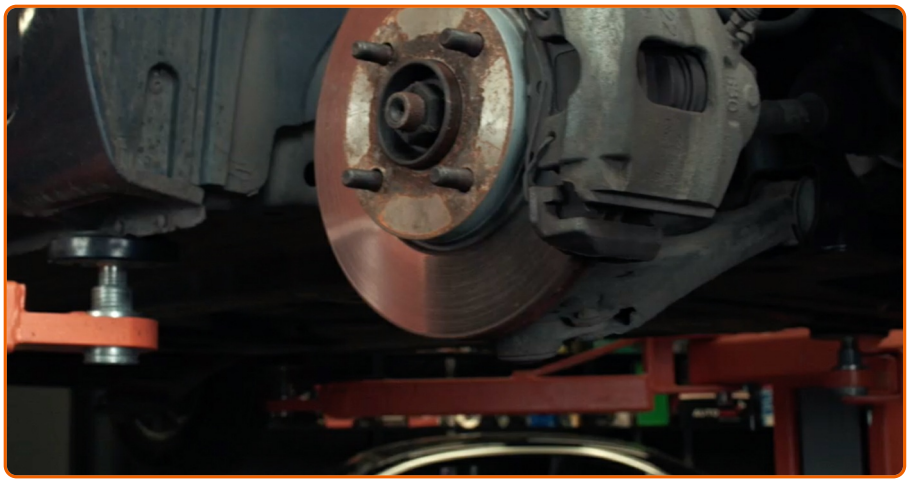

Отстранете колелото.

7

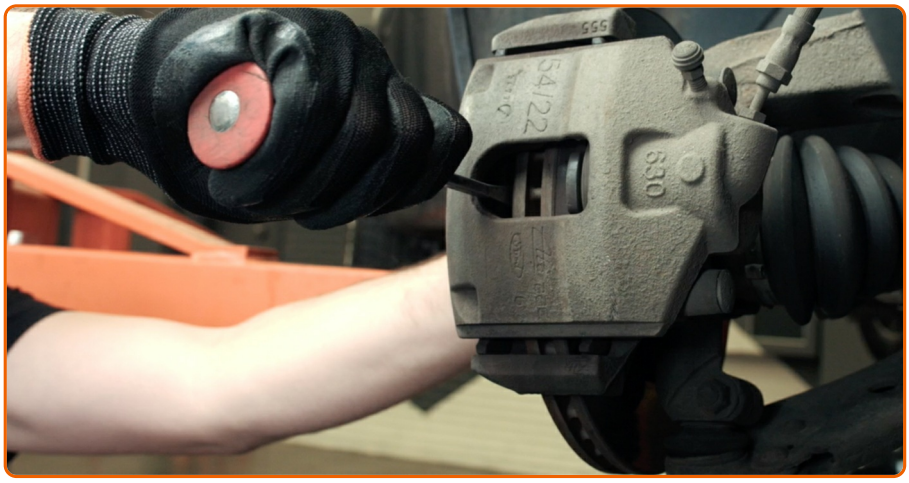

Разделете спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.

8

Премахнете маншоните на направляващите щифтове на спирачния апарат. Използвайте лост тип кози крак.

9

Развийте крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте HEX N°H7. Изполвайте тресчотен ключ.

10

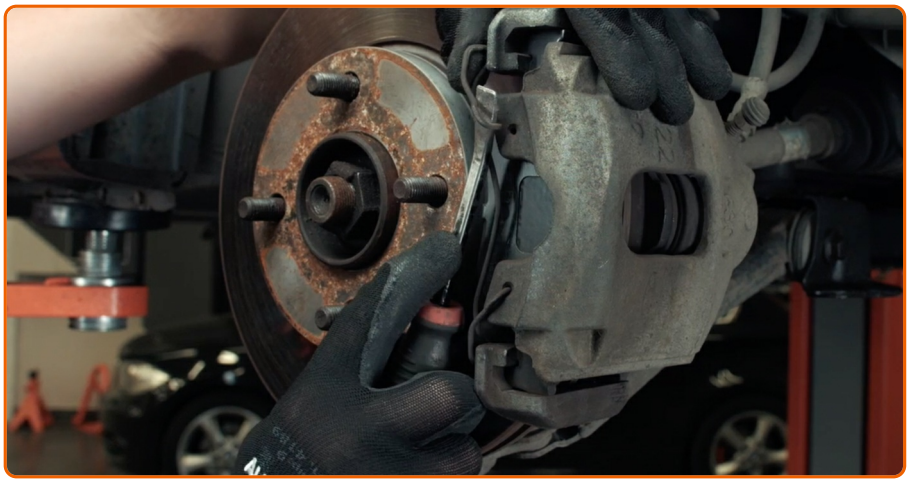

Откачете фиксиращата пружина на спирачния апарат. Използвайте лост тип кози крак.

11

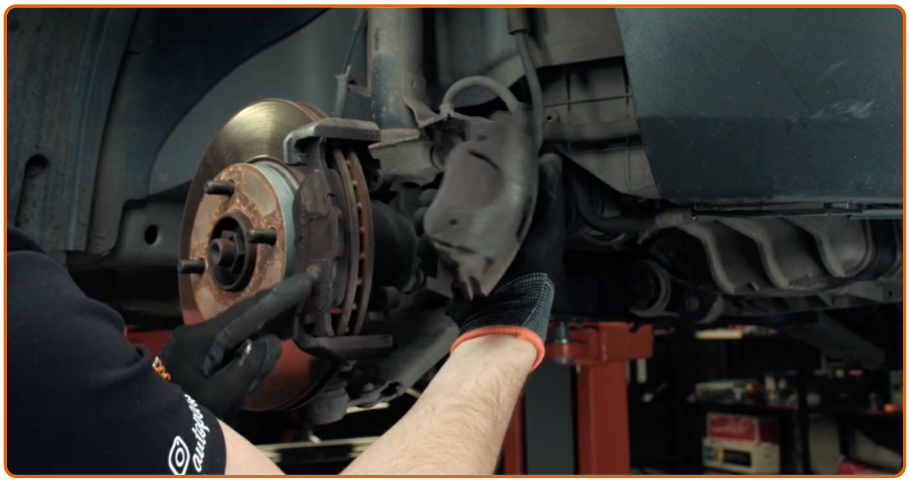

Демонтирайте супорта.

Смяна на: спирачни дискове – Ford Fiesta V JH JD. Професионалистите препоръчват:

- Закрепете демонтирания спирачен апарат с тел към окачването или купето, с цел избягване на разхерметизиране на спирачната система.
- Не допускайте спирачния апарат да виси на спирачния маркуч.
- Не натискайте педала на спирачките след демонтажа на спирачния апарат. Това би довело до изпадане на буталото от спирачния цилиндър, теч на спирачна течност и разхерметизация на системата.
- Проверете състоянието на скобата на спирачния апарат, направляващите щифтове на спирачния апарат и маншоните. Почистете ги. Сменете ги, ако е нужно.

12

Демонтирайте спирачните накладки.

13

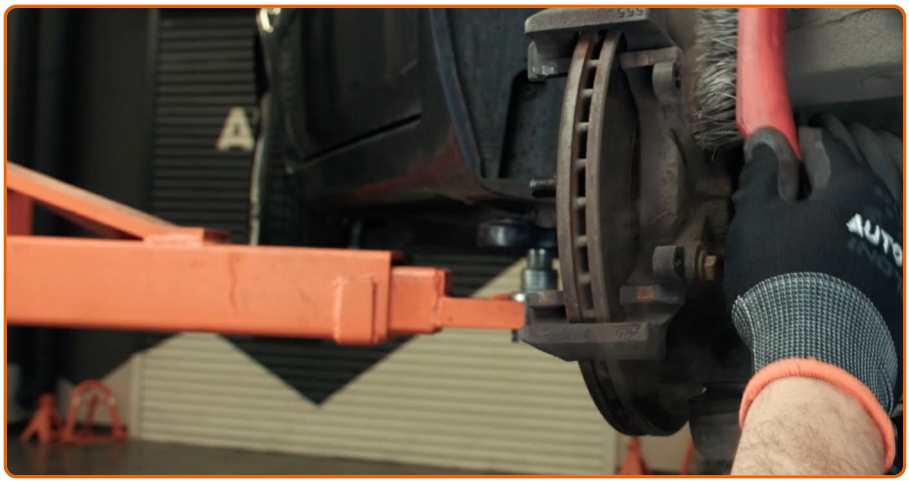

Почистете болтовете на скобата на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

14

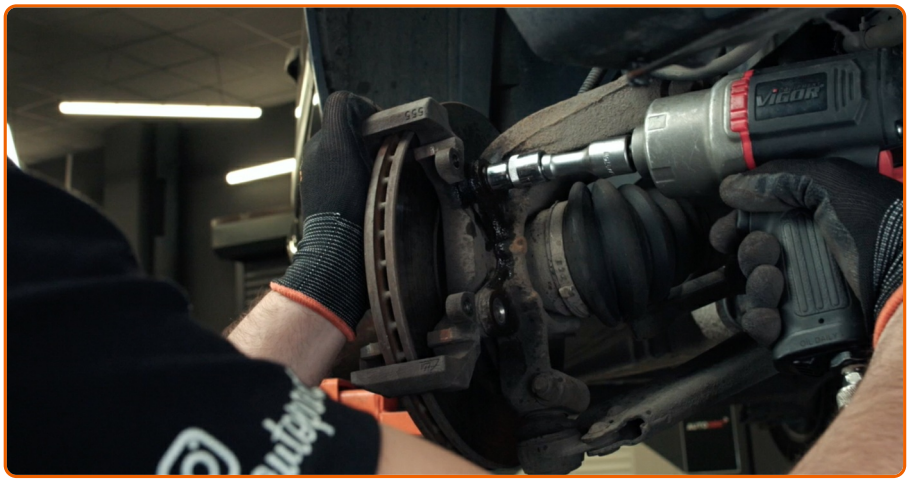

Развийте крепежните елементи на планката на спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ N°13. Използвайте върток. Изполвайте тресчотен ключ.

15

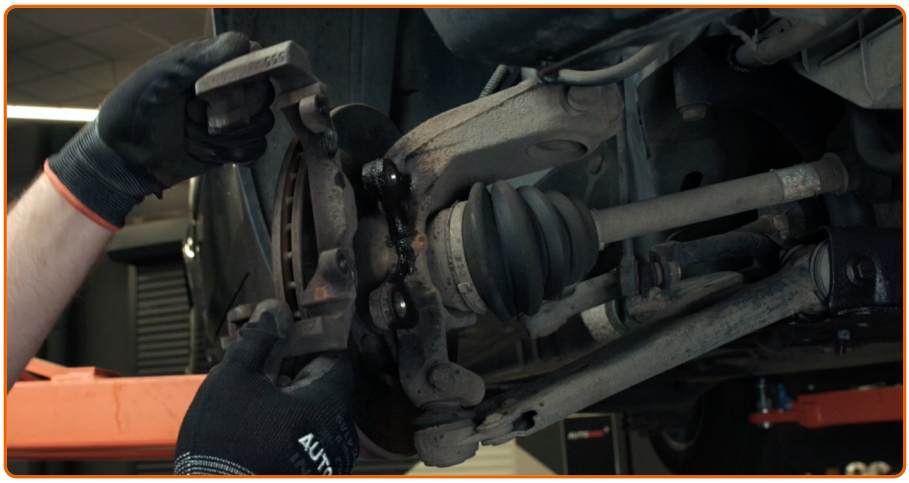

Демонтирайте планката на спирачния апарат.

16

Демонтирайте спирачния диск.

17

Почистете планката на спирачния апарат от прах и замърсявания. Използвайте телена четка. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: спирачни дискове – Ford Fiesta V JH JD. След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

18

Почистете главината. Използвайте телена четка. Обработете контактната повърхност. Използвайте медна грес.

19

Монтирайте спирачния диск.

20

Монтирайте планката на спирачния апарат.

21

Стегнете болтовете на планката на спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ N°13. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 65 Nm.

22

Обработете буталото на спирачния апарат. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

Смяна на: спирачни дискове – Ford Fiesta V JH JD. Съвет от AUTODOC:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

23

Притиснете буталото в спирачния апарат. Използвайте инструмент за прибиране на спирачни цилиндри.

24

Монтирайте спирачните накладки.

25

Поставете спирачния апарат и го захванете. Използвайте HEX N°H7. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 35 Nm.

26

Монтирайте маншона на направляващите щифтове на спирачния апарат.

27

Поставете стопорната пружина на спирачния супорт.

28

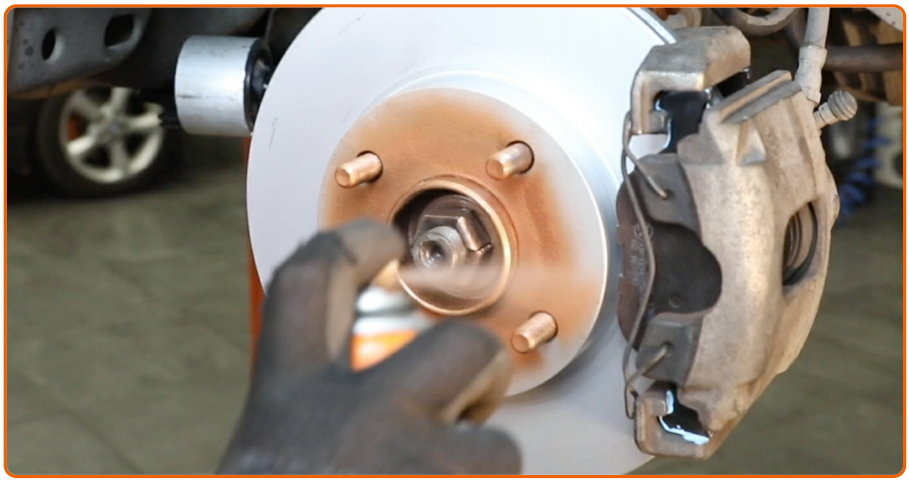

Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.

29

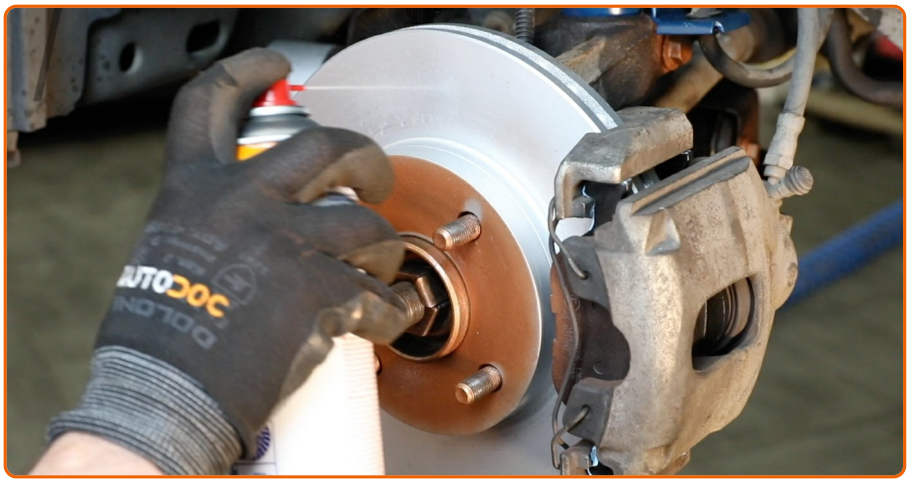

Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

Смяна на: спирачни дискове – Ford Fiesta V JH JD. Съвет от експертите на AUTODOC:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

30

Монтирайте колелото.

AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове. Ford Fiesta V JH JD

31

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.

32

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 120 Nm.

Смяна на: спирачни дискове – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC препоръчва:

- Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и при необходимост, долейте.

33

Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност. Затворете капака на двигателя.

AUTODOC препоръчва:

- Ford Fiesta V JH JD – Натиснете педала на спирачките няколко пъти при спрян двигател, докато усетите натрупване на съпротивление.

34

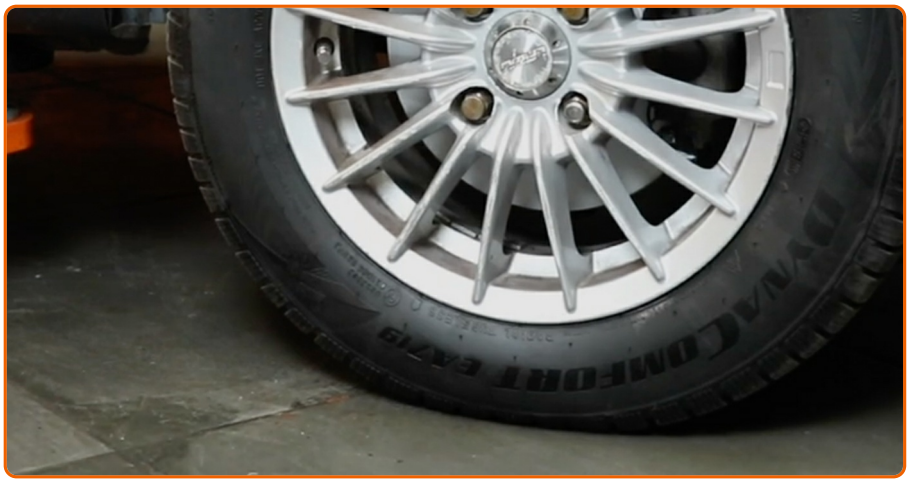

Премахнете криковете и клиновете.

БЕШЕ ЛИ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЕЗНА ЗА ВАС?

ДА НЕ

СТАНИ ЧЛЕН НА AUTODOC CLUB!

AUTODOC — КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА ТИ

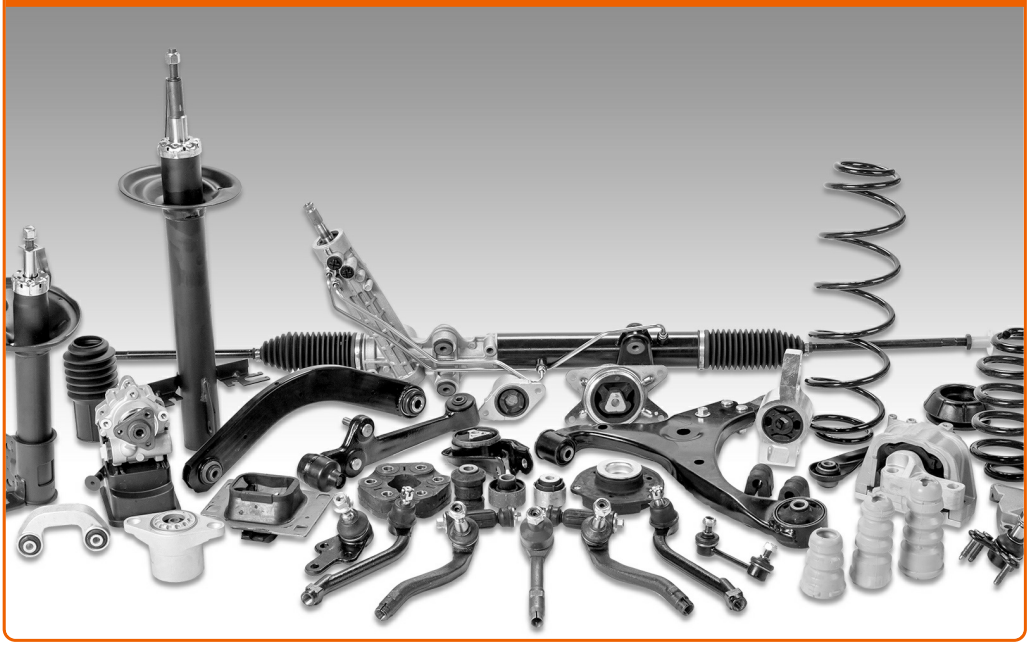

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА FORD

СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА FORD FIESTA V JH JD

СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ ЗА FORD: КУПИ СЕГА

СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ ЗА FORD FIESTA V JH JD: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ⓘ За отговорността:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AutoDoc не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AutoDoc не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AutoDoc не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AutoDoc настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2018 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от Autodoc GmbH.