Как се сменят предни спирачни дискове на Opel Astra G F48 – Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ

ⓘ Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
OPEL ASTRA G Estate (T98) 1.2 16V (F35), OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 1.2 16V (F08, F48), OPEL ASTRA G Saloon (T98) 1.2 16V (F69)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ – OPEL ASTRA G F48 – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- Грес против скърцане на спирачки
- HEX накрайник N°H7
- Накрайник Torx T30
- Дълга ударна вложка N°17
- Инструмент за прибиране на спирачни цилиндри
- Плоска отвертка
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Гумен чук
- Лост тип кози крак
- Клин за застопоряване на автомобил

Смяна на: спирачни дискове – Opel Astra G F48. AUTODOC препоръчва:

- Заменяйте спирачните дискове на автомобила си Opel Astra G F48 в комплект за съответния мост, независимо от състоянието им. Това ще Ви осигури равномерно спиране.
- Процедурата по смяна е еднаква за спирачните дискове на същата ос.
- При замяна на спирачните дискове, обезателно заменете и накладките.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – Opel Astra G F48 – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЛЕНОСТ:

1

Отворете капака на двигателя. Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.

2

Застопорете колелата с клинове.

3

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

4

Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.

5

Развийте болтовете на колелото.

Смяна на: спирачни дискове – Opel Astra G F48. Съвет:

- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.

6

Отстранете колелото.

7

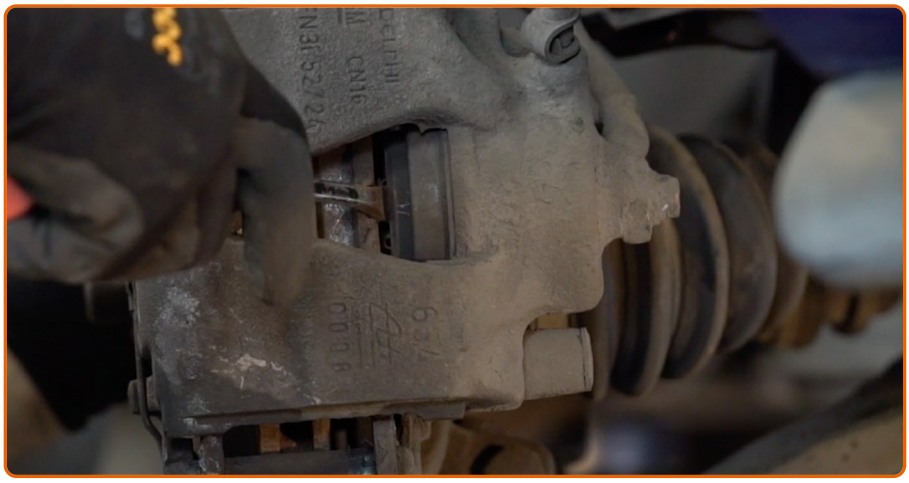

Разделете спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.

8

Премахнете маншоните на направляващите щифтове на спирачния апарат. Използвайте права отвертка.

9

Развийте крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте HEX N°H7. Изполвайте тресчотен ключ.

10

Отстранете крепежния елемент свързващ спирачния маркуч към макферсона. Използвайте лост тип кози крак.

11

Сложете встрани фиксиращата пружина на спирачния апарат. Използвайте лост тип кози крак.

12

Демонтирайте супорта.

Смяна на: спирачни дискове – Opel Astra G F48. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Закрепете демонтирания спирачен апарат с тел към окачването или купето, с цел избягване на разхерметизиране на спирачната система.
- Не допускайте спирачния апарат да виси на спирачния маркуч.
- Не натискайте педала на спирачките след демонтажа на спирачния апарат. Това би довело до изпадане на буталото от спирачния цилиндър, теч на спирачна течност и разхерметизация на системата.

13

Почистете крепежните елементи на спирачния диск. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

14

Развийте фиксиращите болтове на спирачния диск. Използвайте Torx T30. Изполвайте тресчотен ключ.

15

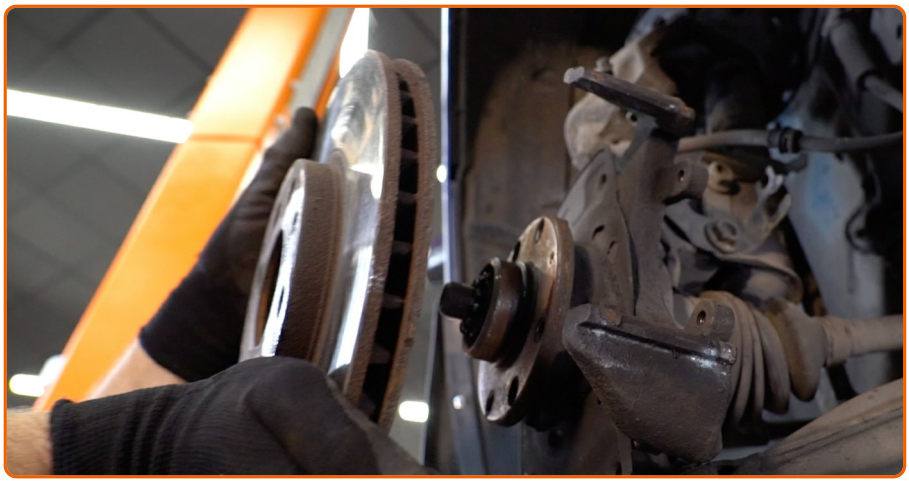

Демонтирайте спирачния диск.

Смяна на: спирачни дискове – Opel Astra G F48. Съвет от AUTODOC:

- Ако е нужно, използвайте гумен чук.

16

Почистете главината. Използвайте телена четка. Обработете контактната повърхност. Използвайте медна грес.

17

Монтирайте спирачния диск.

18

Затегнете фиксиращите болтове на спирачния диск. Използвайте Torx T30. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 9 Nm.

19

Притиснете буталото в спирачния апарат. Използвайте инструмент за прибиране на спирачни цилиндри.

20

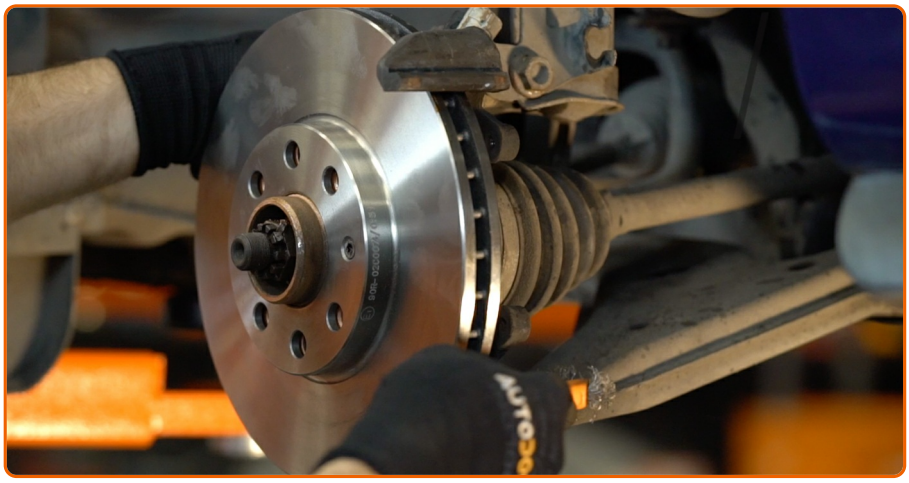

Почистете планката на спирачния апарат от прах и замърсявания. Използвайте телена четка.

21

Обработете скобата на спирачния диск, на мястото на контакт с накладките. Използвайте грес против скърцане за спирачки.

22

Поставете спирачния апарат и го захванете.

23

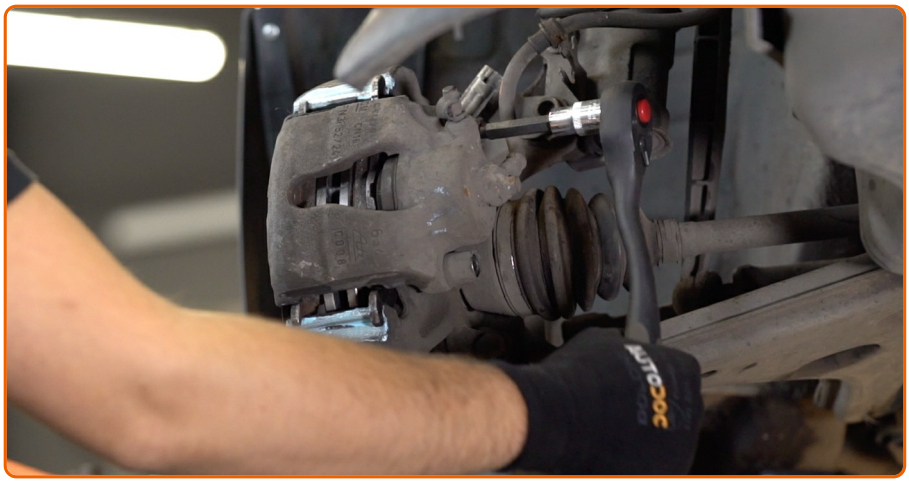

Затегнете крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте HEX N°H7. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 35 Nm.

AUTODOC препоръчва:

- Opel Astra G F48 – Натиснете педала на спирачките няколко пъти при спрян двигател, докато усетите натрупване на съпротивление.

24

Монтирайте маншона на направляващите щифтове на спирачния апарат.

25

Сложете фиксиращата пружина на спирачния апарат обратно на мястото ѝ.

26

Закрепете спирачния маркуч към амортисьора.

27

Монтирайте фиксатора държач на спирачния маркуч. Използвайте лост тип кози крак.

28

Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

Смяна на: спирачни дискове – Opel Astra G F48. Съвет от експертите на AUTODOC:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

29

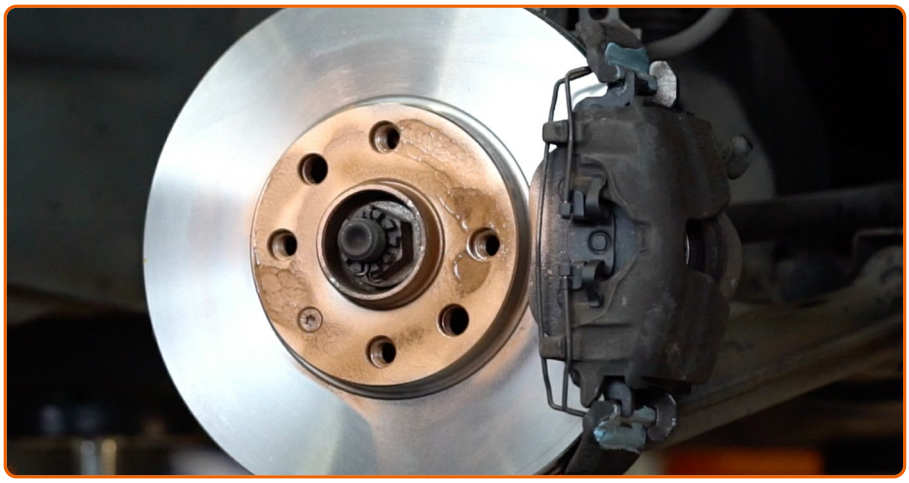

Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.

30

Монтирайте колелото.

AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове. Opel Astra G F48

31

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

32

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 110 Nm.

33

Премахнете криковете и клиновете.

Смяна на: спирачни дискове – Opel Astra G F48. Професионалистите препоръчват:

- Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и при необходимост, долейте.

34

Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност. Затворете капака на двигателя.

БЕШЕ ЛИ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЕЗНА ЗА ВАС?

ДА НЕ

СТАНИ ЧЛЕН НА AUTODOC CLUB!

AUTODOC — КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА ТИ

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА OPEL

СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА OPEL ASTRA G F48

СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ ЗА OPEL: КУПИ СЕГА

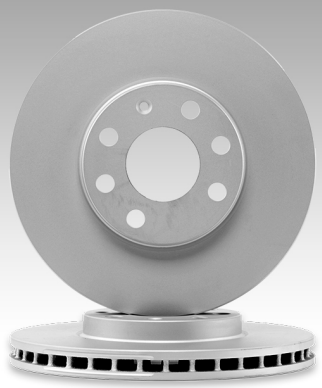

СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ ЗА OPEL ASTRA G F48: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ⓘ За отговорността:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AutoDoc не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AutoDoc не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AutoDoc не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AutoDoc настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2018 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от Autodoc GmbH.