ВИДЕО УРОЦИ

ⓘ Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.2 JTS (939AXB1B, 939AXB11), ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.2 JTS (939BXB1B, 939BXB11), ALFA ROMEO BRERA (939_) 2.2 JTS (939.DXB11), ALFA ROMEO SPIDER (939_) 2.2 JTS (939EXB1B, 939EXB11)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: БИАЛЕТКА – ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON. СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:

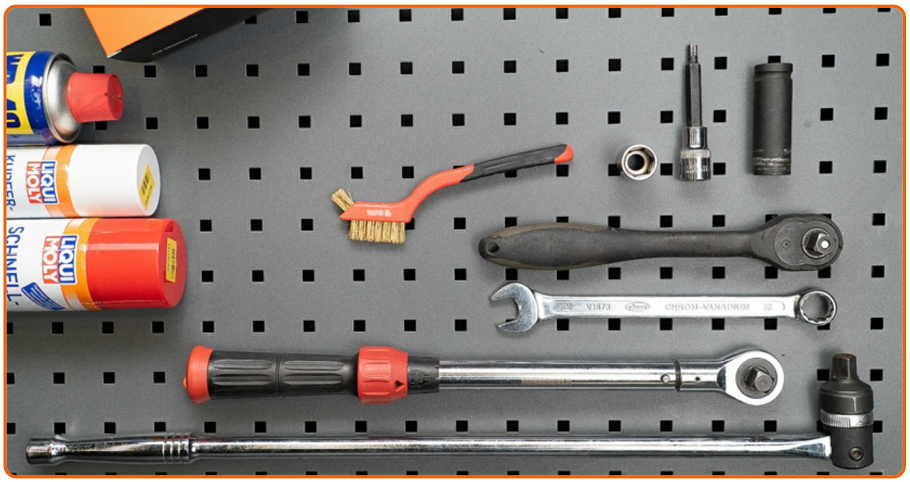

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Медна грес
- Комбиниран гаечен ключ N° 18
- Гаечен накрайник N° 18
- HEX накрайник N°H6
- Дълга ударна вложка N°17
- Динамометричен ключ
- Клин за застопоряване на автомобил

AUTODOC препоръчва:

- Сменяйте биалетките на Alfa Romeo 159 Sportwagon по двойки.
- Процедурата по смяна е идентична за двете биалетки на една ос.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: БИАЛЕТКА – ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:

1

Застопорете колелата с клинове.

2

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

3

Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.

4

Развийте болтовете на колелото.

AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. Alfa Romeo 159 Sportwagon

5

Отстранете колелото.

6

Почистете крепежните елементи на биалетката. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

7

Развийте крепежната гайка, която закрепя биалетката към вилката на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №18.

8

Почистете крепежните елементи на биалетката. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

9

Развийте крепежните елементи, които свързват биалетката към напречния стабилизатор. Използвайте комбиниран гаечен ключ N° 18. Използвайте HEX N°H6.

10

Снемете биалетката.

Смяна на: биалетка – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Огледайте втулките на щангата за напречна устойчивост. При необходимост ги заменете.

11

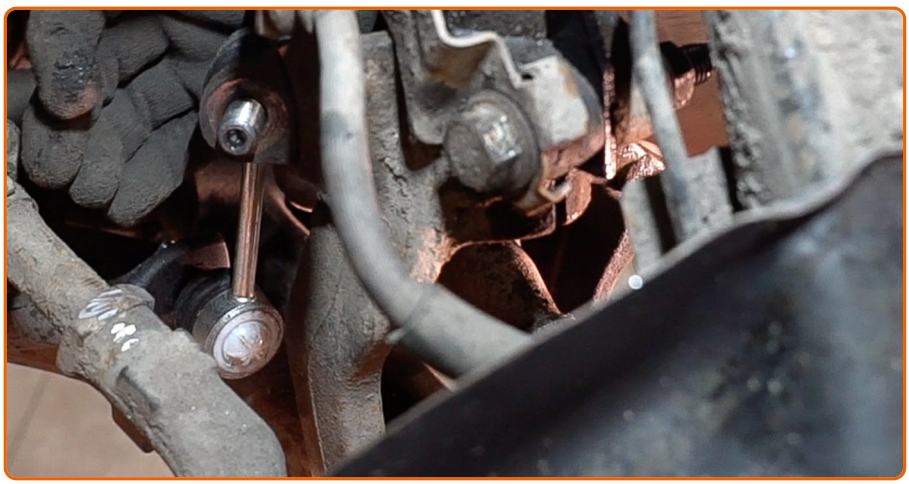

Монтирайте новата биалетка и стегнете закрепванетой. Използвайте комбиниран гаечен ключ N° 18. Използвайте HEX N°H6.

12

Затегнете крепежния елемент, който свързва стабилизатора с биалетката. Използвайте комбиниран гаечен ключ N° 18. Използвайте HEX N°H6. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 55 Nm.

13

Затегнете крепежния елемент свързващ биалетката към вилката на амортисьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ N° 18. Използвайте HEX N°H6. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 55 Nm.

14

Обработете всички съединения на биалетката. Използвайте медна грес.

15

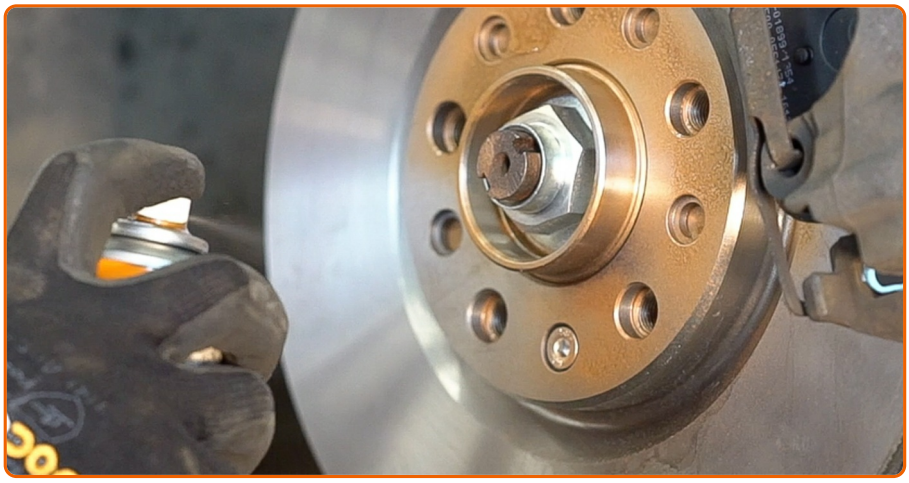

Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка. Обработете контактната повърхност. Използвайте медна грес.

16

Монтирайте колелото.

AUTODOC препоръчва:

- Внимание! За да избегнете нараняване, дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове на колата. Alfa Romeo 159 Sportwagon

17

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

18

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 120 Nm.

19

Премахнете криковете и клиновете.

БЕШЕ ЛИ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЕЗНА ЗА ВАС?

ДА НЕ

СТАНИ ЧЛЕН НА AUTODOC CLUB!

AUTODOC — КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА ТИ

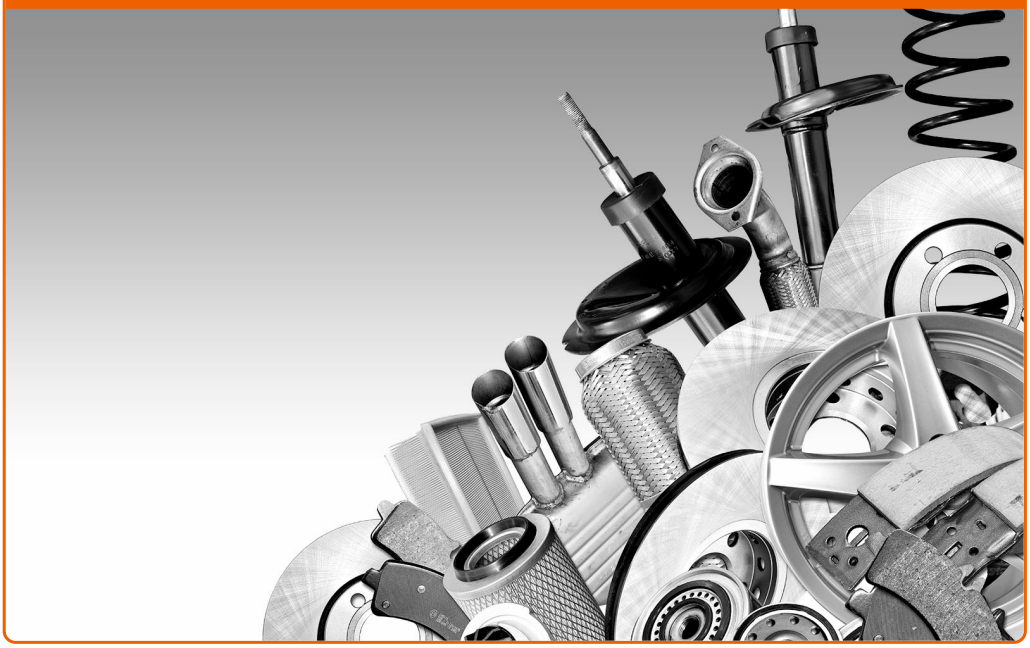

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ALFA ROMEO

БИАЛЕТКА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

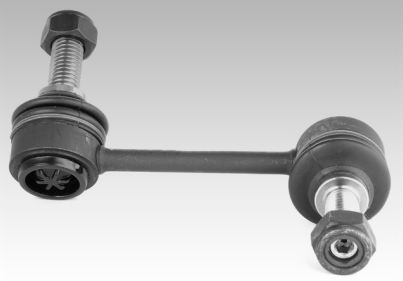

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON

БИАЛЕТКА ЗА ALFA ROMEO: КУПИ СЕГА

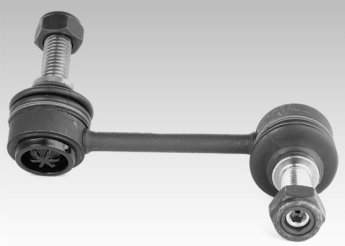

БИАЛЕТКА ЗА ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

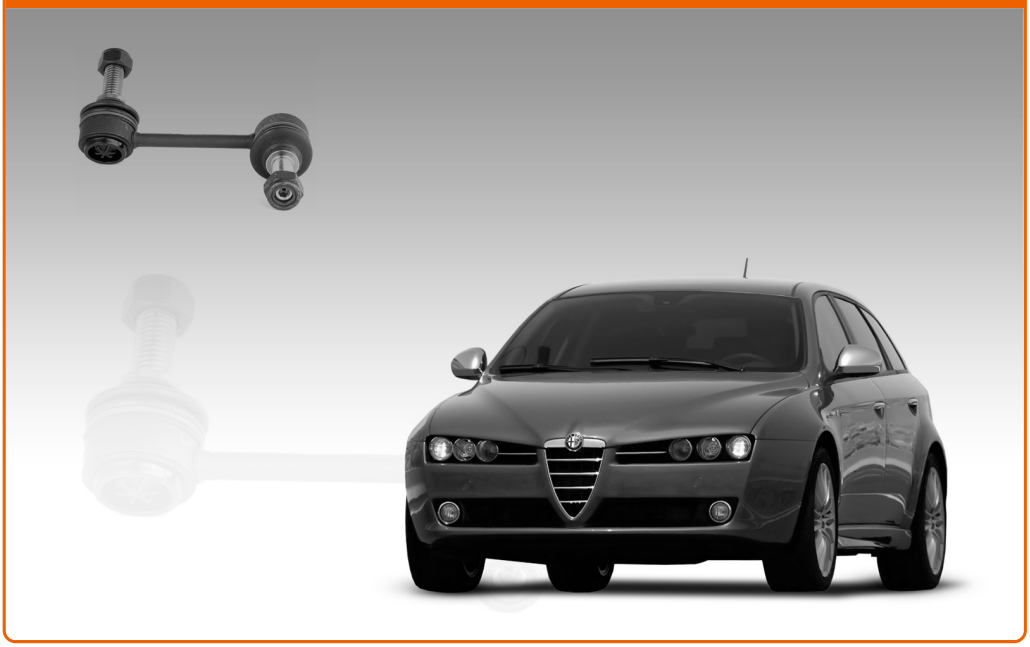

ⓘ За отговорността:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AutoDoc не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AutoDoc не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AutoDoc не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AutoDoc настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2018 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от Autodoc GmbH.