Как да смените кормилни накрайници на VOLKSWAGEN POLO IV (9N_)

ВИДЕО УРОЦИ

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
VW POLO (9N_) 1.4 16V

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

НУЖНИ ИНСТРУМЕНТИ:

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- HEX накрайник N°h6
- Гаечен накрайник N° 19
- Комбиниран гаечен ключ N°19
- Комбиниран гаечен ключ N°22
- Комбиниран гаечен ключ N°24
- Дълга ударна вложка N°17
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Върток
- Дебеломер
- Скоба за демонтиране на шарнири
- Клин за застопоряване на автомобил

AUTODOC препоръчва:

- Сменяйте кормилните накрайници по двойки.
- Процедурата по смяна е идентична за левите и десните кормилни накрайници.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЛЕНОСТ:

1

Застопорете колелата с клинове.

2

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

3

Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.

4

Развийте болтовете на колелото.

AUTODOC препоръчва:

- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.

5

Отстранете колелото.

6

Почистете крепежния елемент свързващ кормилния накрайник с шенкела. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

7

Измерете и запишете дължината на свободната резба на кормилната щанга или запомнете броя на пълните обороти при демонтажа на детайла, за да запазите ъгъла на сходимост на колелата при монтажа. Използвайте дебеломер.

8

Разхлабете контрагайката на накрайника към кормилната щанга. Използвайте комбиниран гаечен ключ N° 22.

9

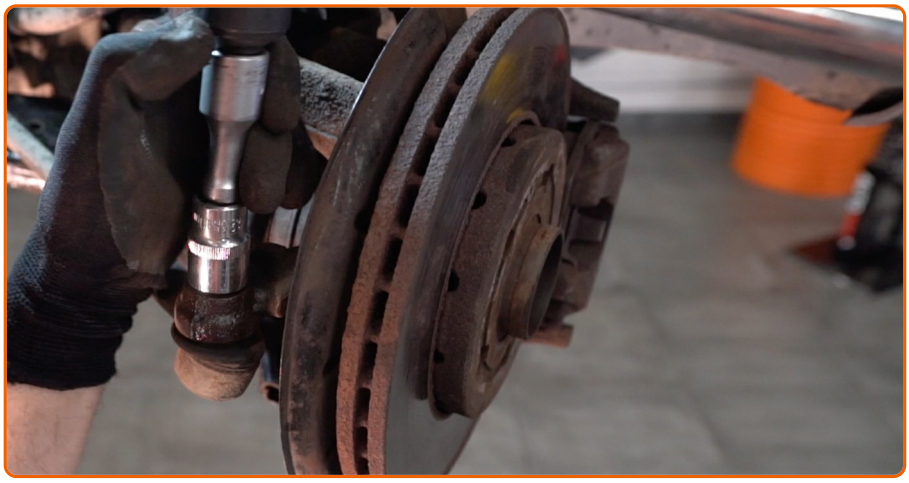

Развийте гайката, закрепваща кормилния накрайник към шенкела. Използвайте тръбен ключ N°19. Използвайте върток.

10

Отделете кормилния накрайник от шенкела. Използвайте скоба за шарнири

11

Развийте кормилния накрайник от щангата.

12

Почистете монтажните места на кормилния накрайник. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

13

Завийте новия кормилен накрайник на кормилната щанга.

AUTODOC препоръчва:

- При монтажа на кормилния накрайник, запазете същата дължина на свободната резбова част или същия брой пълни обороти на детайла.

14

Съединете кормилния накрайник към шенкела.

15

Завийте крепежната гайка, която свързва кормилния накрайник с шенкела. Използвайте комбиниран гаечен ключ N° 19. Използвайте HEX N°H6. Изполвайте тресчотен ключ.

16

Затегнете закрепващата гайка, която свързва кормилния накрайник с шенкела. Използвайте тръбен ключ N°19. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 70 Nm.

17

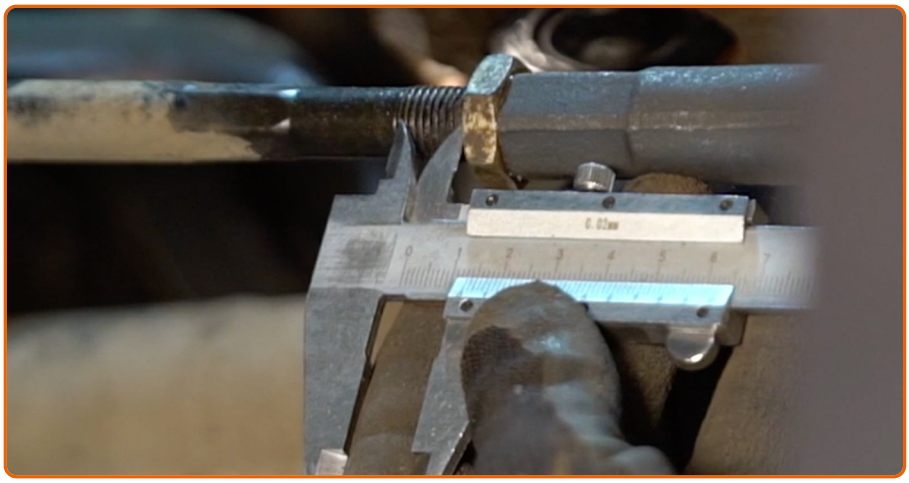

Измерете и запишете дължината на свободната резба на кормилната щанга или запомнете броя на пълните обороти при демонтажа на детайла, за да запазите ъгъла на сходимост на колелата при монтажа. Използвайте дебеломер.

18

Затегнете контрагайката на накрайника. Използвайте комбиниран гаечен ключ N° 22. Използвайте комбиниран гаечен ключ N° 24. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 55 Nm.

19

Обработете крепежния елемент свързващ кормилния накрайник с шенкела. Използвайте медна грес.

20

Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.

21

Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

AUTODOC препоръчва:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

22

Монтирайте колелото.

AUTODOC препоръчва:

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.

23

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

24

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 120 Nm.

AUTODOC препоръчва:

- Проверете и при необходимост регулирайте монтажните ъгли на колелата.

25

Премахнете криковете и клиновете.

БЕШЕ ЛИ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЕЗНА ЗА ВАС?

ДА

НЕ

СТАНИ ЧЛЕН НА AUTODOC CLUB!

AUTODOC — КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА ТИ

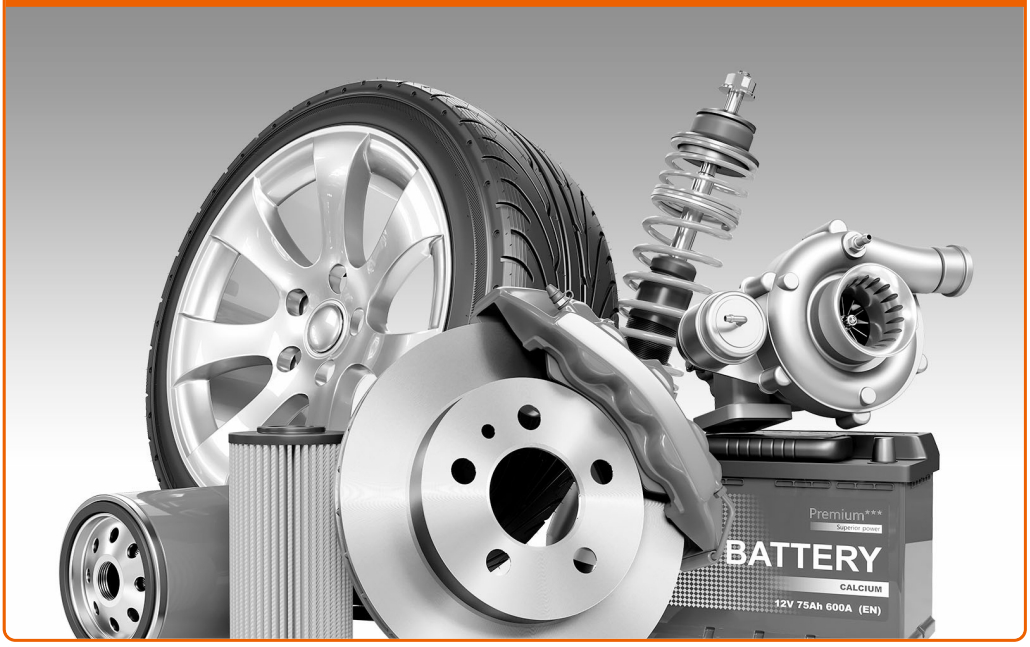

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА VOLKSWAGEN

КОРМИЛНИ НАКРАЙНИЦИ НА КОРМИЛНАТА ЩАНГА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА VOLKSWAGEN POLO IV (9N_)

КОРМИЛНИ НАКРАЙНИЦИ НА КОРМИЛНАТА ЩАНГА ЗА VOLKSWAGEN: КУПИ СЕГА

КОРМИЛНИ НАКРАЙНИЦИ НА КОРМИЛНАТА ЩАНГА ЗА VOLKSWAGEN POLO IV (9N_): НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ⓘ За отговорността:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AutoDoc не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AutoDoc не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AutoDoc не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AutoDoc настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2018 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от Autodoc GmbH.