AUTODOC CLUB

Как се сменят запалителни свещи на **VW Polo Classic (86C, 80)** – Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
VW Polo Classic (86C, 80) 1.0, VW Polo Classic (86C, 80) 1.3 Cat, VW Polo Classic (86C, 80) 1.3

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Polo Хечбек (6N1) 1.0

СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – VW POLO CLASSIC (86C, 80). СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:

- Високотемпературна грес за запалителни свещи
- Динамометричен ключ
- Вложка за свещи № 21
- Тресчотка
- Дълги клещи
- Кръстата Отвертка
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

Купи инструменти

Смяна на: запалителни свещи – VW Polo Classic (86C, 80). Съвет от AUTODOC:

- Процедурата на смяна е една и съща за всички запалителни свещи.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – VW POLO CLASSIC (86C, 80). ПРЕДПРИЕМЕТЕ СЛЕДНИТЕ СТЪПКИ:

1 Отворете капака на двигателя.

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

3 Развийте крепежните елементи на въздушния филтър. Използвайте кръстата отвертка.

4 Премахнете корпуса на въздушния филтър.

5 Покрийте корпуса на дроселната клапа с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането прах и замърсявания в системата.

6 Откачете кабелите на запалителните свещи от тях. Използвайте дълги клещи.

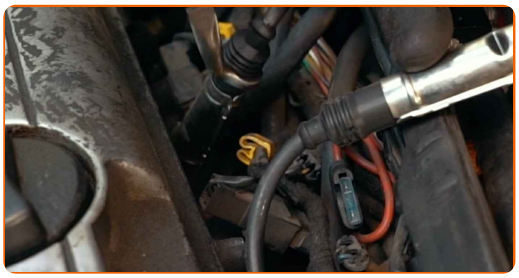

Смяна на: запалителни свещи – VW Polo Classic (86C, 80). Съвет от AUTODOC:

- Внимавайте да не повредите кабелите на свещите.
- Запомнете разположението на кабелите на запалителните свещи.

7 Почистете замърсявания, прах и външни предмети от отвора за свещи.

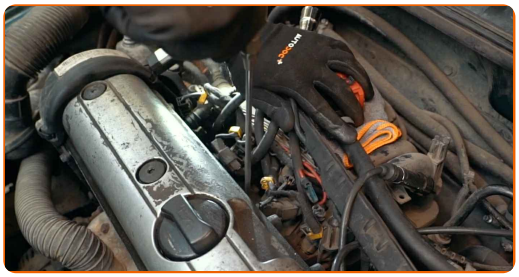

8 Развийте запалителните свещи. Използвайте вложка за свещи № 21. Използвайте тресчотен ключ.

9 Извадете запалителните свещи.

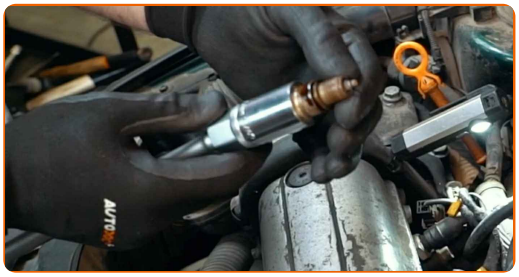

10 Приложете тънък слой специална високотемпературна грес за запалителни свещи върху ребзата на новите запалителни свещи.

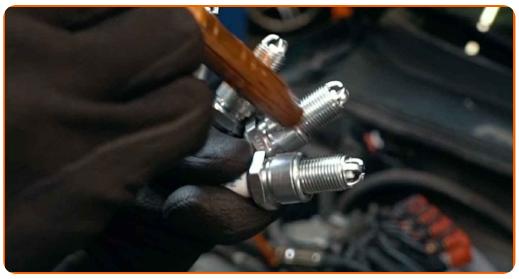

11 Монтирайте новите запалителни свещи на монтажните им места.

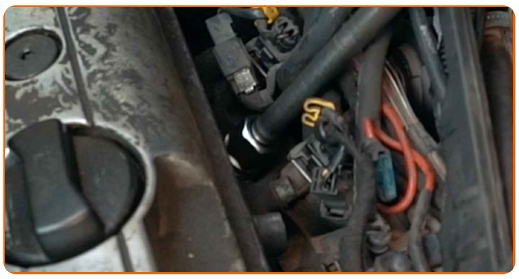

12 Завийте и стегнете новите свещи. Използвайте вложка за свещи № 21. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 25 Nm.

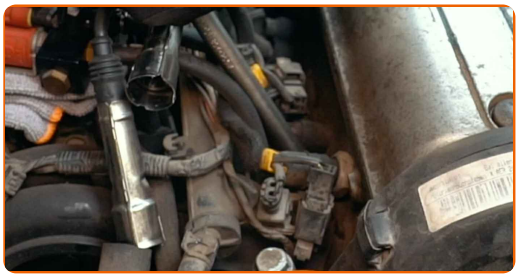

Смяна на: запалителни свещи – VW Polo Classic (86C, 80). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Не затягайте свещите с прекалено голямо усилие. Превишаването на момента на стягане може да повреди резбовото съединение.
- Бъдете внимателни при боравенето с ключа за свещите. Наклоняването му може да доведе до повреждане на резбата.

13 Свържете кабелите на запалителните свещи към тях. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване. Използвайте дълги клещи.

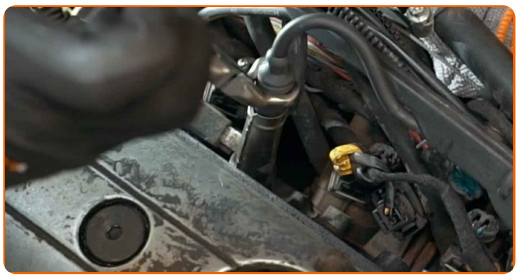

Смяна на: запалителни свещи – VW Polo Classic (86C, 80). Професионалистите препоръчват:

- Следвайте последователността на монтиране.

14 Премахнете микрофибрената кърпа от корпуса на дроселната клапа.

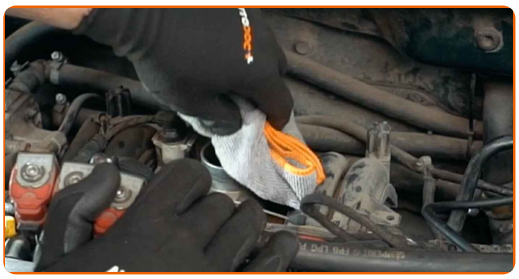

15 Монтирайте корпуса на въздушния филтър и го затегнете. Използвайте кръстата отвертка.

16 Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

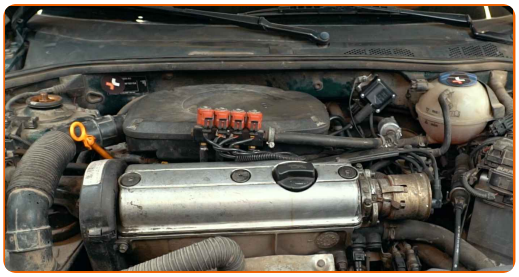

17 Спрете двигателя.

18 Премахнете покривалото на калника.

19 Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА!

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC — КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

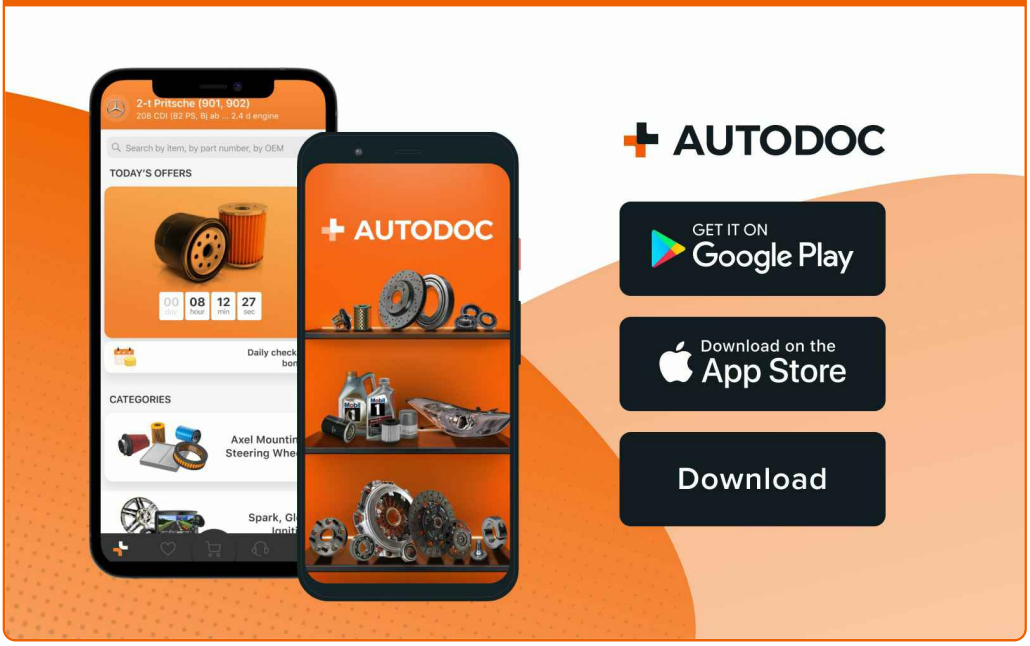

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА ТИ

ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.