AUTODOC CLUB

Как се сменя пистов ремък на **Citroen Xsara Picasso** – Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
CITROËN Jumpy I MPV 2.0 16V HDi 110, CITROËN Jumpy I Ван 2.0 16V HDi 110, CITROËN Jumpy I Бордова платформа/Шаси 2.0 HDi 110 16V, CITROËN Xsara Picasso (N68) 2.0 HDi, CITROËN Xsara Хечбек (N1) 2.0 HDi 90, CITROËN Xsara Комби (N2) 2.0 HDI 90, CITROËN Evasion (22, U6) 2.0 HDI, CITROËN Berlingo / Berlingo First I (MF, GJK, GFK) 2.0 HDI 90, CITROËN Jumpy I MPV 2.0 HDi 95, CITROËN Jumpy I Ван 2.0 HDi 95, CITROËN Jumpy I Бордова платформа/Шаси 2.0 HDi 95, CITROËN Jumpy I MPV 2.0 HDi 110, CITROËN Berlingo / Berlingo First I Ван (M) 2.0 HDI 90, CITROËN Xsara Хечбек (N1) 2.0 HDi 109, CITROËN Xsara Купе (N0) 2.0 HDi 109, (+ 12)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ПИСТОВ РЕМЪК – CITROEN XSARA PICASSO. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:

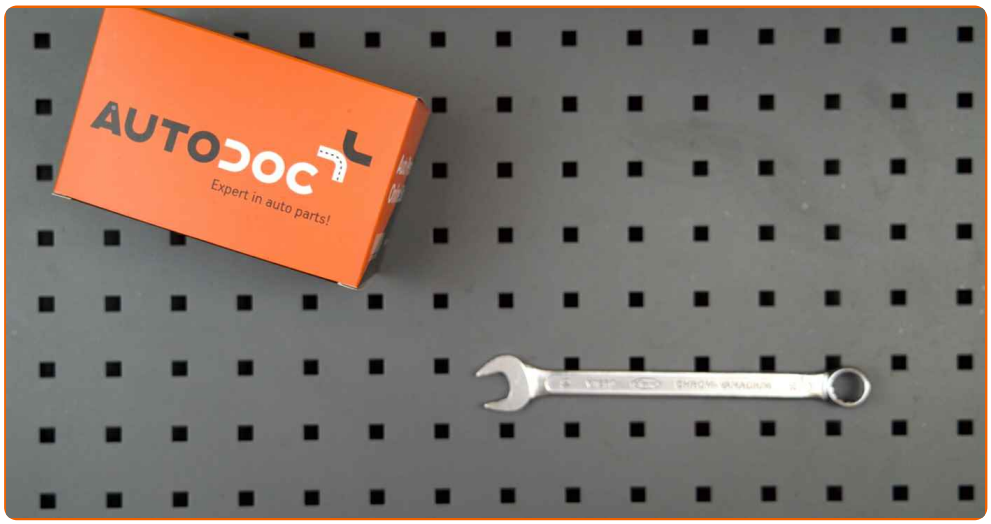

- Комбиниран гаечен ключ №16
- Защитен калъф за калници

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: пистов ремък – Citroen Xsara Picasso. Професионалистите препоръчват:

- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ПИСТОВ РЕМЪК – CITROEN XSARA PICASSO. ПРЕДПРИЕМЕТЕ СЛЕДНИТЕ СТЪПКИ:

1 Отворете капака на двигателя.

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

3 Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.

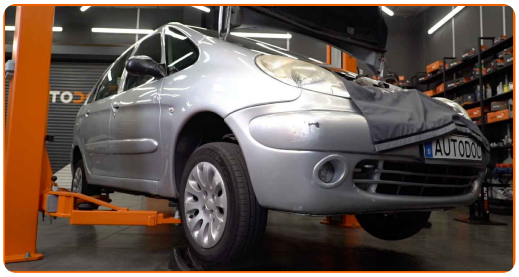

4 Сложете на страна обтяжната ролка на многоклиновия ремък. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 16.

5 Премахнете многоклиновия ремък.

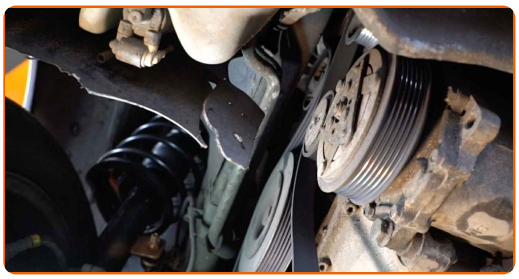

6 Върнете обтяжната ролка в началното ѝ положение.

Смяна на: пистов ремък – Citroen Xsara Picasso. Съвет от AUTODOC:

- Проверете състоянието на обтяжната ролка и паразитната ролка. Сменете ги ако е нужно.

7 Монтирайте многоклиновия ремък.

Смяна на: пистов ремък – Citroen Xsara Picasso. AUTODOC препоръчва:

- Убедете се, че многоклиновия ремък приляга плътно по всички ролки.

8 Сложете на страна обтяжната ролка на многоклиновия ремък. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 16.

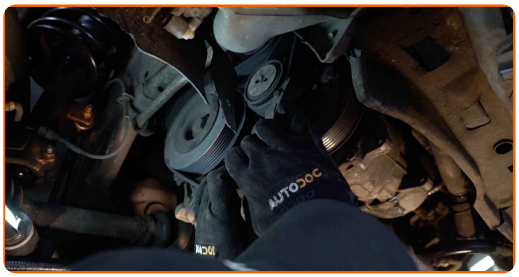

9 Разположете многоклиновия ремък върху обтяжната ролка.

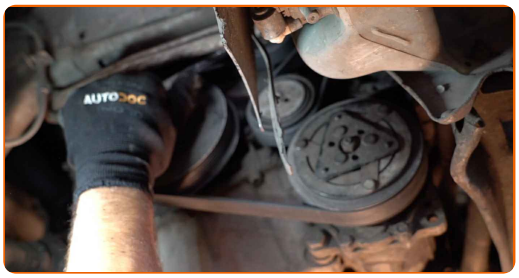

10 Върнете обтяжната ролка в началното ѝ положение.

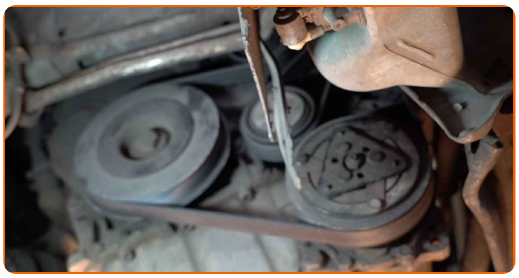

11 Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

12 Спрете двигателя.

13 Спуснете автомобила.

14 Премахнете покривалото на калника.

15 Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА!

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC — КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА ТИ

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА CITROEN

ПИСТОВ РЕМЪК: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА CITROEN XSARA PICASSO

ПИСТОВ РЕМЪК ЗА CITROEN: КУПИ СЕГА

ПИСТОВ РЕМЪК ЗА CITROEN XSARA PICASSO: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.