ВИДЕО УРОЦИ

ⓘ Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
OPEL COMBO (71_) 1.4, OPEL CORSA B (S93) 1.4 i (F08, F68, M68), OPEL CORSA B Box (S93) 1.4 i (F08, W5L)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ТАМПОН МАКФЕРСОН – OPEL CORSA S93. СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:

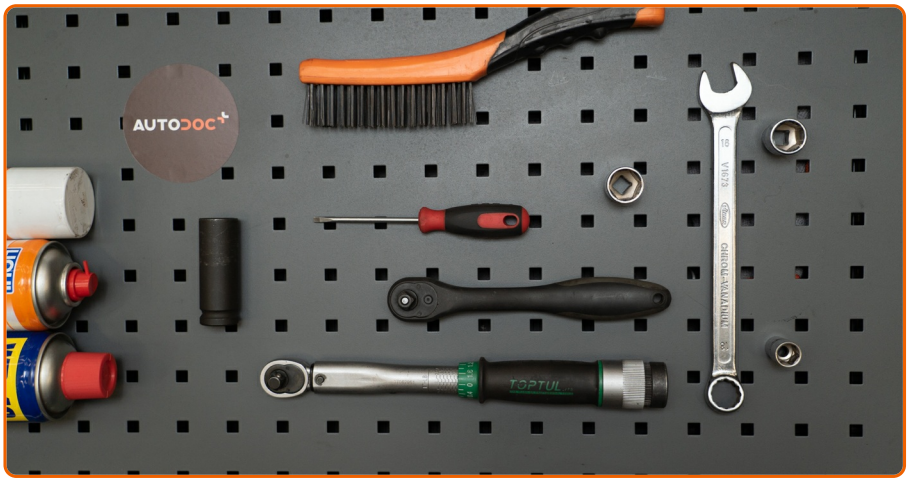

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- Комбиниран гаечен ключ N° 18
- Гаечен накрайник N° 13
- Гаечен накрайник N° 18
- Гаечен накрайник N° 19
- Дълга ударна вложка N°17
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Плоска Отвертка
- Хидравлична скоба за пружини
- Защитен калъф за калници
- Клин за застопоряване на автомобил

Смяна на: тампон макферсон – Opel Corsa S93. AUTODOC препоръчва:

- Процедурата по смяна е идентична за тампоните на левия и десния макферсон на предното окачване.
- Всички опори на предните макферсони трябва да се сменят едновременно.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – Opel Corsa S93 – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЛЕНОСТ:

1

Застопорете колелата с клинове.

2

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

3

Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.

4

Развийте болтовете на колелото.

Смяна на: тампон макферсон – Opel Corsa S93. Съвет от AUTODOC:

- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.

5

Отстранете колелото.

6

Почистете крепежните елементи, които свързват макферсона с шенкела. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

7

Развийте долния крепежен елемент, свързващ макферсона с шенкела. Използвайте комбиниран гаечен ключ N° 18. Използвайте тръбен ключ N°18. Изполвайте тресчотен ключ.

8

Премахнете крепежните болтове.

9

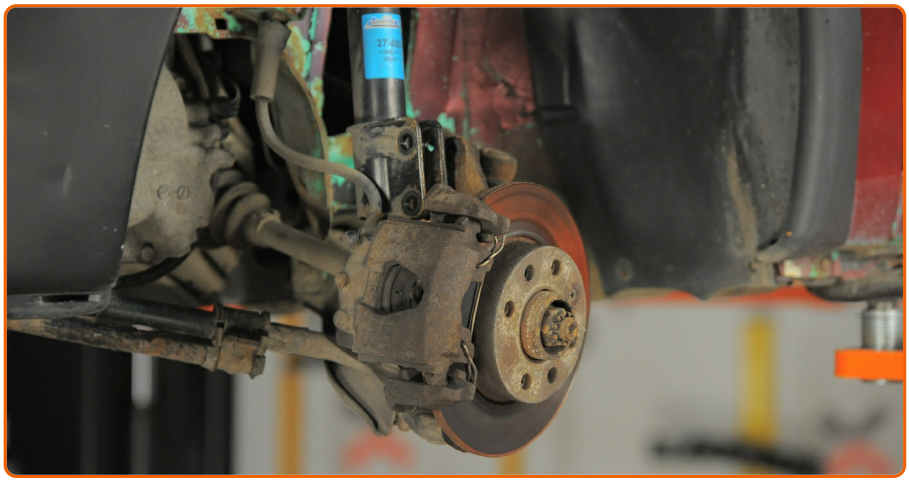

Отделете шенкела от амортисьора.

10

Спуснете автомобила.

11

Отворете капака на двигателя.

12

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

13

Почистете крепежните елементи на горния тампон на макферсона. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

14

Развийте крепежните елементи в горната част на опората на МакФерсона. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте тресчотен ключ.

AUTODOC препоръчва:

- Opel Corsa S93 – за да предотвратите нараняване, дръжте макферсона, докато развивате крепежните болтове.

15

Демонтирайте МакФерсона.

16

Поставете МакФерсона в приспособлението за свиване на пружината.

Смяна на: тампон макферсон – Opel Corsa S93. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Обърнете внимание, че при използване на приспособление за свиване на пружината, витките й трябва да са надеждно захванати, свивайки я от двете страни.
- Убедете се в правилното положение на пружината във фиксатора.
- Убедете се, че витките на пружината са влезли плътно в заключващите хватки.

17

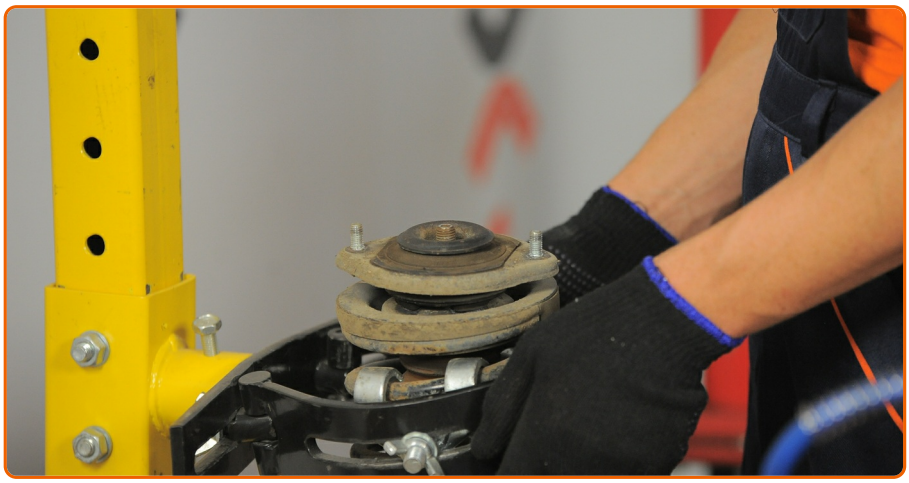

Свийте пружината.

18

Обработете пръта на макферсона. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

19

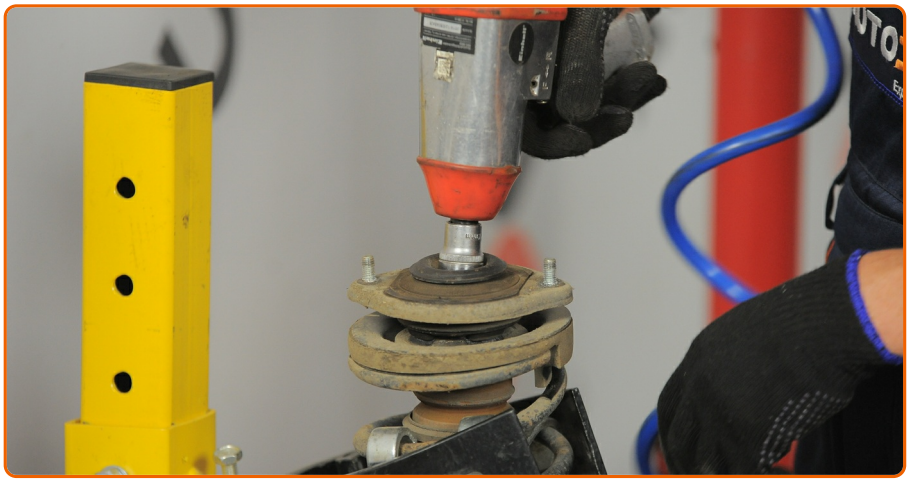

Развийте гайката на пръта на амортисьора. Използвайте права отвертка. Използвайте тръбен ключ №19. Изполвайте тресчотен ключ.

20

Демонтирайте горната опора на МакФерсона.

Смяна на: тампон макферсон – Opel Corsa S93. Съвет:

- Огледайте маншона и буфера на амортисьора. При необходимост ги заменете.

21

Монтирайте новата горна опора на амортисьора.

22

Стегнете гайката на пръта на амортисьора. Използвайте права отвертка. Използвайте тръбен ключ N°19. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 70 Nm.

Смяна на: тампон макферсон – Opel Corsa S93. Професионалистите препоръчват:

- Уверете се, че пружината е правилно разположена. Не допускайте разместването ѝ.

23

Отпуснете пружината.

24

Премахнете сглобеният макферсон.

25

Поставете амортисьора с пружината в нишата на колелото.

26

Завийте крепежните елементи в горната част на опората на МакФерсона.

Смяна на: тампон макферсон – Opel Corsa S93. Съвет от експертите на AUTODOC:

- За да избегнете наранявания, придържайте макферсона, когато завивате крепежните болтове.

27

Стегнете закрепването в горната част на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 50 Nm.

28

Премахнете покривалото на калника.

29

Затворете капака на двигателя.

30

Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.

31

Обработете монтажното място на макферсона на шенкела. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

32

Монтирайте МакФерсона към шенкела.

33

Монтирайте крепежните болтове.

34

Затегнете долните крепежни елементи на макферсона за шенкела. Използвайте комбиниран гаечен ключ N° 18. Използвайте тръбен ключ N°18. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 85 Nm.

35

Обработете крепежните елементи на макферсона. Използвайте медна грес.

36

Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.

37

Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: тампон макферсон – Opel Corsa S93. След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

38

Монтирайте колелото.

Смяна на: тампон макферсон – Opel Corsa S93. AUTODOC препоръчва:

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.

39

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

40

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 120 Nm.

41

Премахнете криковете и клиновете.

БЕШЕ ЛИ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЕЗНА ЗА ВАС?

ДА НЕ

СТАНИ ЧЛЕН НА AUTODOC CLUB!

AUTODOC — КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА ТИ

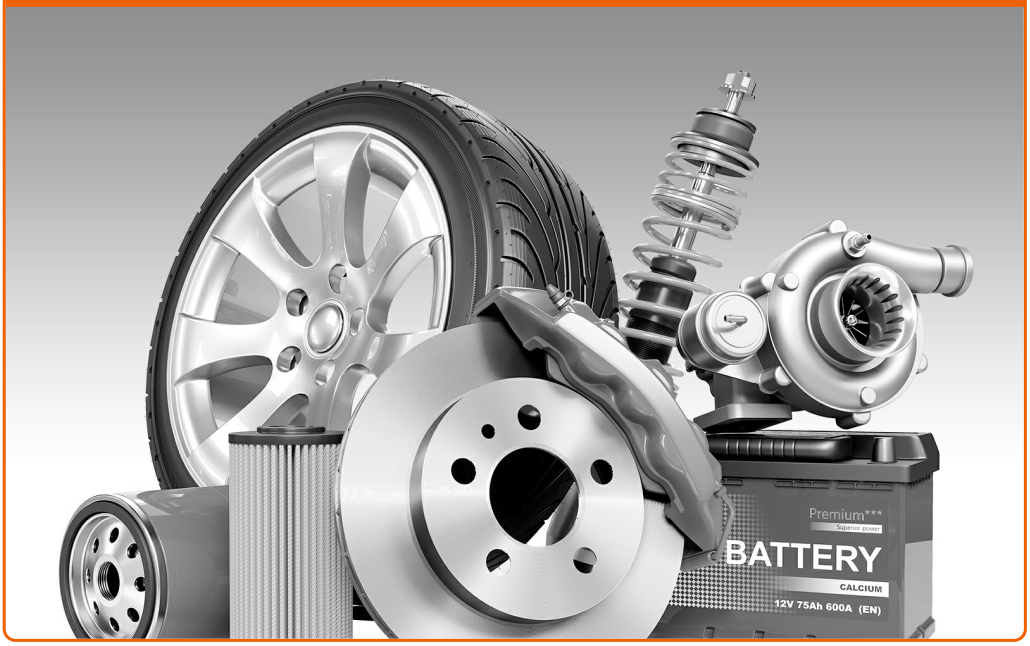

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА OPEL

ТАМПОН МАКФЕРСОН: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

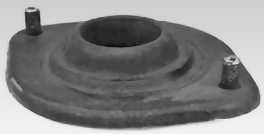

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА OPEL CORSA S93

ТАМПОН МАКФЕРСОН ЗА OPEL: КУПИ СЕГА

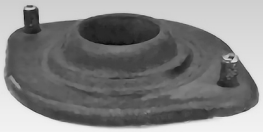

ТАМПОН МАКФЕРСОН ЗА OPEL CORSA S93: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ⓘ За отговорността:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AutoDoc не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AutoDoc не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AutoDoc не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AutoDoc настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2018 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от Autodoc GmbH.