Как да смените втулките на задния стабилизатор на VW Sharan 1

ВИДЕО УРОЦИ

ⓘ Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion

---

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

НУЖНИ ИНСТРУМЕНТИ:

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Медна грес
- Гаечен накрайник N° 13
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Плоска Отвертка
- Клещи за водна помпа
- Трансмисионен крик

AUTODOC препоръчва:

- Двата тампона на стабилизатора трябва да бъдат сменени едновременно.
- Процедурата по смяна е идентична за левите и десните тампони на стабилизатора.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЛЕНОСТ:

1

Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.

2

Почистете крепежните елементи на скобите на тампоните на стабилизатора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

3

Развийте крепежните елементи на скобите на тампоните на стабилизатора. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте тресчотен ключ.

4

Премахнете скобите на тампоните на стабилизатора. Използвайте права отвертка.

5

Подсигурете светлината на задният мост. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

6

Премахнете тампоните на стабилизатора. Използвайте права отвертка. Използвайте клещи за водна помпа.

7

Почистете монтажните места на тампоните на стабилизатора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

8

Монтирайте новите тампони на стабилизатора. Използвайте права отвертка.

9

Махнете опората из под задния мост.

AUTODOC препоръчва:

- Спускайте хидравличния крик тип крокодил плавно, без резки движения, за да избегнете повреждането на устройствата и механизмите.

10

Монтирайте скобите на тампоните на стабилизатора.

11

Завийте крепежните елементи на скобите на тампоните на стабилизатора. Използвайте тръбен ключ N°13. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 65 Nm.

12

Обработете крепежните елементи на скобите на тампона на стабилизатора. Използвайте медна грес.

13

Спуснете автомобила.

БЕШЕ ЛИ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЕЗНА ЗА ВАС?

ДА НЕ

СТАНИ ЧЛЕН НА AUTODOC CLUB!

AUTODOC — КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА ТИ

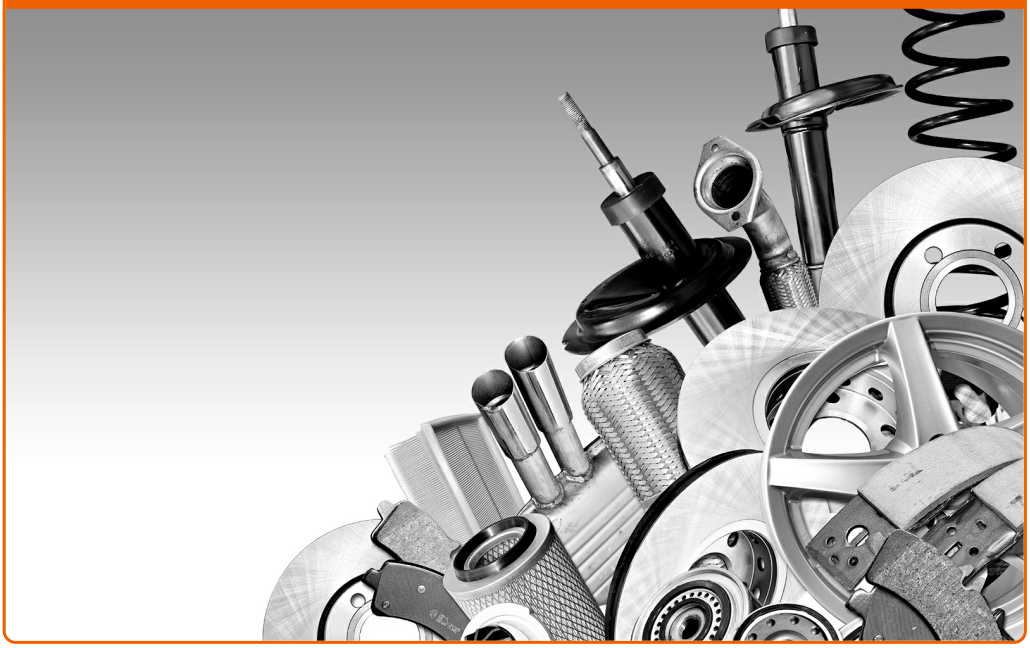

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА VOLKSWAGEN

ТАМПОНИ ЗА БИАЛЕТКИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА VW SHARAN 1

ТАМПОНИ ЗА БИАЛЕТКИ ЗА VOLKSWAGEN: КУПИ СЕГА

ТАМПОНИ ЗА БИАЛЕТКИ ЗА VW SHARAN 1: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ⓘ За отговорността:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AutoDoc не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AutoDoc не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AutoDoc не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AutoDoc настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2018 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от Autodoc GmbH.