



Как се сменя масло и
маслен филтър на
HONDA Pilot III –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил


 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:
HONDA Pilot III 3.0 AWD

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на
автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част
на: HONDA INSIGHT (ZE_) 1.3 Hybrid (ZE2)

СМЯНА НА: МАСЛО И МАСЛЕН ФИЛТЪР – HONDA PILOT III. СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:

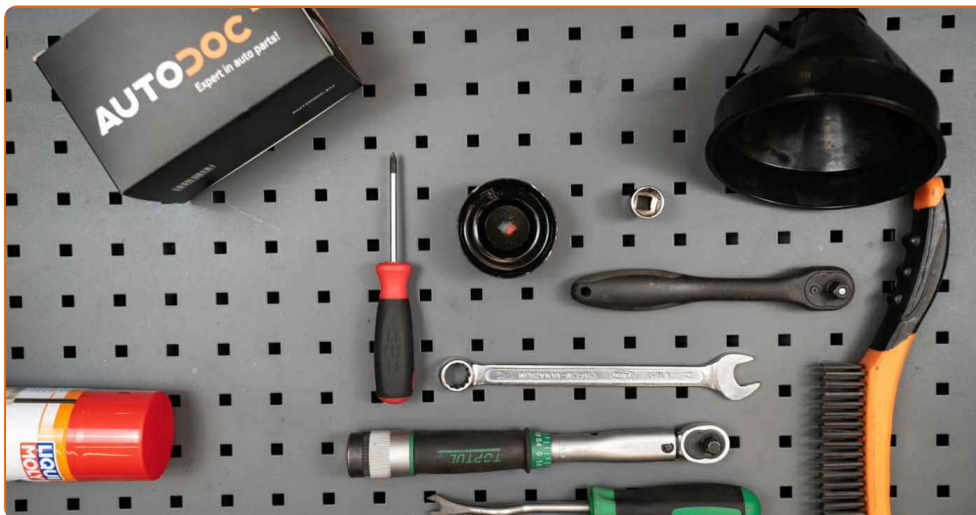


- Телена четка
- Универсален спрей за почистване
- Вложка за маслен филтър 65-14F
- Комбиниран гаечен ключ №17
- Гаечен накрайник № 17
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Съд за събиране на масло
- Фуния
- Кръстата отвертка
- Клеци за демонтаж на щипки.
- Защитен калъф за калници

Купи инструменти

Смяна на: масло и маслен филтър – HONDA Pilot III. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Сменяйте масления филтър всеки път, когато сменят моторното масло.
- Използвайте ръкавици, за да избегнете контакт с горещата течност.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – HONDA Pilot III – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

- 1 Отворете капака на двигателя.
- 2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.
- 3 Развийте капачката на гърловината за масло.
 
- 4 Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.

Смяна на: масло и маслен филтър – HONDA Pilot III. AUTODOC препоръчва:

- Автомобилът трябва да е разположен на равна повърхност. Ако е наклонен, то пробката на картера трябва да се намира в най-ниската точка.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

5

Премахнете крепежните елементи на долния капак на картера. Използвайте кръстата отвертка. Използвайте клещи за демонтаж на щипки.




6

Премахнете капака на картера.



7

Сложете съд за събиране на старо масло с капацитет от поне 4 литра под отворстието за източване.

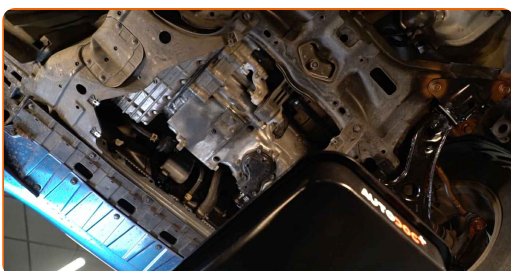


8


Почистете областта на отворстието за източване на картера. Използвайте телена четка. Използвайте универсален почистващ спрей.



- 9** Развийте пробката за източване. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 17. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте тресчотен ключ.

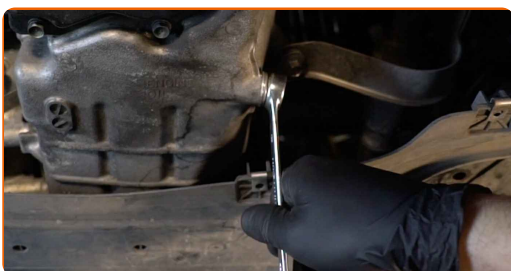

- 10** Източете старото масло.

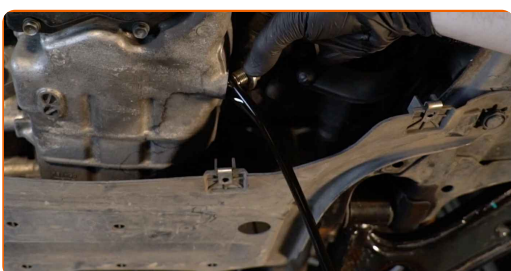


Смяна на: масло и маслен филтър – HONDA Pilot III. Съвет:

- **Внимание!** Маслото може да бъде горещо.

- 11** Подгответе съд за стария маслен филтър.

- 12** Развийте масления филтър. Използвайте накрайник 65-14F. Използвайте тресчотен ключ.

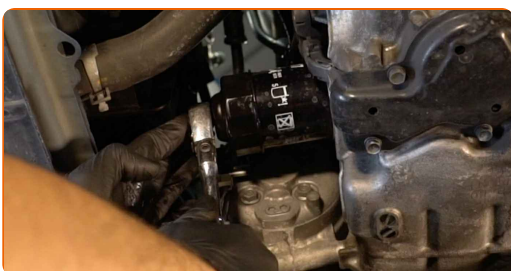


- 13** Сложете стария маслен филтър в съда.

Смяна на: масло и маслен филтър – HONDA Pilot III. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Поставете съда. Маслото започва да се източва от отворстието веднага щом бъде отстранен масления филтър.

14

Почистете монтажното място на масления филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.

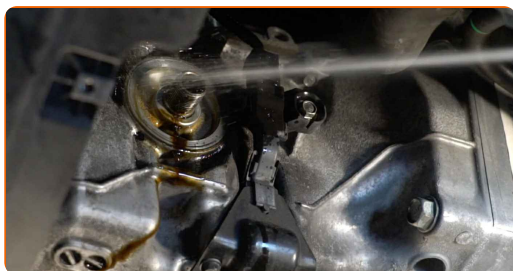


15

Смажете гуменото уплътнение на новия филтър с малко количество ново масло.



16

Завийте новия филтър на мястото му. Използвайте накрайник 65-14F. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 18 Nm.

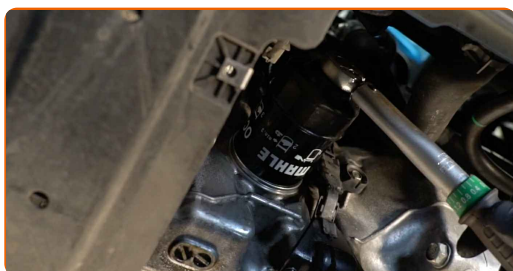


Смяна на: масло и маслен филтър – HONDA Pilot III. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Изчакайте маслото напълно да се източи от отворстието за източване.


17

Почистете областта на отворието за източване на картера.

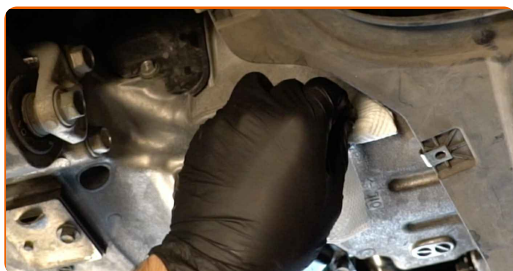


18

Завийте новата пробка за източване и я затегнете. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 27 Nm.

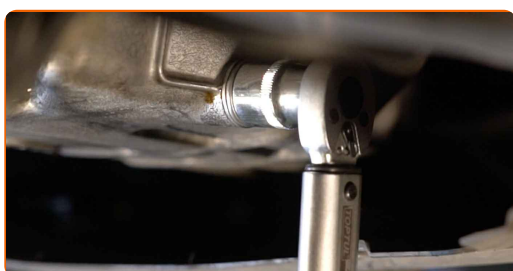


19

Почистете областта на отворието за източване на картера. Използвайте телена четка. Използвайте универсален почистващ спрей.

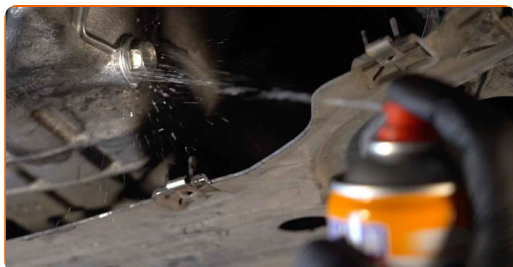


20

Поставете долния капак на картера.

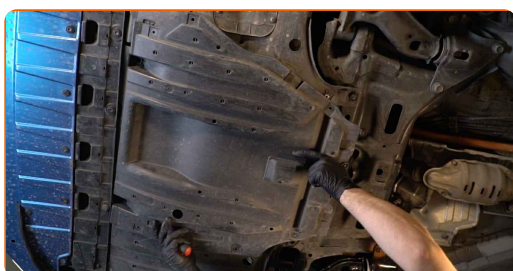

21

Затегнете крепежните елементи на долния капак на картера. Използвайте кръстата отвертка.

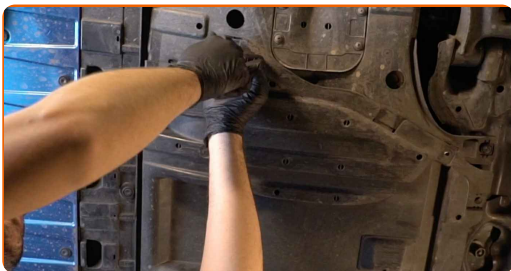


22

Спуснете автомобила.


23

Свалете капачката за маслото.

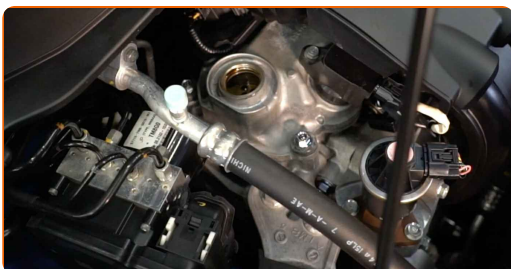

24

Сложете фунията. Налейте препоръчаното от производителя на колата ново масло в двигателя.

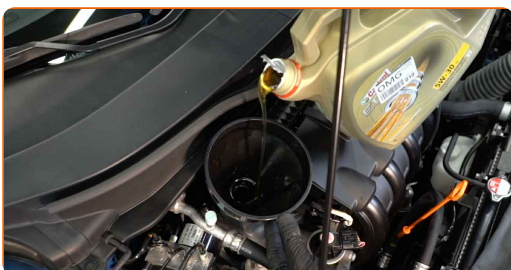


Смяна на: масло и маслен филтър – HONDA Pilot III. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Използвайте масло, препоръчано от производителя.

25

Проверете нивото на маслото чрез щеката за масло. Ако е необходимо, добавете масло.

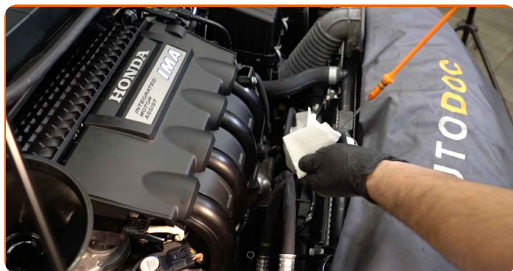

Обърнете внимание!


- Нивото на маслото трябва да бъде между обозначенията Min и Max.

26

Поставете капачката за маслото.

27

Затегнете капачката на гърловината за наливане на масло.

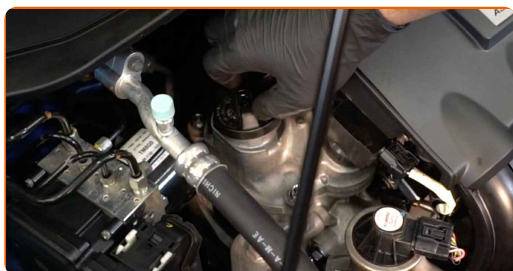


28

Запалете двигателя за няколко минути. След като предупредителната светлина за масло на таблото се изключи, спрете двигателя.

29

5 минути след спиране на двигателя, проверете нивото на маслото по щеката. Ако е необходимо, долейте масло.

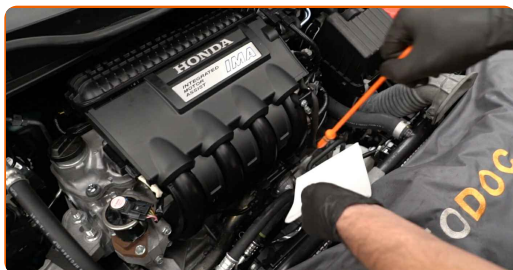

Обърнете внимание!

- Нивото на маслото трябва да бъде между обозначенията Min и Max.
- Уверете се, че капачката на гърловината за масло е добре затегната.
- Проверете херметичността на резбованата пробка на отворието за източване и уплътнението на масления филтър. Ако е нужно, внимателно ги затегнете.

30

Премахнете покривалото на калника.

31

Затворете капака на двигателя.

Смяна на: масло и маслен филтър – HONDA Pilot III. Професионалистите препоръчват:

- Имайте предвид, че предупредителната светлина, която посочва недостатъчно налягане в смазочната система, може да остане включена за по-дълго от обичайното. След няколко секунди, маслото ще изпълни каналите и лампата ще изгасне.
- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

МАСЛЕНИ ФИЛТРИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.